



GUIDE D'UTILISATION

SEAT JACK



AVERTISSEMENT



- Avant chaque utilisation, il est conseillé d'effectuer une inspection visuelle des composantes afin de détecter tout dommage ou desserrage pouvant compromettre la sécurité du passager.
- Il est important de s'assurer que les bagues d'usure des ancrages sont présentes sur la motoneige et en bon état avant chaque sortie.
- Le siège Seat Jack doit toujours être manipulé par les poignées ou le châssis. Une mauvaise manipulation pourrait entraîner des blessures corporelles, des bris du produit et de la motoneige.
- Pour éviter un bris du système de verrouillage, ne jamais s'asseoir sur le Seat Jack autre que lorsqu'il est positionné sur ses ancrages.
- Vérifier le serrage de tous les boulons après quelques heures de fonctionnement.



Les verrous de sécurité doivent toujours être engagés lorsque le siège est sur la motoneige. Vérifier leurs efficacités avant chaque départ.

ASSUREZ-VOUS QUE LES 2 VERROUS DE SÉCURITÉ SOIENT LEVÉS.


Le Seat Jack doit être soulevé par les poignées.

1. En inclinant légèrement le siège vers l'avant, insérer les 2 fourchettes avant des plaques d'attaches du Seat Jack dans les tiges d'ancrage avant de la motoneige. *
2. Descendre ensuite l'arrière du Seat Jack pour enclencher le système sur les tiges d'ancrage arrière. *



***Note :** Il est possible que les plaques du système d'attache doivent être légèrement compressées ou élargies à l'installation pour parvenir à mettre le siège en place sur les ancrages.

3. Les plaques de verrouillage extérieures doivent se rabattre complètement pour encercler les ancrages.

4. Abaisser les verrous de chaque côté.

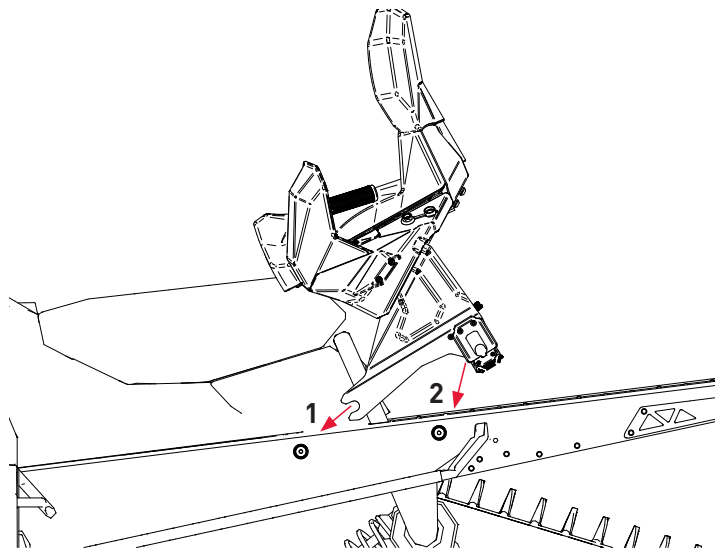

REPRÉSENTATION DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ

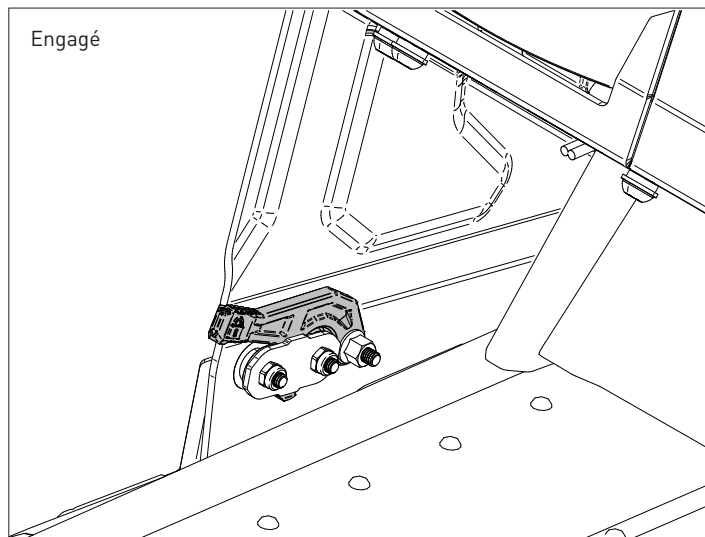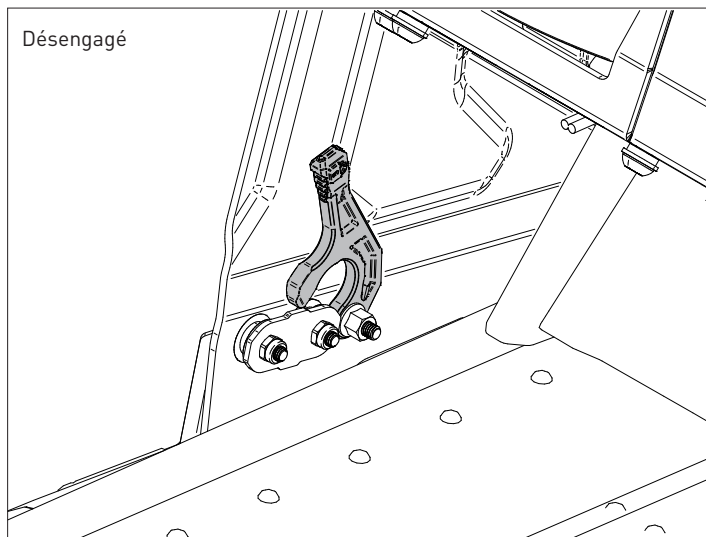

Les verrous de sécurité doivent toujours être engagés lorsque le siège est sur la motoneige. Vérifier leurs efficacités avant chaque départ.