


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »
Honda Pioneer 700

KIMPEX N° 373203


Pièces provenant de l'ensemble d'attache de pelle

Réf.	Description	Qté
01	Plaque principale	1
02	Espaceur arrière	6

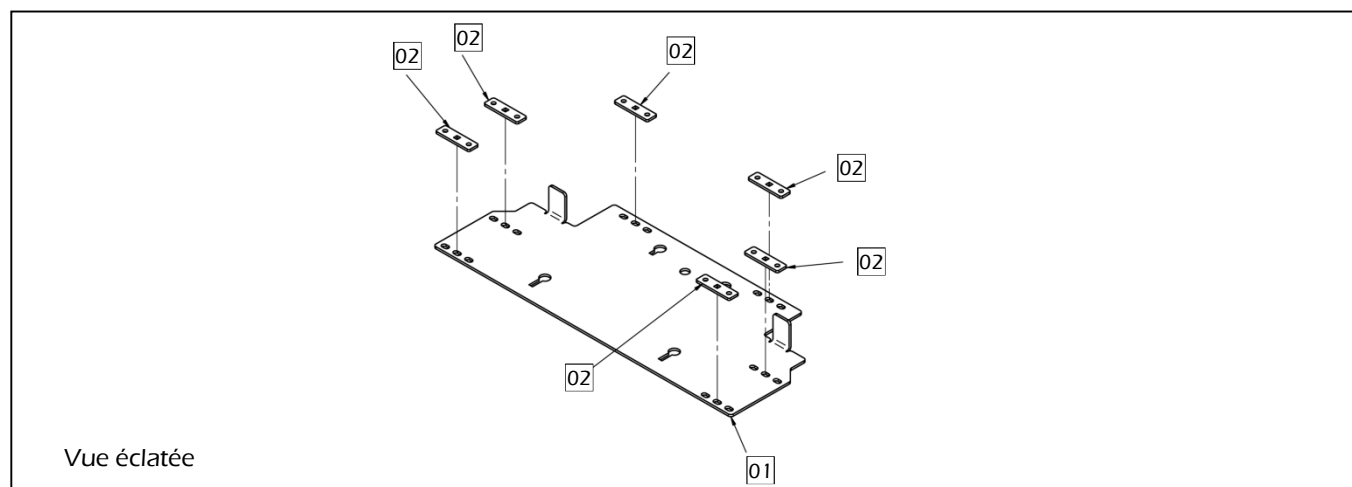

Pièces provenant de l'ensemble du châssis-poussoir

Réf.	Description	Qté	Réf.	Description	Qté
A	Boulon de carrosserie M8-1.25 x 25 mm	10	D	Plaque en V	1
B	Boulon hex. M8-1.25 x 20 mm	1	E	Boulon en U carré 118.3 mm	4
C	Écrou hex. à épaulement avec nylon M8-1.25	23	F	Boulon en U carré 92.9 mm	2

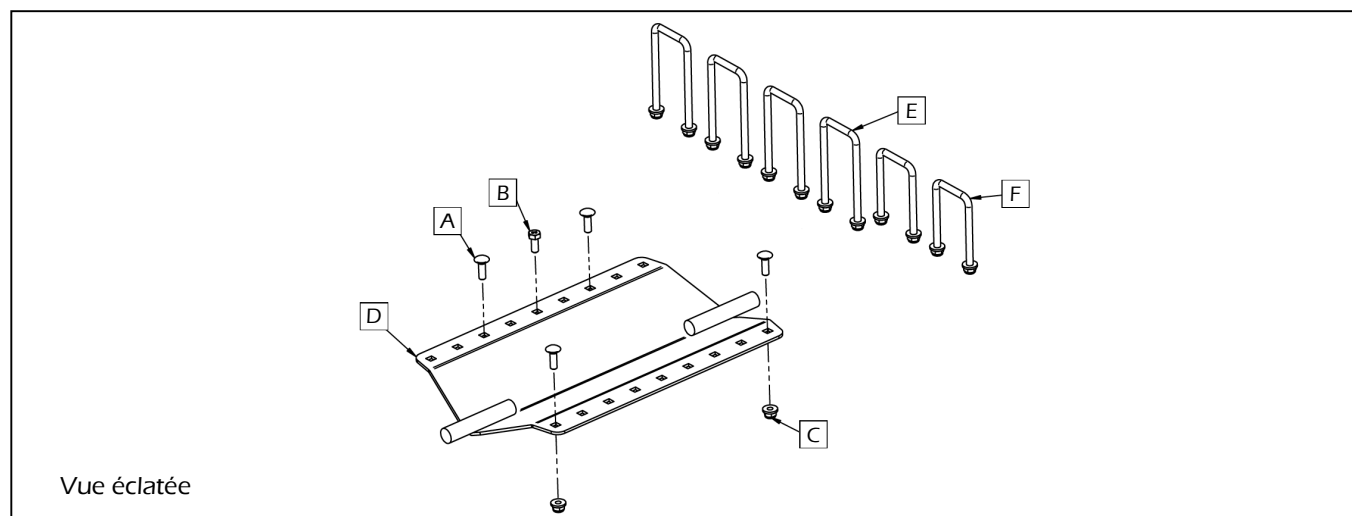


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 » Honda Pioneer 700

KIMPEX N° 373203

Procédure d'installation de l'attache de pelle


- 1) Placez la plaque principale [01] sous le véhicule.
Assurez-vous que les deux plis de la plaque sont appuyés fermement sur le tube rond du châssis. Consultez la figure 1.
- 2) Marquez le centre des six (6) trous oblongs comme à la figure 1.

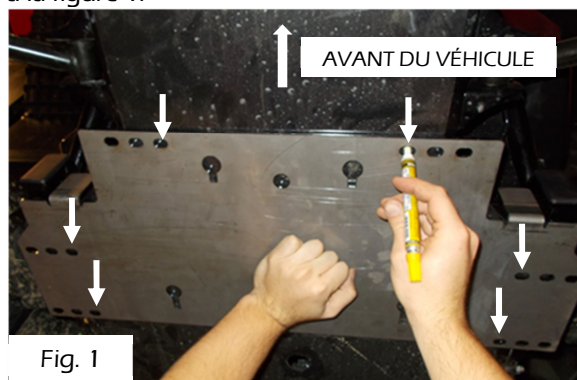

- 3) À l'aide de l'outil vendu séparément (produit KimpeX n° 373920), percez seulement la plaque de protection aux endroits indiqués à l'étape 2. Consultez la figure 2.



- 4) Préassemblez les six (6) espaceurs arrière [02] à l'aide de six (6) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm [A] et de six (6) écrous hex. M8-1.25 [C]. Serrez les premiers filets seulement. Consultez la figure 3.

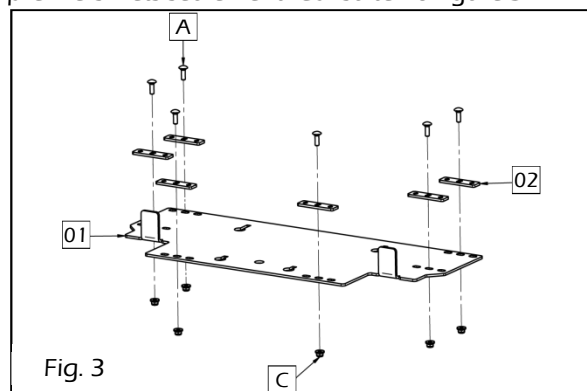


- 5) Passez les deux (2) boulons en U carrés 92.9 mm [E] dans le châssis du véhicule. Consultez la figure 4.



- 6) Passez les quatre (4) boulons en U carrés 118.3 mm [F] dans le châssis du véhicule. Consultez la figure 5.



- 7) Installez l'assemblage de la plaque principale (étape 4) à l'aide de dix-huit (18) écrous M8-1.25 [G] incluant les six (6) écrous qui ont été installés à l'étape 4. Ne serrez pas les écrous à cette étape. Consultez la figure 6.

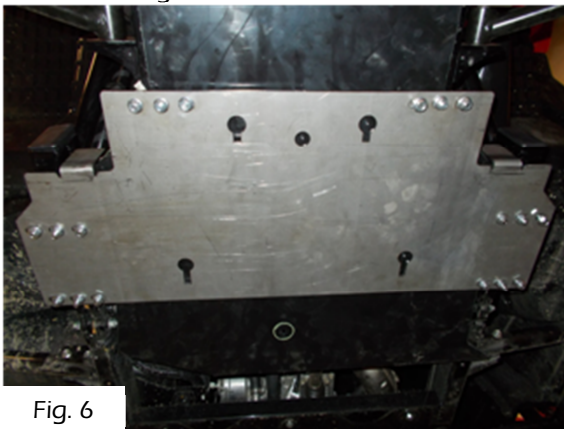

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373203

Honda Pioneer 700

- 8) Assemblez la plaque en V  sur la plaque principale en alignant d'abord les boulons de carrosserie arrière, puis les boulons de carrosserie avant. Consultez la figure 7.

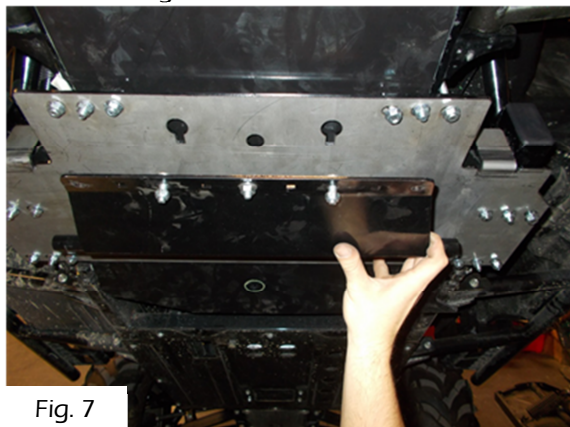


Fig. 7

- 9) Une fois les quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm  glissés au fond des trous oblongs de la plaque principale et les quatre (4) écrous hex. M8-1.25  installés, serrez tous les écrous en place.

Position de l'assemblage du crochet du châssis-poussoir

Installez l'assemblage du crochet du châssis-poussoir dans la position 3. Référez-vous aux instructions du châssis-poussoir pour obtenir la procédure d'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »
Honda Pioneer 700

KIMPEX N° **373203**


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT
Honda Pioneer 700

KIMPEX NO. **373203**


Parts from the Plow Attachment Assembly

Ref.	Description	Qty
01	Main plate	1
02	Rear spacer	6

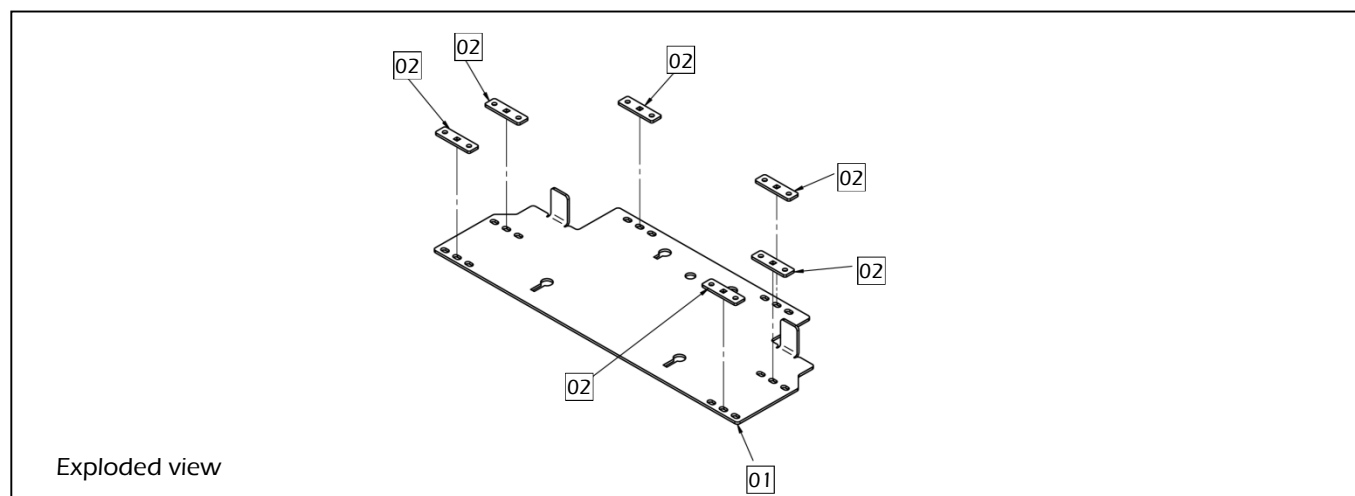

Parts from the Push Frame Assembly

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
A	M8-1.25 x 25 mm carriage bolt	10	D	V-plate	1
B	M8-1.25 x 20 mm hex. bolt	1	E	1 18.3 mm square bend U-bolt	4
C	M8-1.25 self-locking flange nylon nut	23	F	92.9 mm square bend U-bolt	2

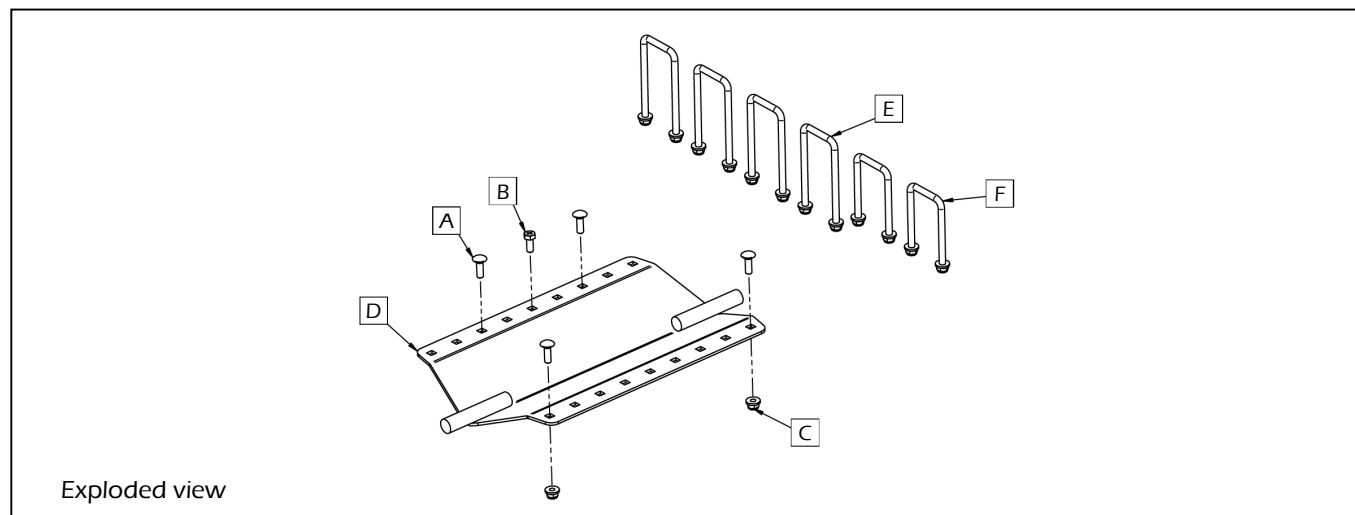


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Honda Pioneer 700


KIMPEX NO. **373203**

Plow Attachment Installation Procedure


- 1) Place the main plate **01** under the vehicle. Make sure that the two folds of the plate are firmly resting on the square tubes of the frame. See Figure 1.
- 2) Mark the centre of the six (6) oblong holes as shown in Figure 1.

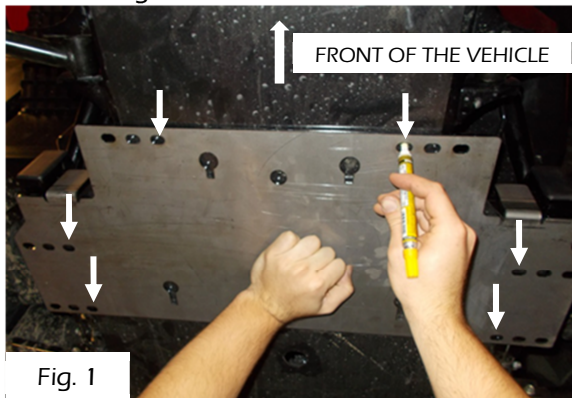


- 3) Using the tool sold separately (Kimpex product No. 373920), drill **only** the protection plate at locations shown in Step 2. See Figure 2.

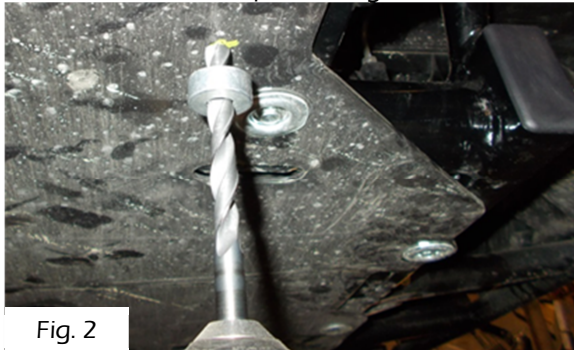


- 4) Pre-assemble the six (6) rear spacers **02** using six (6) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts **A** and six (6) M8-1.25 hex. nuts **C**. Tighten the first threads only. See Figure 3.

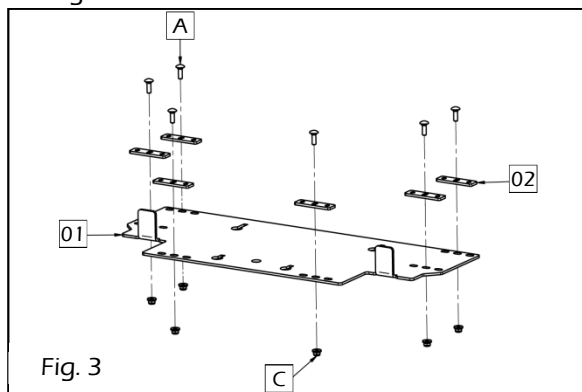


- 5) Pass the two (2) 92.9 mm square bend U-bolts **B** in the vehicle frame. See Figure 4.

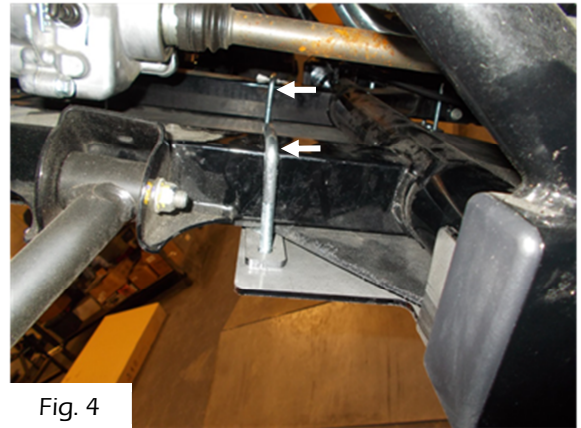

- 6) Pass the four (4) 118.3 mm square bend U-bolts **B** in the vehicle frame. See Figure 5.

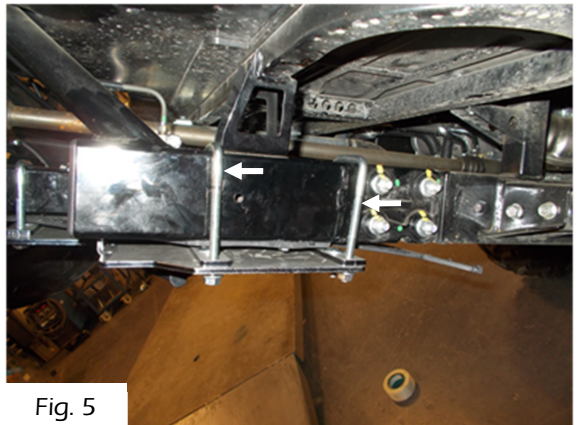

- 7) Install the assembly of the main plate (Step 4) using eighteen (18) M8-1.25 nuts **C**, including the six (6) nuts that were installed in Step 4. Do not tighten the nuts at this step. See Figure 6.

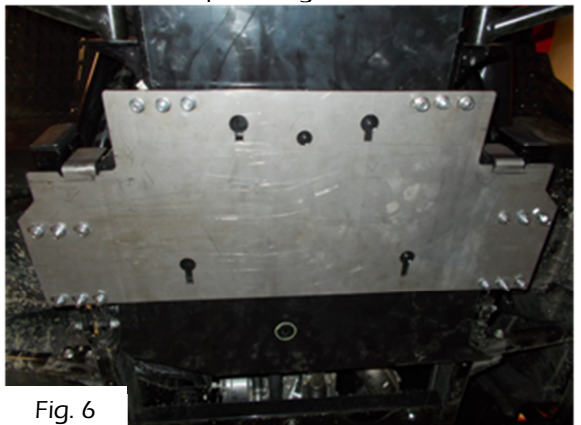

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Honda Pioneer 700

KIMPEX NO. **373203**

- 8) Assemble the V-plate  on the main plate by first aligning the rear carriage bolts, then the front carriage bolts. See Figure 7.

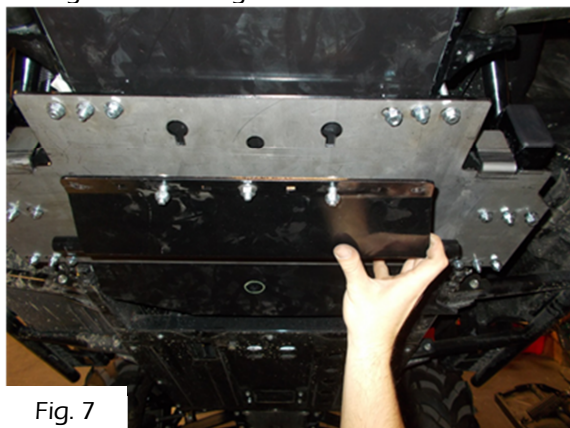


Fig. 7

- 9) Once the four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts  are inserted to the bottom of the main plate oblong holes and the four (4) M8-1.25 hex. nuts  installed, tighten all bolts in place.

Position of the Push Frame Hook Assembly

Install the push frame hook assembly in Position 3. Refer to the instructions of the push frame for the assembly procedure.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT
Honda Pioneer 700

KIMPEX NO. **373203**
