

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-16

Arctic Cat 500 XR

Réf. Description	Qté	Réf. Description	Qté
01 Boulon de carrosserie M8-1.25 x 60 mm	2	05 Bride de fixation	1
02 Boulon de carrosserie M8-1.25 x 25 mm	4	06 Plaque de fixation	4
03 Écrou à épaulement autobloquant M8-1.25	14	07 Boulon en U	4
04 Adaptateur universel	1		

Note : Les pièces suivantes ne seront pas utilisées pour votre véhicule : deux (2) boulons en U 07 et quatre (4) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 03.

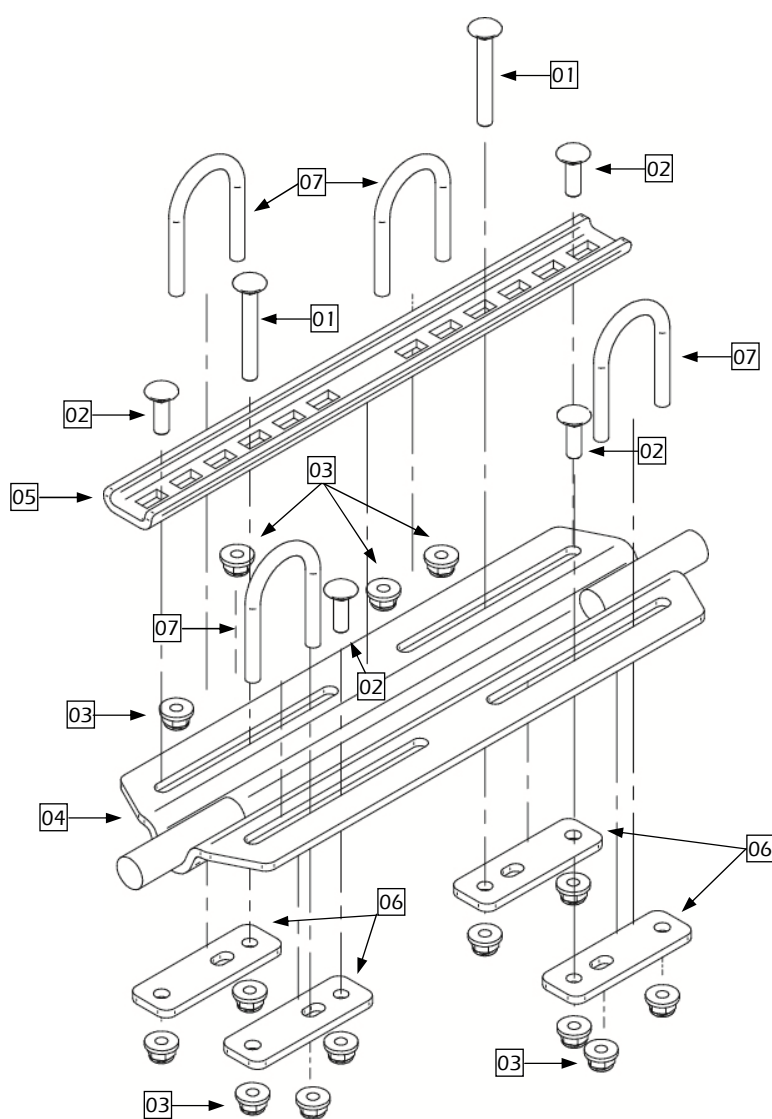

Vue éclatée

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX N° 373951-16

INSTALLATION

- 1) Imprimez les gabarits annexés à ces instructions.
- 2) Soulevez le véhicule pour un accès plus facile au-dessous du véhicule.



Fig. 1

- 3) Alignez les divers repères du gabarit sur la plaque de protection et marquez les trous de montage (consultez la figure 2).

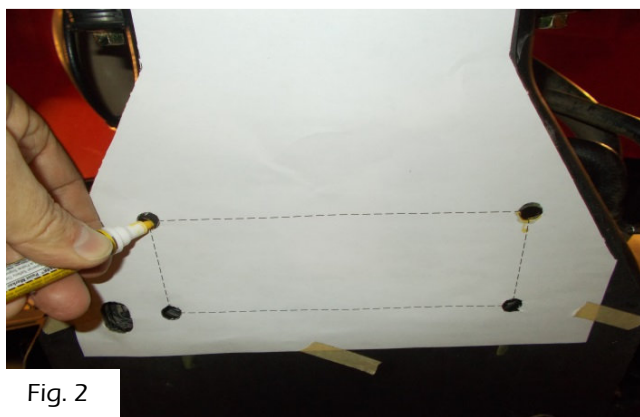


Fig. 2

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-16

Arctic Cat 500 XR

- 4) Retirez la plaque de protection du véhicule. À l'aide de l'outil vendu séparément (produit Kimpex n° 373920), percez seulement la plaque de protection aux endroits indiqués. Il y a aussi des zones à découper pour permettre le passage de la bride de fixation [05]. Réinstallez la plaque de protection.

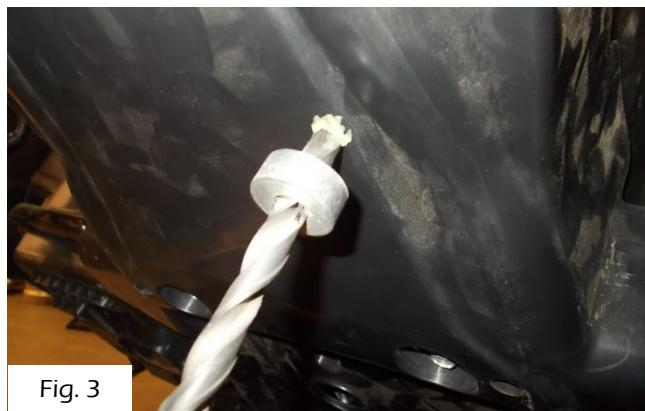


Fig. 3

- 5) Passez la bride de fixation [05] dans le châssis et maintenez-la en place à l'aide de deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 60 mm [01]. Passez deux (2) boulons en U [07] dans les trous préalablement percés (consultez les figures 4 et 4.1).

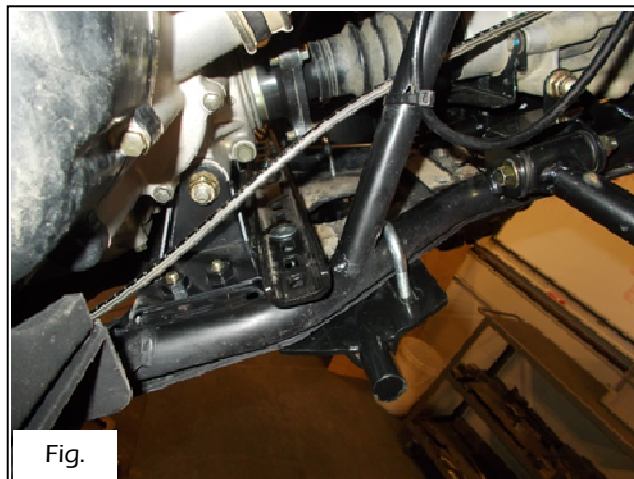


Fig.



Fig. 4.1


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »


KIMPEX N° 373951-16

Arctic Cat 500 XR

- 6) Préassemblez les plaques de fixation **06** à l'aide des quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm **02** et de quatre (4) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 **03** (consultez la figure 5). Ne serrez pas à cette étape.

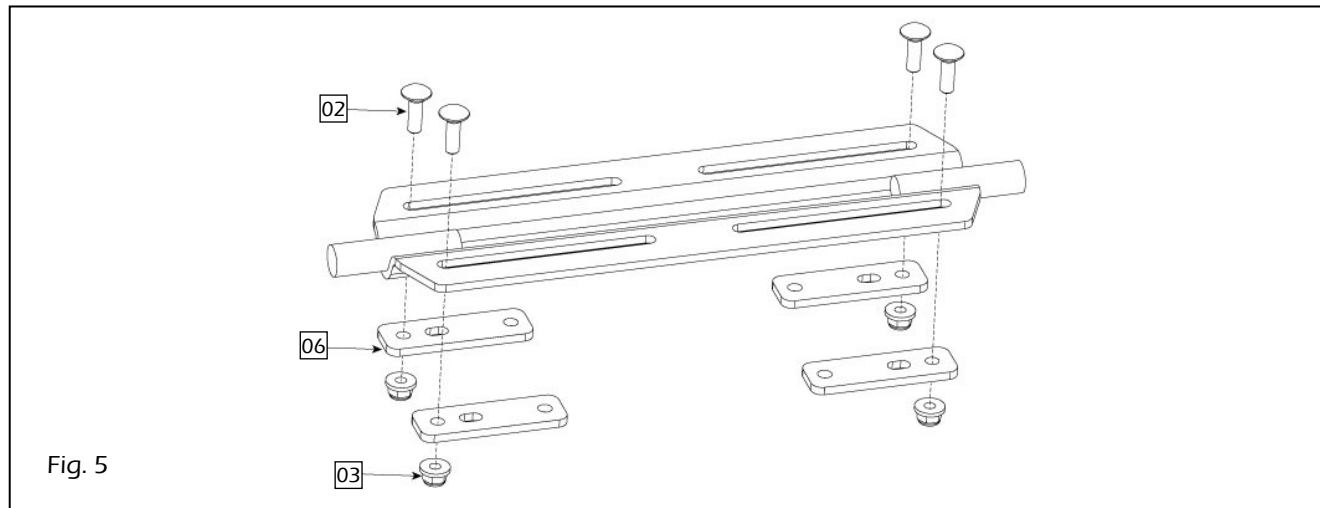

- 7) Installez l'adaptateur universel **04** à l'aide des deux (2) boulons en U **07** installés à l'étape 5, des deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 60 mm **01** installés à l'étape 5, de six (6) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 **03** et de la bride de fixation **05** installée à l'étape 5 (consultez les figures 6 et 6.1). Ne serrez pas à cette étape.

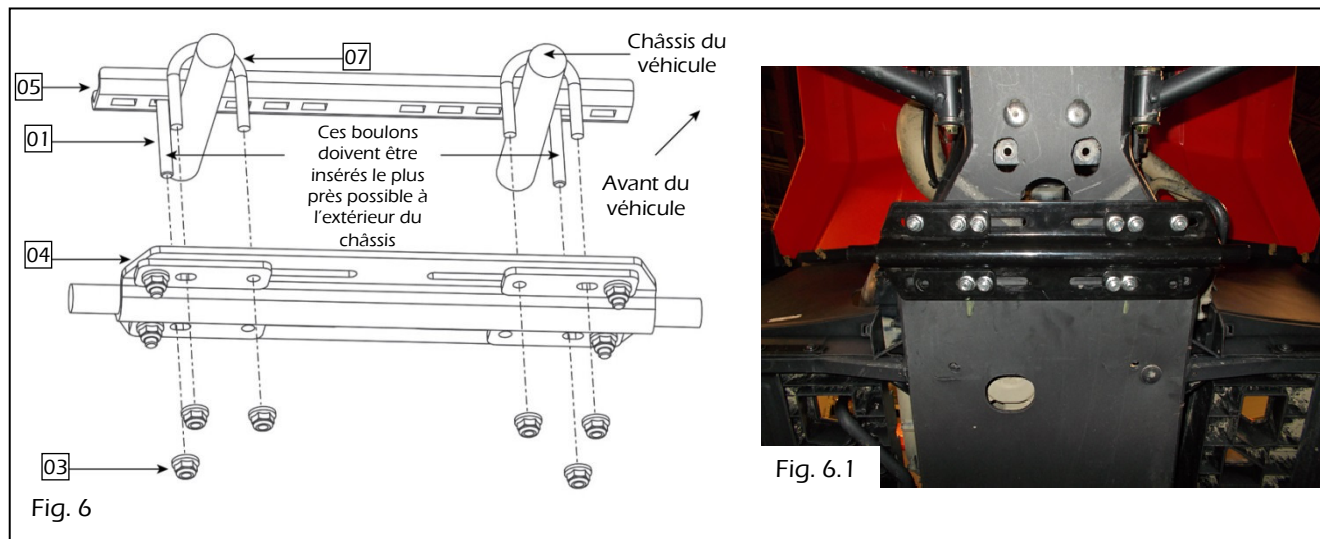

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX N° 373951-16

- 8) Assurez-vous que la plaque est bien centrée sur le véhicule. Serrez tous les écrous par la suite.



Fig. 7

- 9) Fixez le crochet de positionnement **A** au châssis à l'aide de quatre (4) boulons hex. à épaulement M8-1.25 x 20 mm **B** et de quatre (4) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 **C** (consultez la figure 8). Le crochet et la quincaillerie sont inclus dans l'ensemble n° 373950.


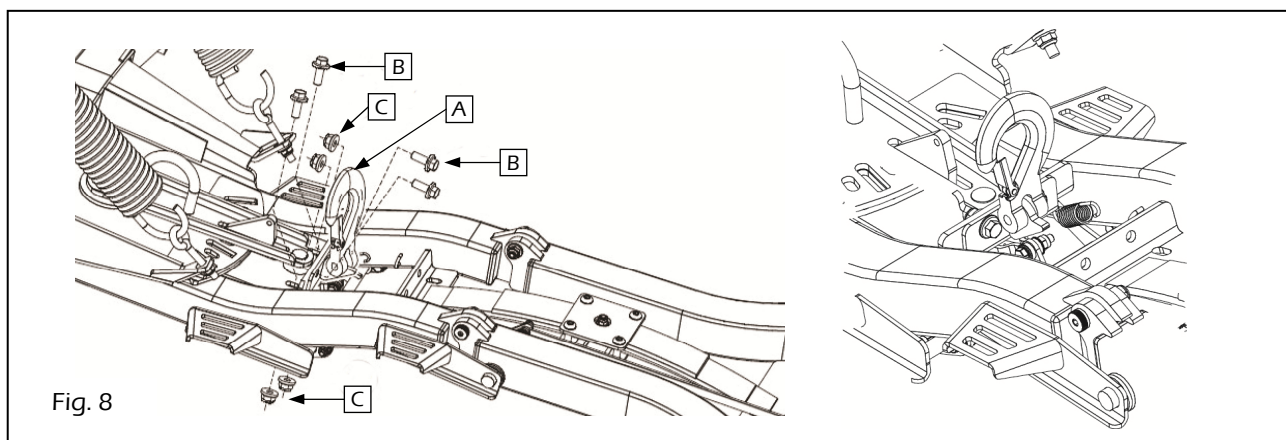


Fig. 8

Étapes:

- 1 Imprimer le gabarit. Lors de l'impression sélectionner mise à l'échelle : "aucune" ou "grandeur réelle" ou "format réel".
- 2 Vérifier l'échelle du dessin en mesurant les lignes verticale et horizontale. Celles-ci doivent mesurer 2".
- 3 Découper toutes les lignes pointillées sur le gabarit.
- 4 Aligner les trous #1 avec les trous dans la plaque protectrice du véhicule.
- 5 Marquer les trous #2 sur la plaque protectrice. À l'aide de l'outil vendu séparément (produit Kimpex no 373920), percez seulement la plaque de protection aux endroits indiqués.

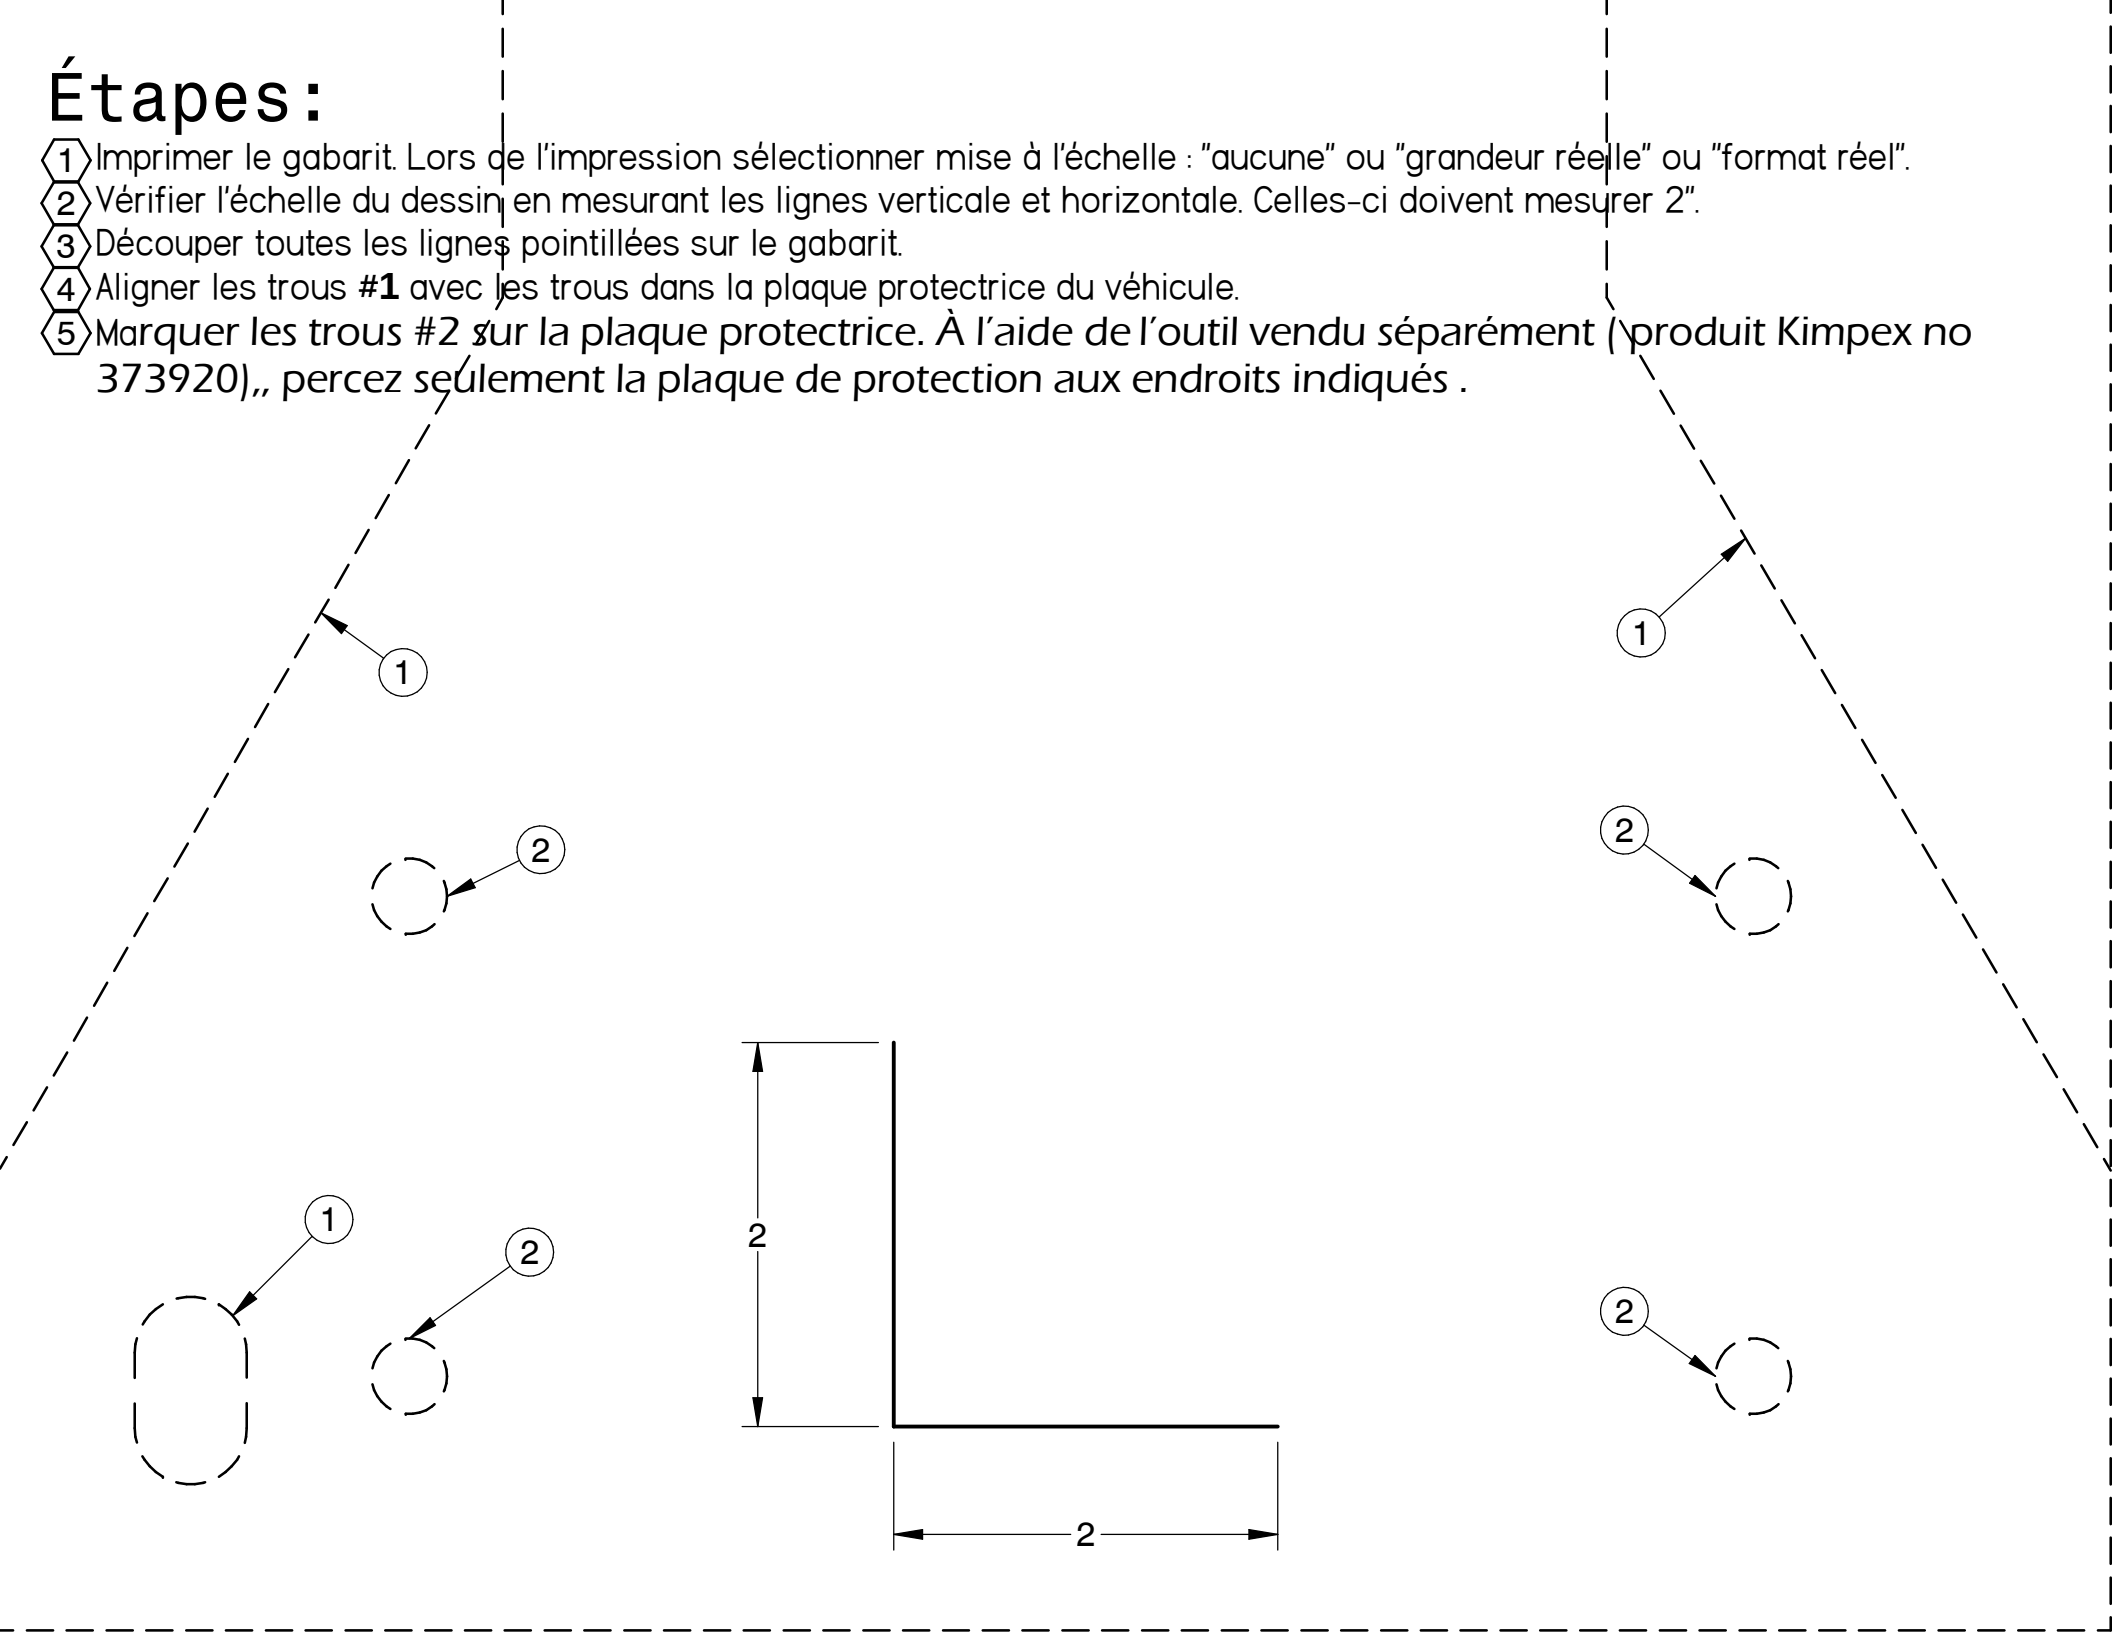


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX NO. 373951-16

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
01	M8-1.25 x 60 mm carriage bolt	2	05	Fixation plate	1
02	M8-1.25 x 25 mm carriage bolt	4	06	Mounting plate	4
03	M8-1.25 self-locking flange nut	14	07	U-bolt	4
04	Universal adaptor	1			

Note: The following parts will not be used for your vehicle: two (2) U-bolts 07 and four (4) M8-1.25 self-locking flange nuts 03.

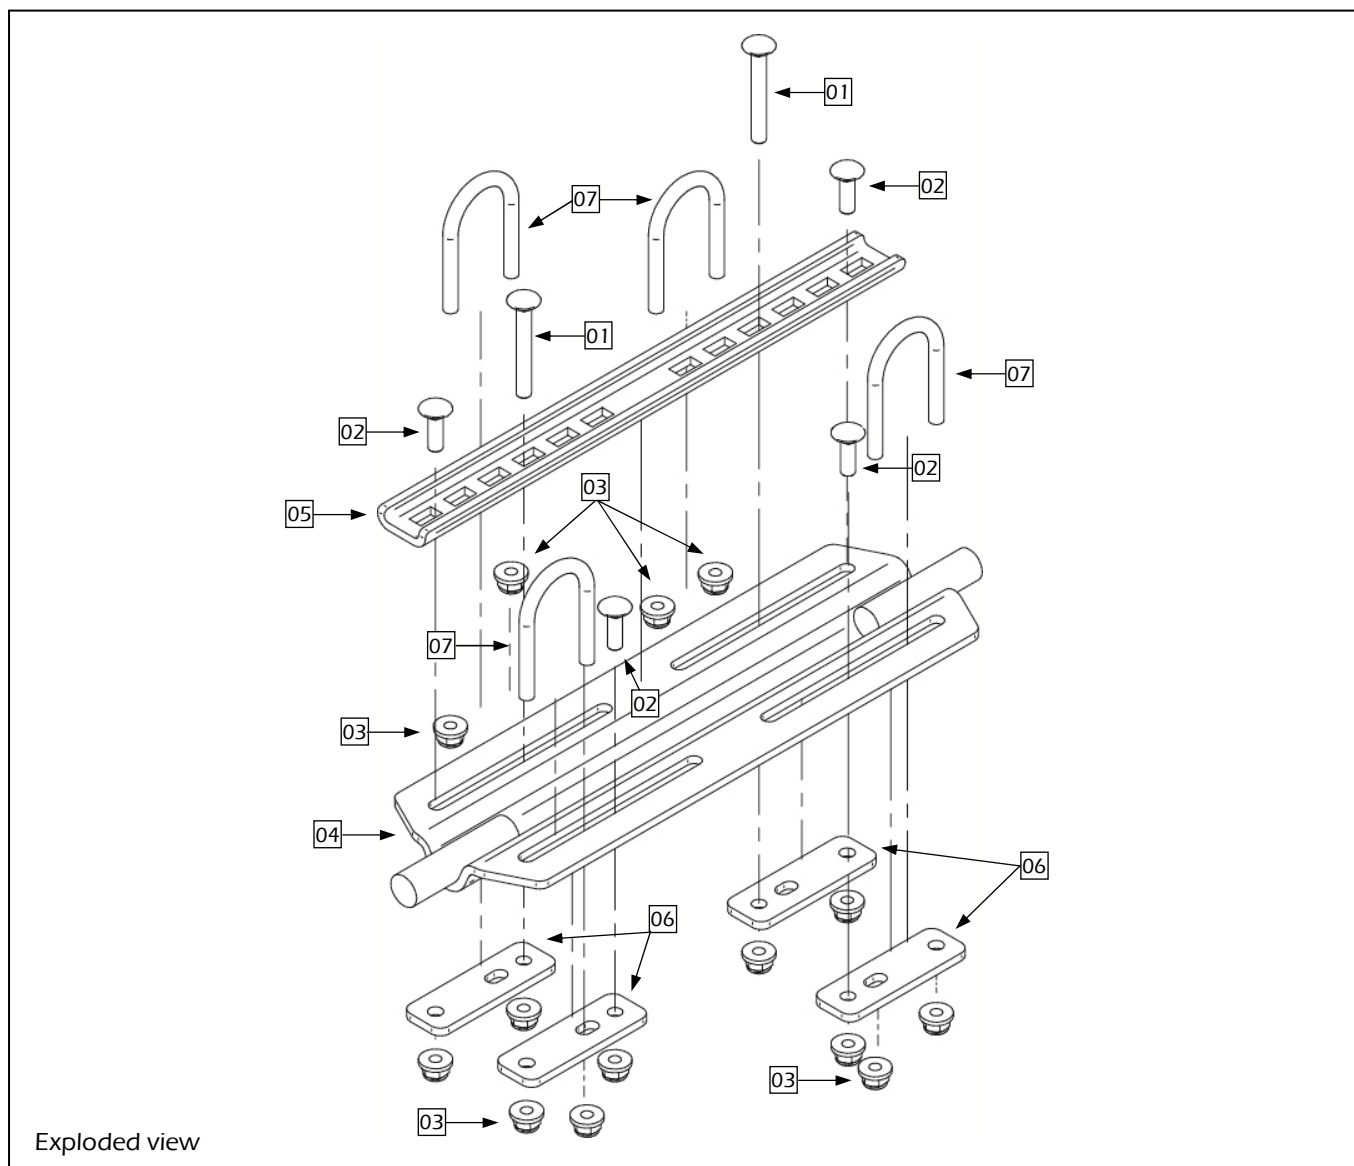

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX NO. 373951-16

INSTALLATION

- 1) Print the templates attached to these instructions.
- 2) Raise the vehicle for easier access to the underside of the vehicle.



Fig. 1

- 3) Align the various marks of the template on the protection plate, and mark the mounting holes (see Figure 2).

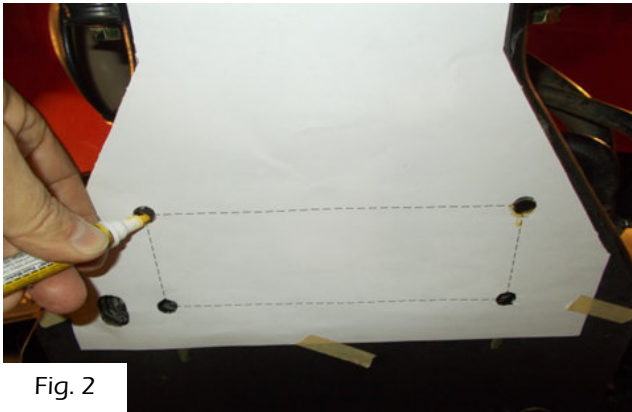


Fig. 2

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX NO. 373951-16

- 4) Remove the protection plate from the vehicle. Using the Kimpex tool sold separately (Kimpex product No. 373920), drill only the protection plate at the locations indicated. There are also zones to be cut to allow passage of the fixation plate **05**. Reinstall the protection plate afterwards.



Fig. 3

- 5) Pass the fixation plate **05** in the frame and hold it in place using two (2) M8-1.25 x 60 mm carriage bolts **01**. Pass two (2) U-bolts **07** in the holes previously drilled (see Figures 4 and 4.1).

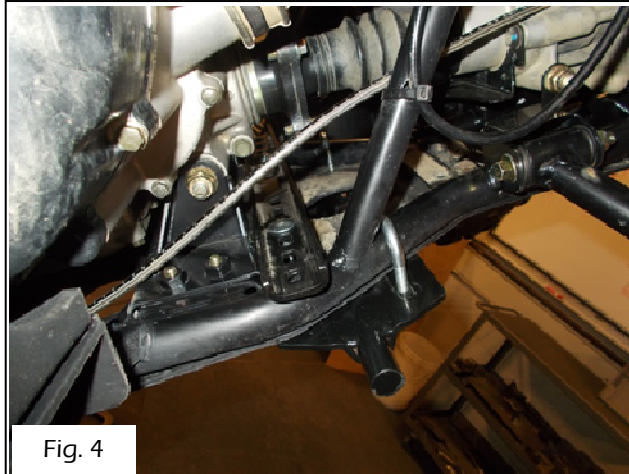


Fig. 4



Holes to be used

Fig. 4.1


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR


KIMPEX NO. 373951-16

Arctic Cat 500 XR

- 6) Pre-assemble the mounting plates **06** using the four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts **02** and four (4) M8-1.25 self-locking flange nuts **03** (see Figure 5). Do not tighten at this step.

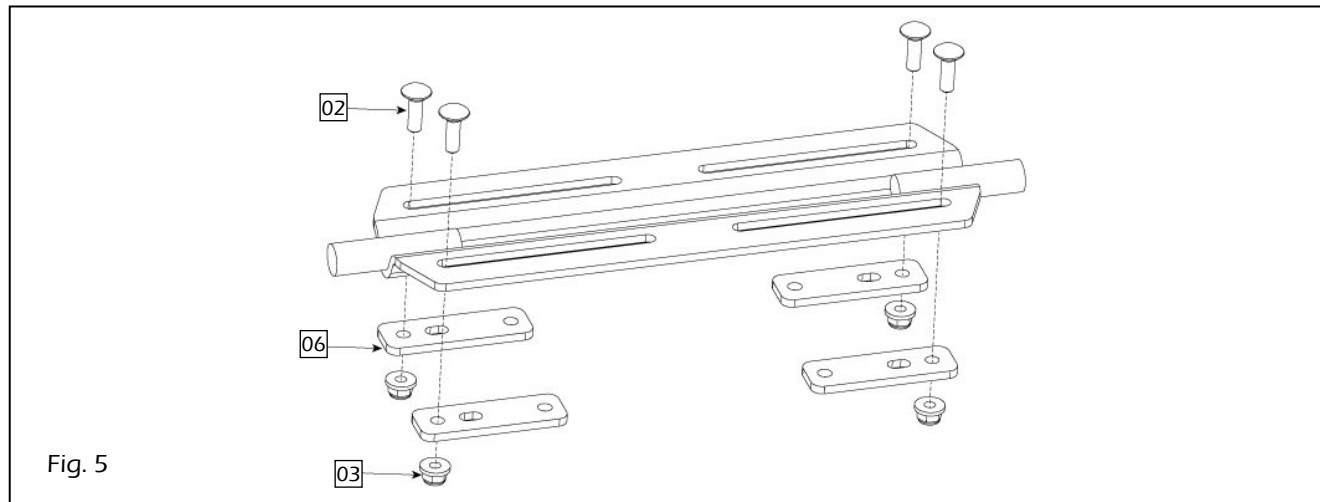

- 7) Install the universal adaptor **04** using the two (2) U-bolts **07** installed in step 5, the two (2) M8-1.25 x 60 mm carriage bolts **01** installed in step 5, six (6) M8-1.25 self-locking flange nuts **03** and the fixation plate **05** installed in step 5 (see Figures 6 and 6.1). Do not tighten at this step.

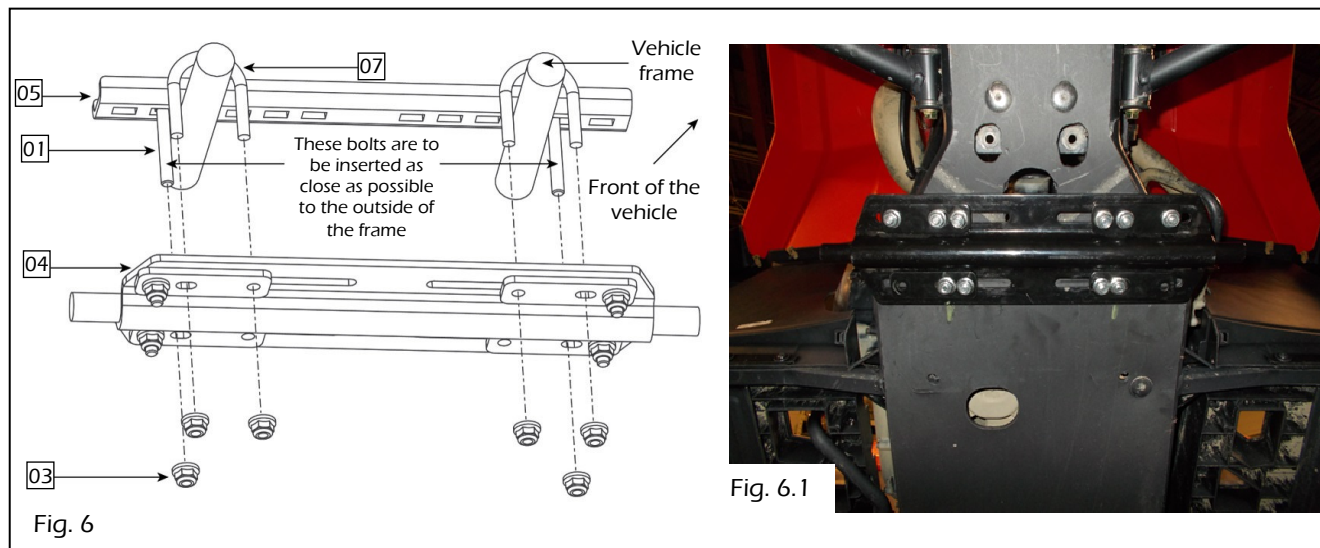

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR
Arctic Cat 500 XR

KIMPEX NO. 373951-16

- 8) Make sure the plate is well centered on the vehicle. Tighten all nuts afterwards.

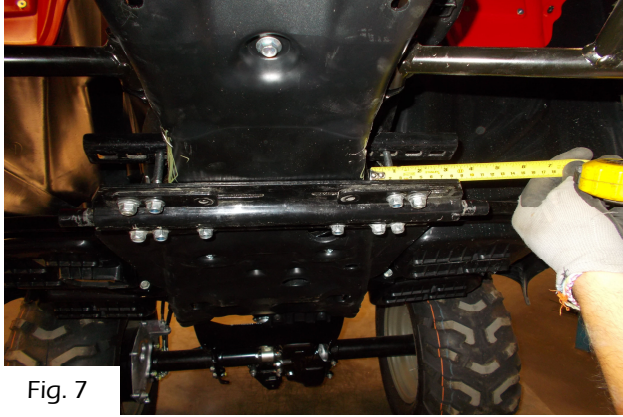


Fig. 7

- 9) Attach the positioning hook **A** to the frame using four (4) M8-1.25 x 20 mm hex. flange bolts **B** and four (4) M8-1.25 self-locking flange nuts **C** (see Figure 8). The hook and hardware are included in the kit No. 373950.

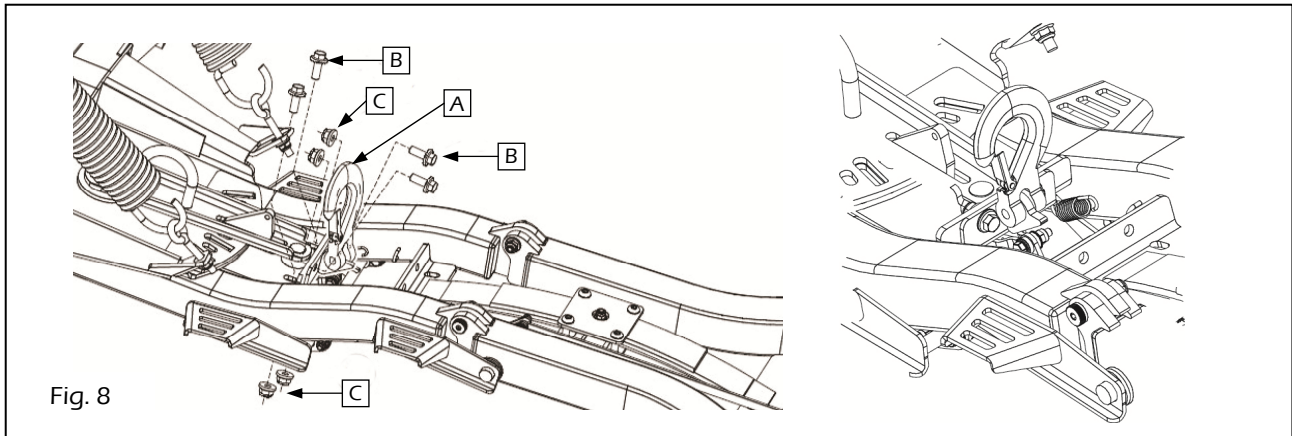


Fig. 8

Steps:

- ① To print the template, it is important to select, in the printer options for the page scaling, either "real scale" or "actual size" or "none" depending on the software used to open the file.
- ② Verify the scale of the drawing by measuring the vertical and horizontal lines. They must be 2" long.
- ③ Cut out all the dotted lines on the template.
- ④ Align the **#1** holes with the holes in the skid plate
- ⑤ Mark the **#2** holes on the skid plate. **Using the Kimpex tool sold separately (Kimpex product No. 373920) drill only the protection plate at the locations indicated and cut out the square portion.**

