

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ADAPTEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-9

Kodiak

Réf. Description	N° d'article	Qté	Réf. Description	N° d'article	Qté
01 Boulon de carrosserie M8-1.25 x 60 mm		2	05 Bride de fixation		1
02 Boulon de carrosserie M8-1.25 x 25 mm		4	06 Plaque de fixation		4
03 Écrou à épaulement autobloquant M8-1.25		14	07 Boulon en U		4
04 Adaptateur universel		1			

Note : Les pièces suivantes ne seront pas utilisées pour votre véhicule : les deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 60 mm 01, deux (2) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 03 et une (1) bride de fixation 05.

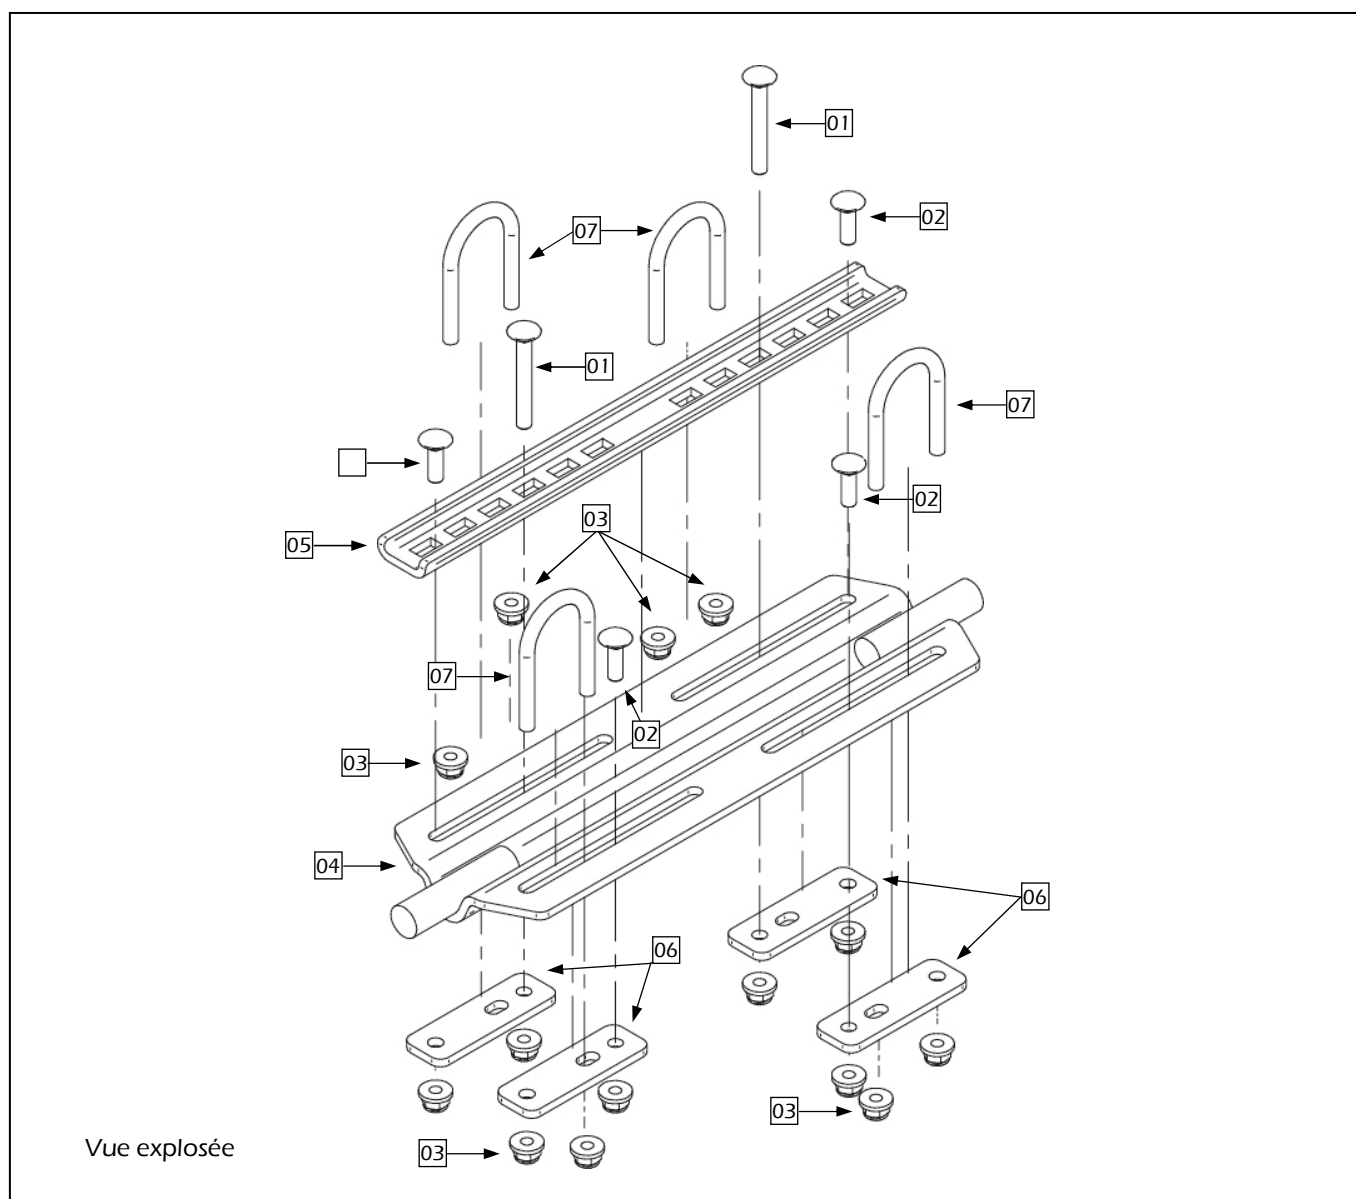

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-9


Kodiak

INSTALLATION

- 1) Imprimez les gabarits annexés à ces instructions.
- 2) Soulevez le véhicule pour un accès plus facile au-dessous du véhicule.



- 3) Alignez les divers repères du gabarit sur la plaque protectrice et marquez les trous de montage (consultez les figures 2 et 3).

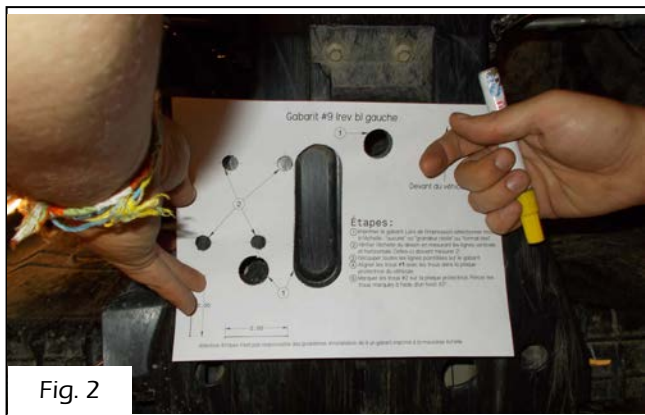

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-9

Kodiak

- 4) Percez les trous à l'aide de l'outil de perçage prévu à cet effet (produit Kimpex n° 373920) (consultez la figure 4). Si vous ne possédez pas l'outil, retirez les plaques protectrices et percez à l'aide d'un foret 1/2 po. Réinstallez les plaques protectrices par la suite.



Fig. 4

- 5) Passez les quatre (4) boulons en U 07 dans les trous préalablement percés (consultez la figure 5).



Fig. 5

- 6) Préassemblez les plaques de fixation 06 à l'aide des quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm 02 et de quatre (4) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 03 (consultez la figure 6). Ne serrez pas à cette étape.

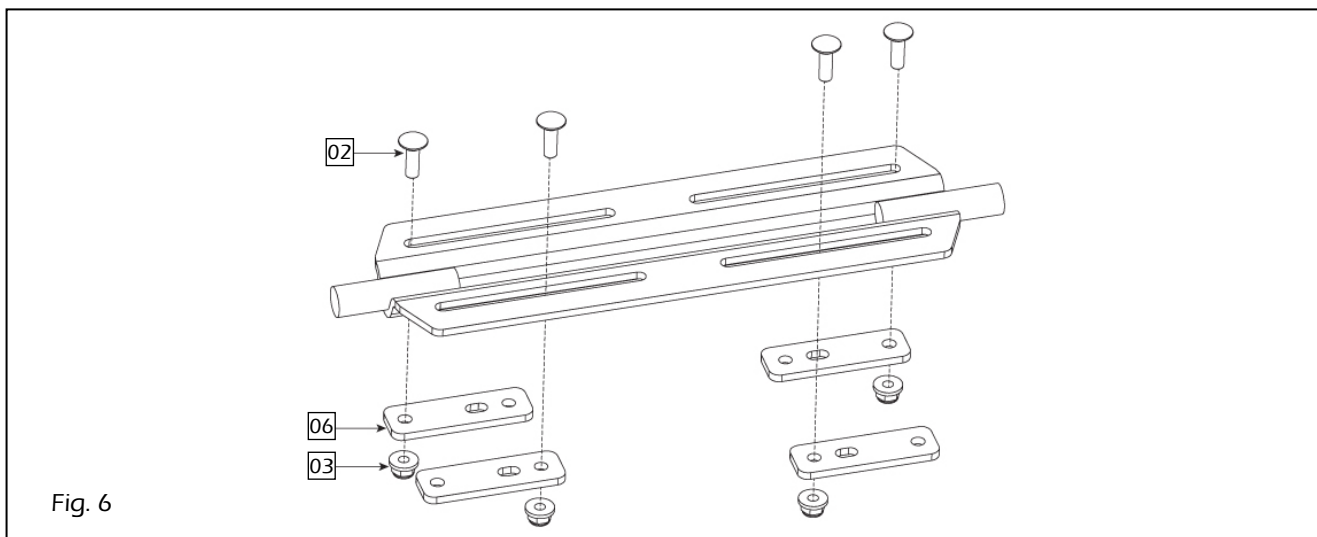


Fig. 6


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTEUR POUR CHÂSSIS « CLICK N GO 2 »

KIMPEX N° 373951-9

Kodiak


- 7) Installez l'adaptateur universel [04] à l'aide des quatre (4) boulons en U [07] installés à l'étape 5 et de huit (8) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 [03] (consultez les figures 7 et 7.1). Ne serrez pas à cette étape.

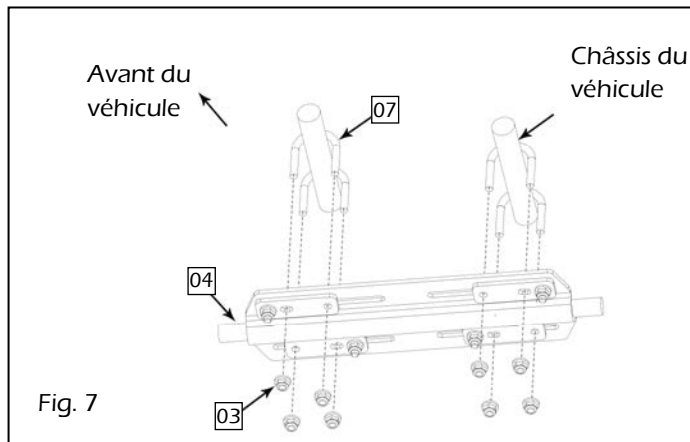


- 8) Assurez-vous que la plaque est bien centrée sur le véhicule. Serrez tous les écrous par la suite.



- 9) Fixez le crochet de positionnement [A] au châssis à l'aide de quatre (4) boulons hex. à épaulement M8-1.25 x 20 mm [B] et de quatre (4) écrous à épaulement autobloquants M8-1.25 [C] (consultez la figure 9). Le crochet et la quincaillerie sont inclus dans l'ensemble n° 373950.

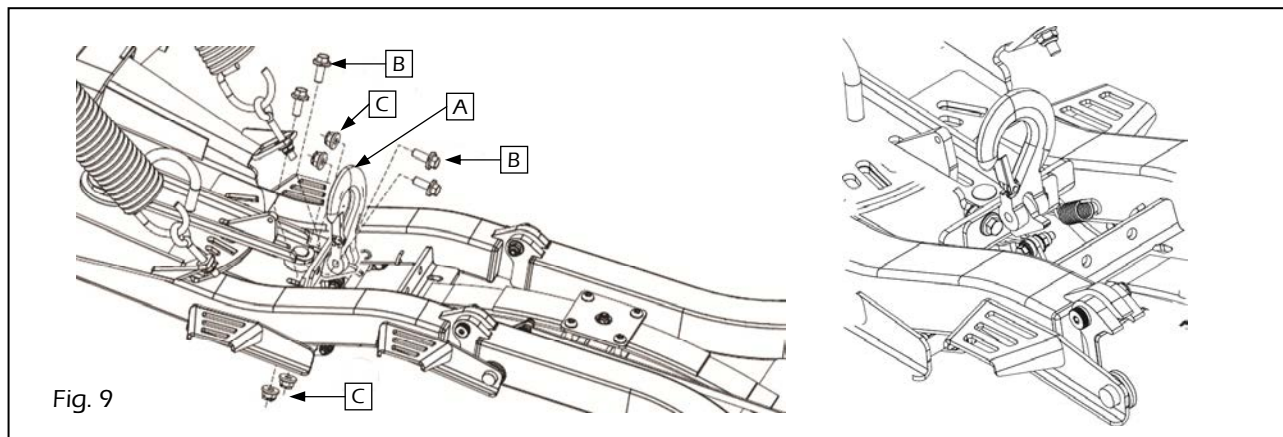

Droit

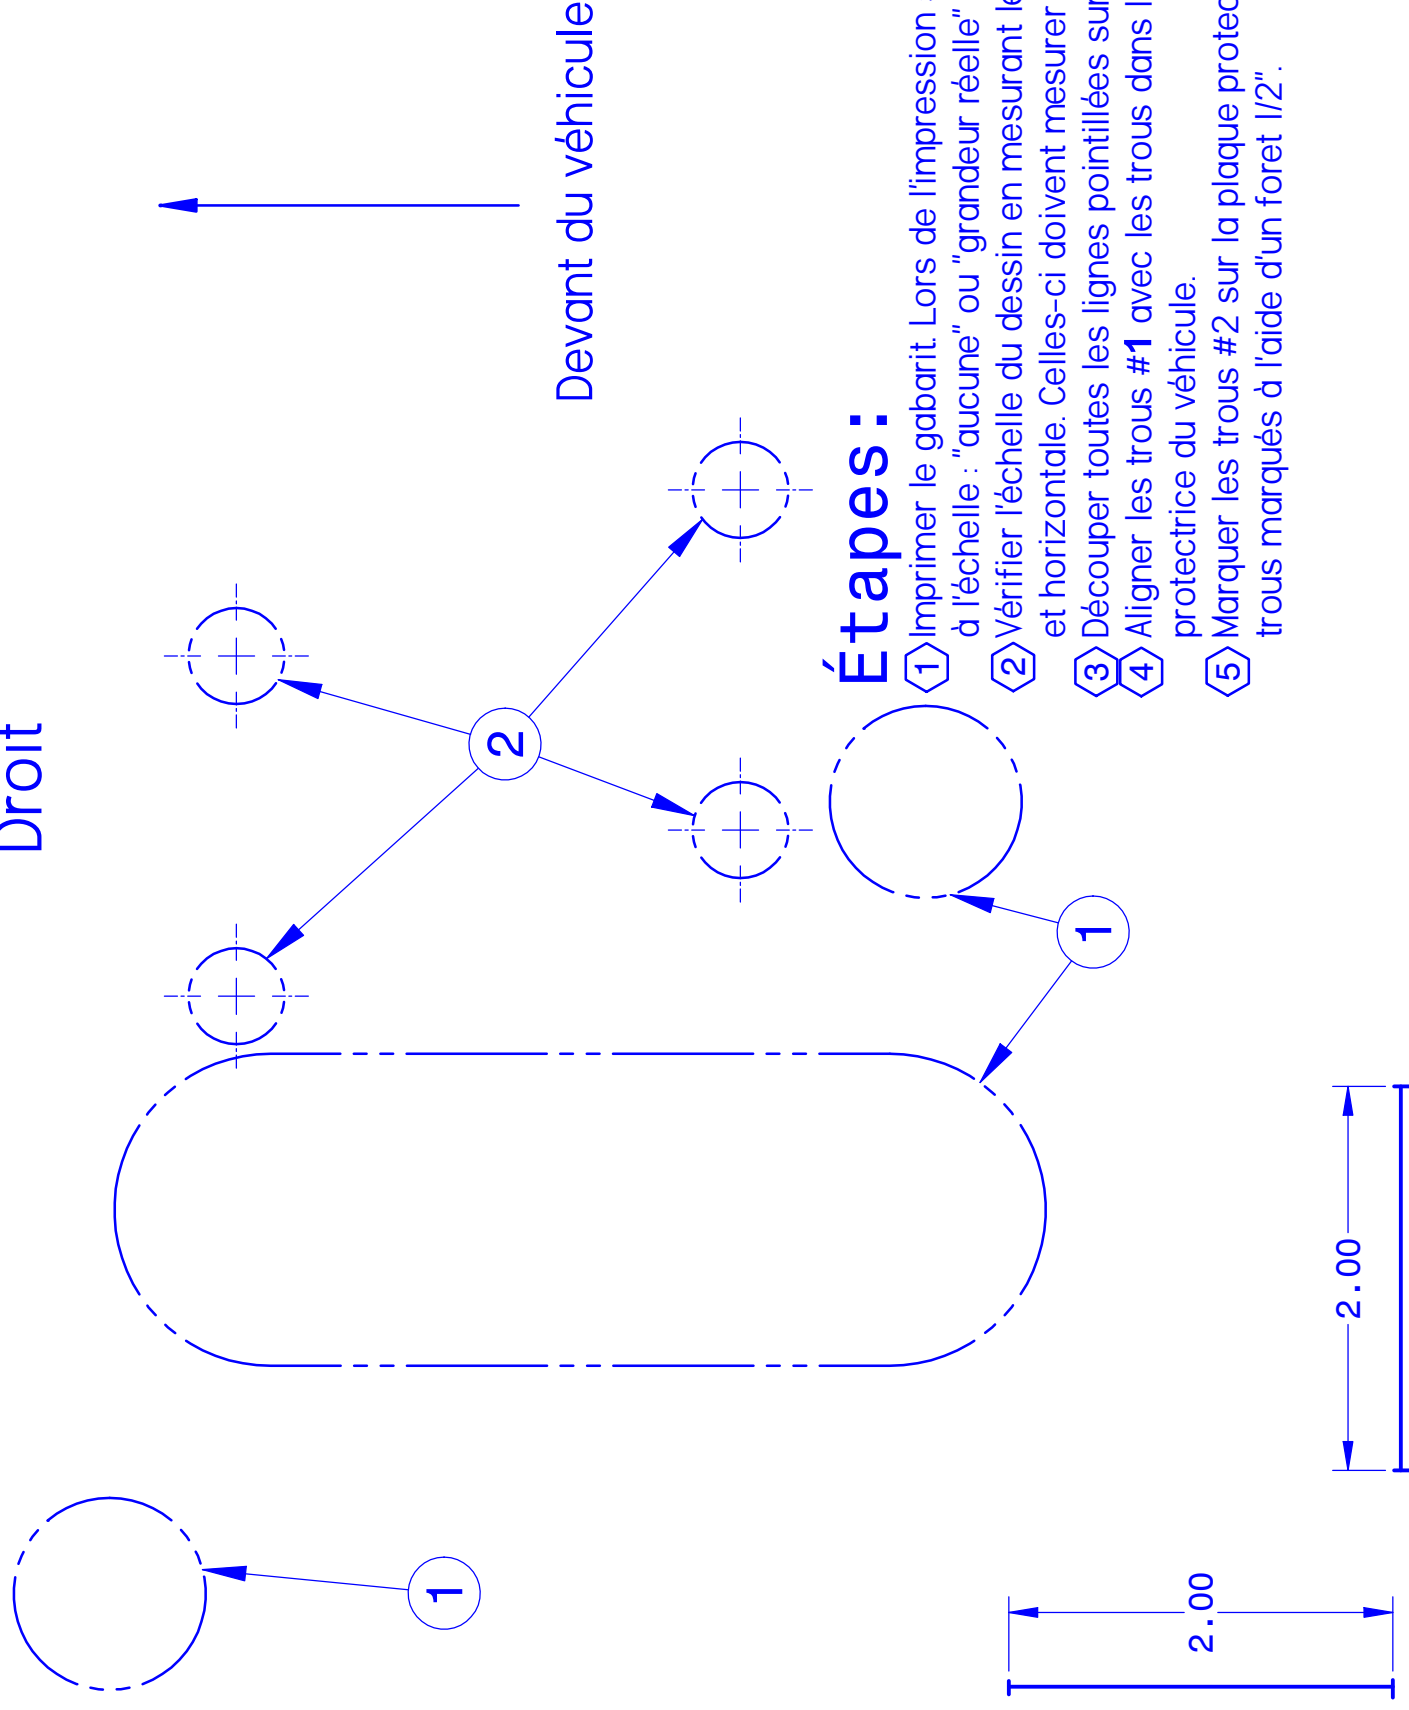


Étapes:

- 1> Imprimer le gabarit. Lors de l'impression sélectionner mise à l'échelle : "aucune" ou "grandeur réelle" ou "format réel".
- 2> Vérifier l'échelle du dessin en mesurant les lignes verticale et horizontale. Celles-ci doivent mesurer 2".
- 3> Découper toutes les lignes pointillées sur le gabarit.
- 4> Aligner les trous #1 avec les trous dans la plaque protectrice du véhicule.
- 5> Marquer les trous #2 sur la plaque protectrice. Percer les trous marqués à l'aide d'un foret 1/2".


Attention: Kimpex n'est pas responsable des problèmes d'installation dû à un gabarit imprimé à la mauvaise échelle

Gauche

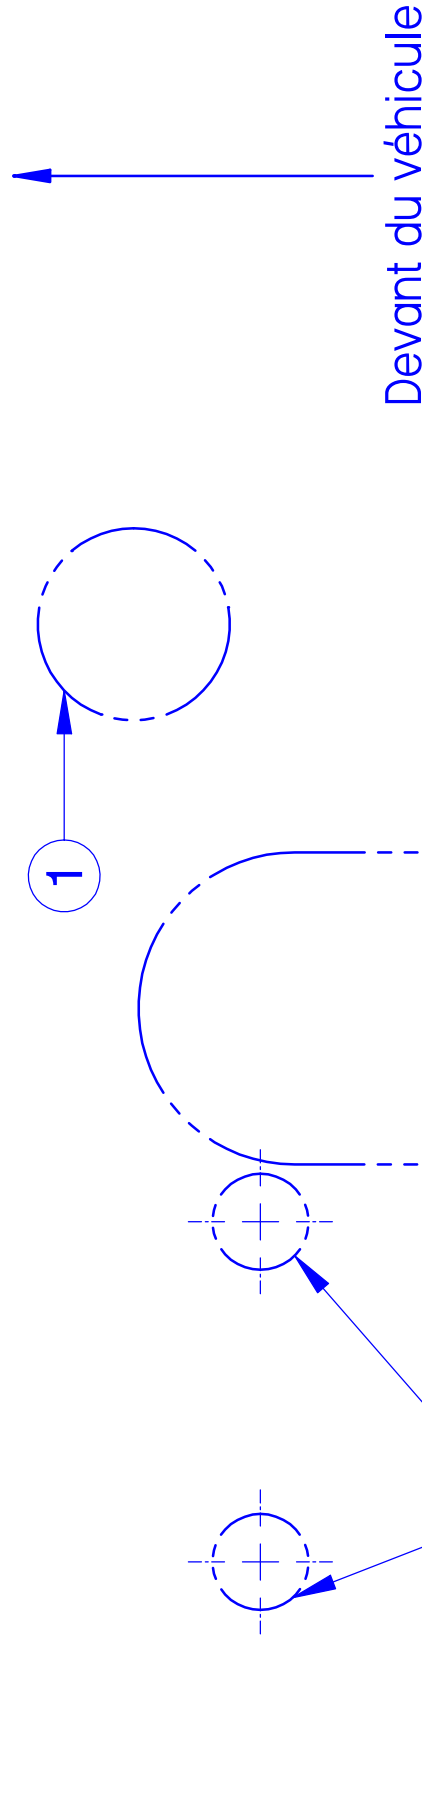

Étapes:

- 1 Imprimer le gabarit. Lors de l'impression sélectionner mise à l'échelle : "aucune" ou "grandeur réelle" ou "format réel".
- 2 Vérifier l'échelle du dessin en mesurant les lignes verticale et horizontale. Celles-ci doivent mesurer 2".
- 3 Découper toutes les lignes pointillées sur le gabarit.
- 4 Aligner les trous #1 avec les trous dans la plaque protectrice du véhicule.
- 5 Marquer les trous #2 sur la plaque protectrice. Percer les trous marqués à l'aide d'un foret 1/2".

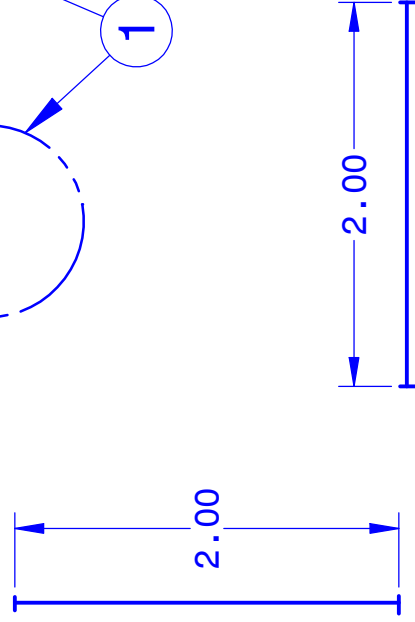

Attention: Kimpex n'est pas responsable des problèmes d'installation dû à un gabarit imprimé à la mauvaise échelle

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR

KIMPEX NO. 373951-9

Kodiak

Ref. Description	Item no.	Qty	Ref. Description	Item no.	Qty
01 M8-1.25 x 60 mm carriage bolt		2	05 Fixation plate		1
02 M8-1.25 x 25 mm carriage bolt		4	06 Mounting plate		4
03 M8-1.25 self-locking flange nut		14	07 U-bolt		4
04 Universal adaptor		1			

Note: The following parts will not be used for your vehicle: the two (2) M8-1.25 x 60 mm carriage bolts **01**, two (2) M8-1.25 self-locking flange nuts **03** and one (1) fixation plate **05**.

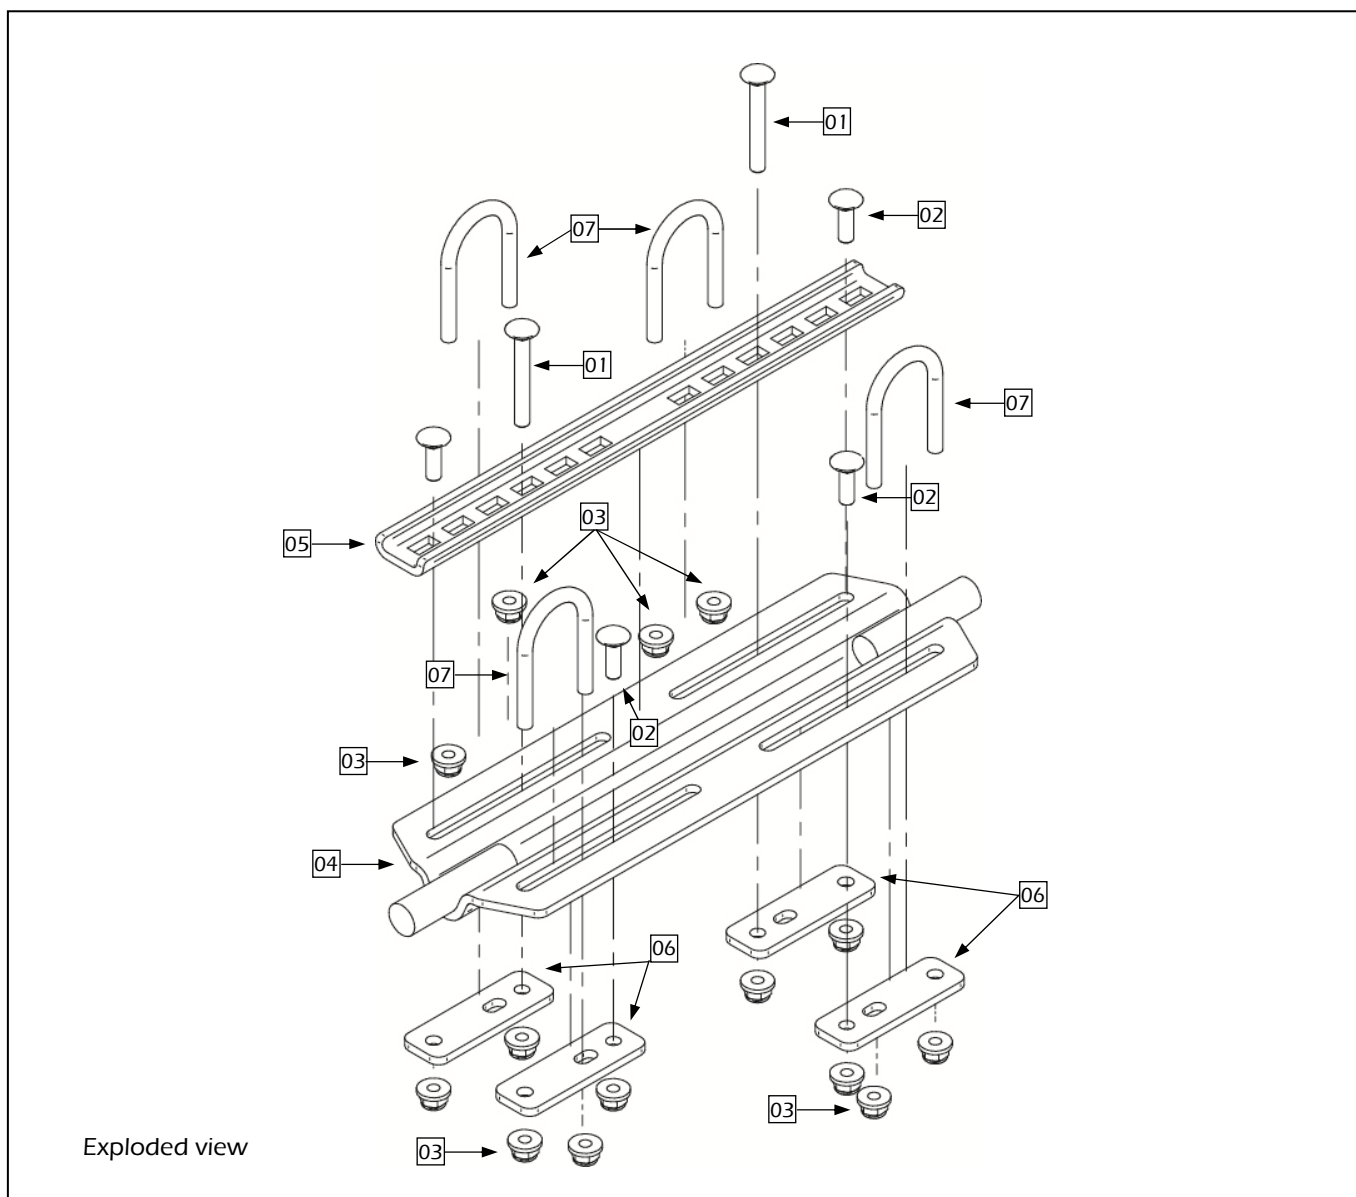

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR

KIMPEX NO. 373951-9

Kodiak

INSTALLATION

- 1) Print the templates attached to these instructions.
- 2) Raise the vehicle for easier access to the underside of the vehicle.



Fig. 1

- 3) Align the various marks of the template on the skid plate, and mark the mounting holes (see Figures 2 and 3).

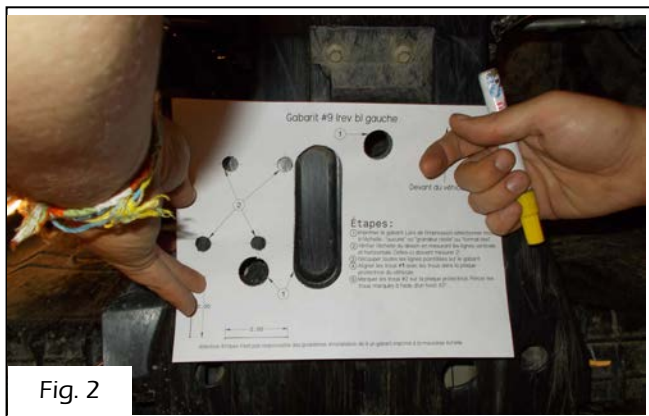


Fig. 2



Fig. 3

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR

KIMPEX NO. 373951-9

Kodiak

- 4) Drill holes using the drilling tool provided for this purpose (product Kimpex no. 373920) (see Figure 4). If you don't have the tool, remove the skid plates and drill with a 1/2 inch drill bit. Reinstall the skid plates afterwards.



Fig. 4

- 5) Pass the four (4) U-bolts [07] in the holes previously drilled (see Figure 5).



Fig. 5

- 6) Pre-assemble the mounting plates [06] using the four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts [02] and four (4) M8-1.25 self-locking flange nuts [03] (see Figure 6). Do not tighten at this step.

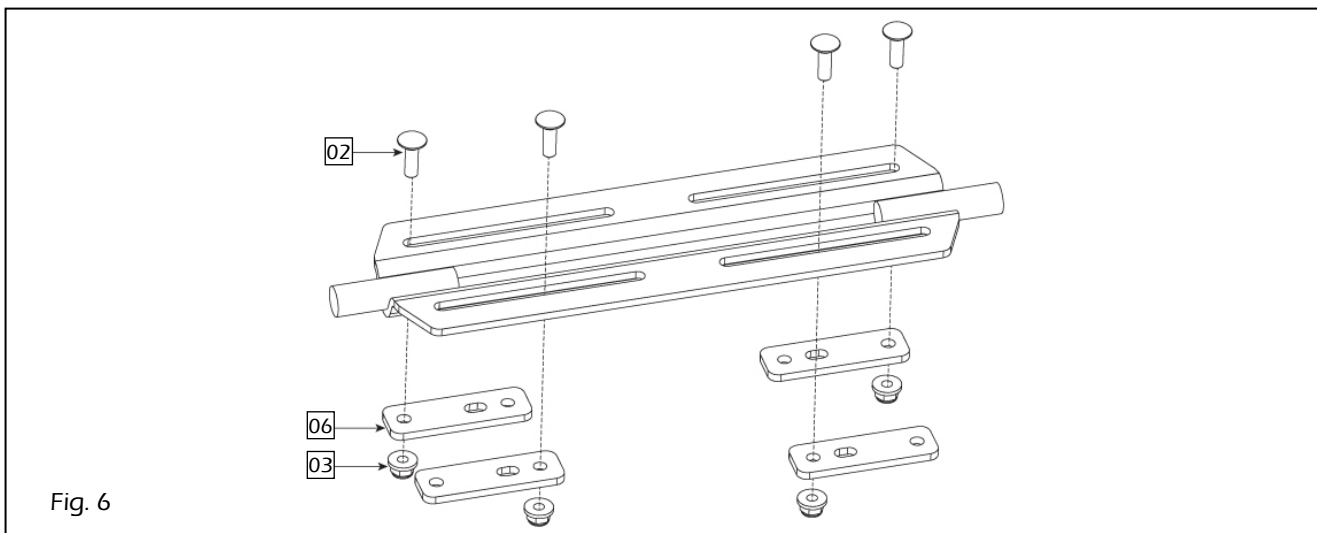


Fig. 6


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" FRAME ADAPTOR

KIMPEX NO. 373951-9

Kodiak


- 7) Install the universal adaptor **04** using the four (4) U-bolts **07** installed in step 5 and eight (8) M8-1.25 self-locking flange nuts **03** (see Figures 7 and 7.1). Do not tighten at this step.

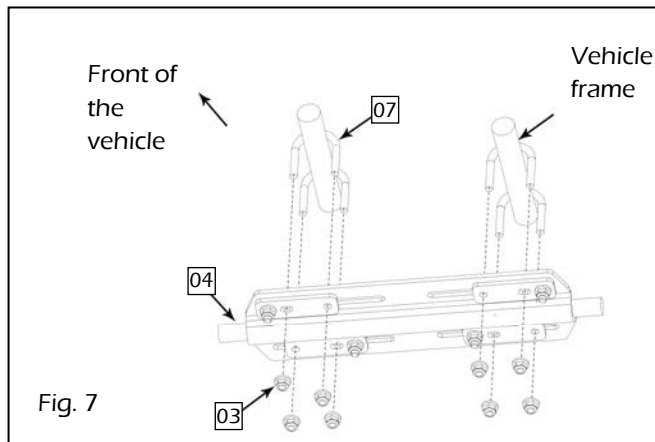


- 8) Make sure the plate is well centered on the vehicle. Tighten all nuts afterwards.



- 9) Attach the positioning hook **A** to the frame using four (4) M8-1.25 x 20 mm hex. bolts **B** and four (4) M8-1.25 self-locking flange nuts **C** (see Figure 9). The hook and hardware are included in the kit no. 373950.

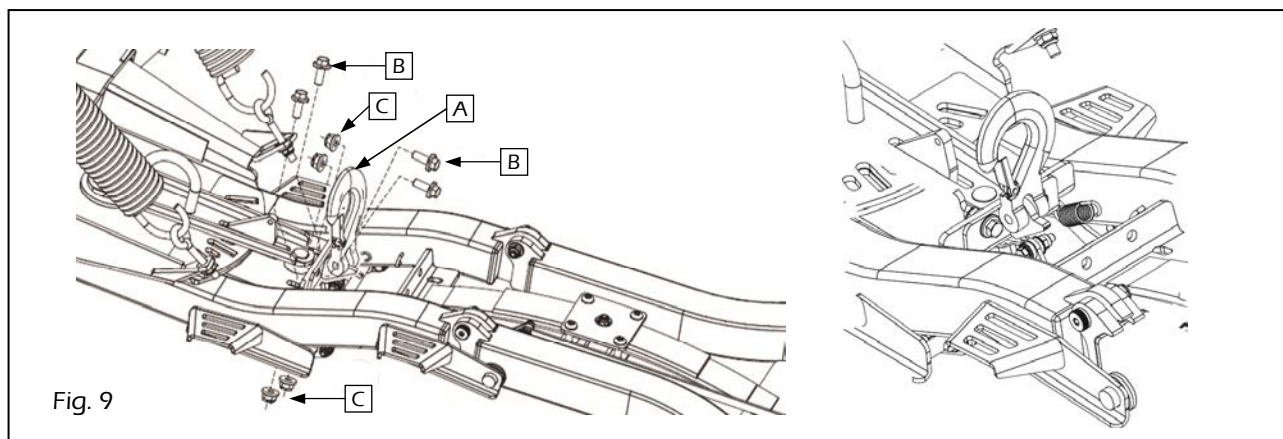

Left

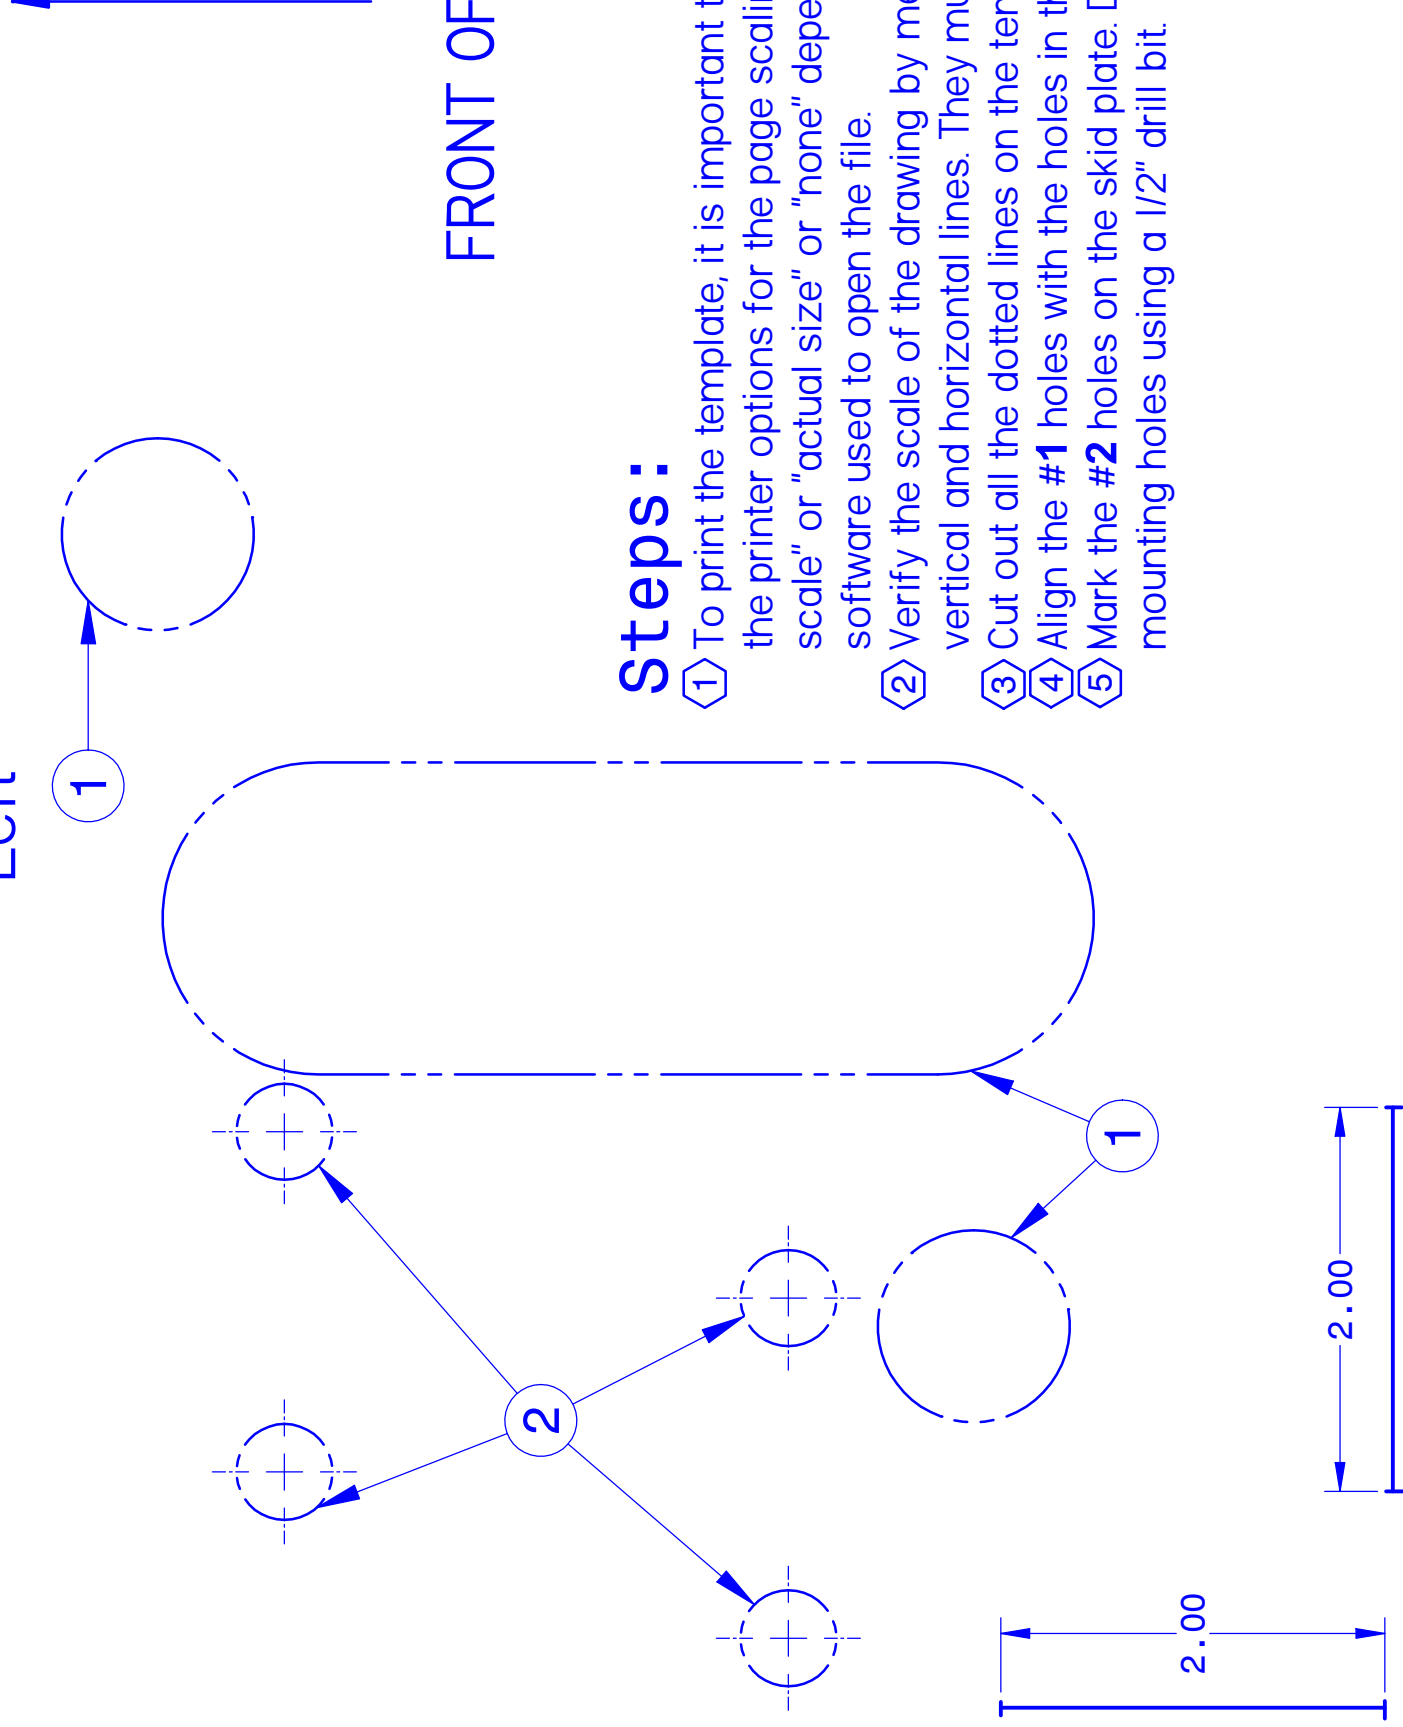

FRONT OF VEHICLE

Steps:

- ① To print the template, it is important to select, in the printer options for the page scaling, either "real scale" or "actual size" or "none" depending on the software used to open the file.
- ② Verify the scale of the drawing by measuring the vertical and horizontal lines. They must be 2" long.
- ③ Cut out all the dotted lines on the template.
- ④ Align the **#1** holes with the holes in the skid plate
- ⑤ Mark the **#2** holes on the skid plate. Drill the mounting holes using a 1/2" drill bit.

Right

