


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS CLICK'N GO 2

KIMPEX N° 373987

Sportsman HO (châssis à tube carré)

| Réf. | Description                                    | N° d'article | Qté | Réf. | Description                                 | N° d'article | Qté |
|------|------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------|--------------|-----|
| 01   | Boulon de carrosserie<br>M8-1.25 x 65 mm       |              | 2   | 05   | Écrou autobloquant hex. en<br>nylon M8-1.25 |              | 8   |
| 02   | Boulon de carrosserie CL8.8<br>M8-1.25 x 25 mm |              | 4   | 06   | Plaque de support                           | 7815024_2000 | 1   |
| 03   | Rondelle plate M8                              |              | 2   | 07   | Plaque de fixation                          | 7815010_1103 | 4   |
| 04   | Boulon hex. CL8.8<br>M8-1.25 x 30 mm           |              | 2   | 08   | Plaque de montage principale                | 7815024_1000 | 1   |

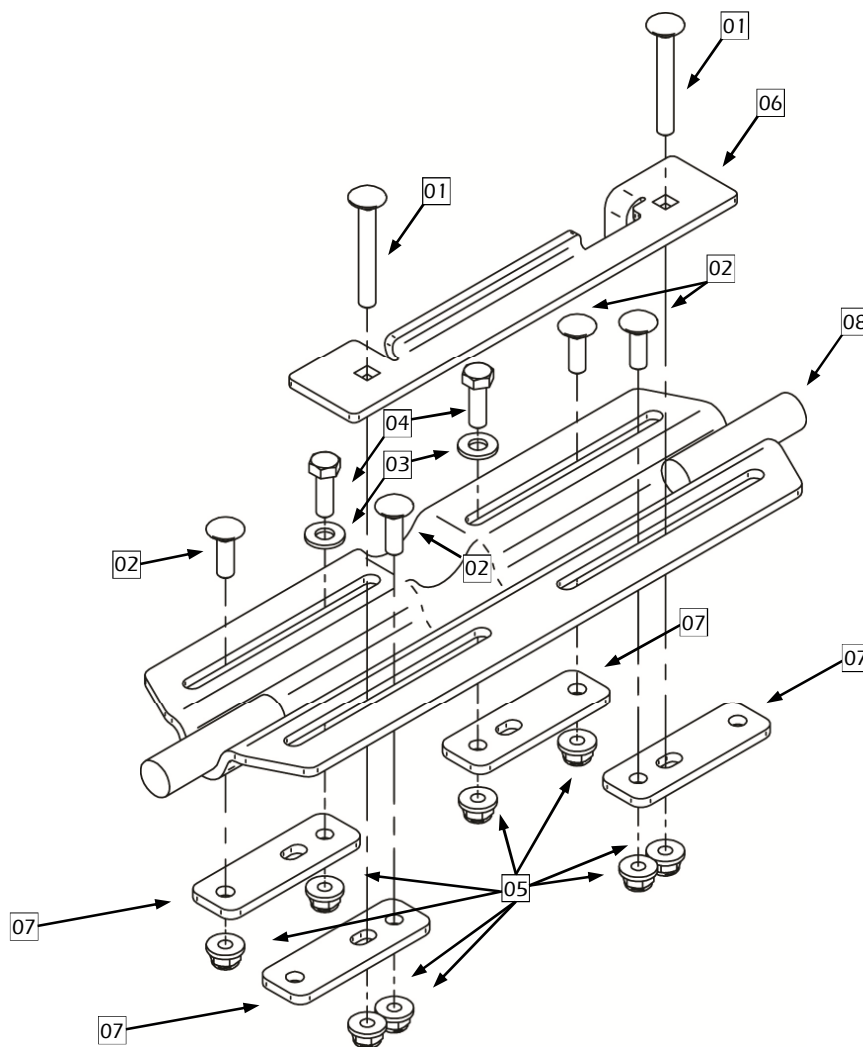

Vue explosée

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS CLICK'N GO 2

KIMPEX N° 373987


Sportsman HO (châssis à tube carré)

## INSTALLATION

- 1) Fixez les quatre (4) plaques de fixation **07** à la plaque principale **08** à l'aide de quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm **02** et de quatre (4) écrous autobloquants M8-1.25 **05**. Vissez les premiers filets seulement.

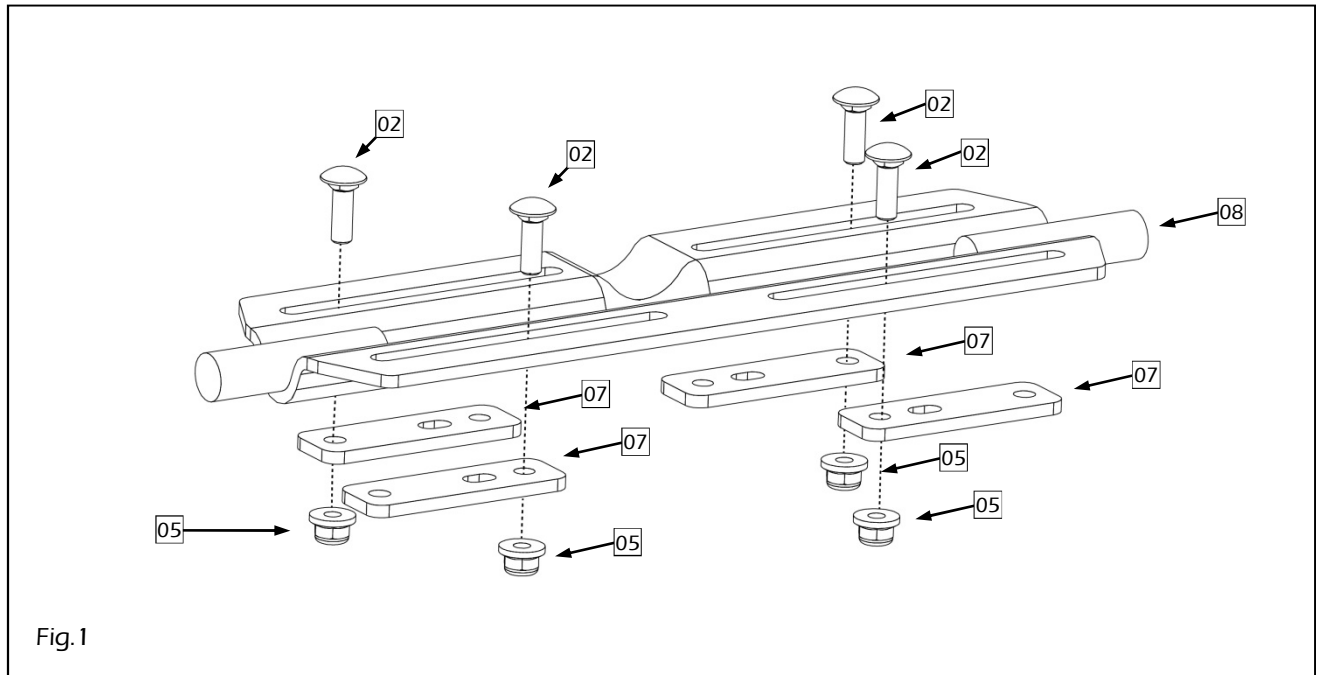

- 2) Insérez la plaque de support **06** au-dessus des tubes du châssis du véhicule, juste derrière les bras de suspension.

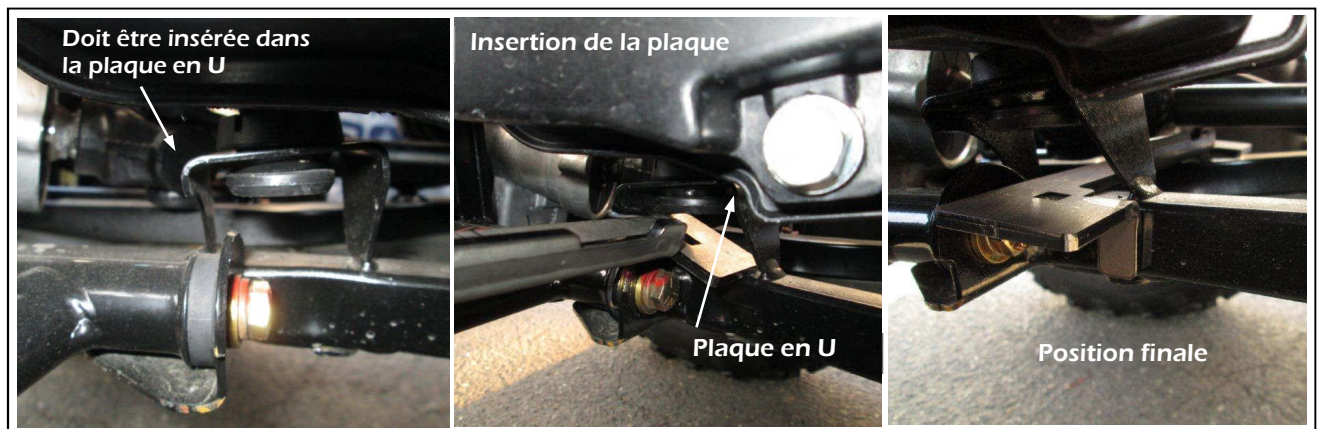


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS CLICK'N GO 2


KIMPEX N° 373987

### Sportsman HO (châssis à tube carré)

- 3) Passez les deux (2) boulons hex. M8-1.25 x 30 mm **04** et les deux (2) rondelles M8 **03** dans les trous déjà présents dans la plaque de protection du véhicule.

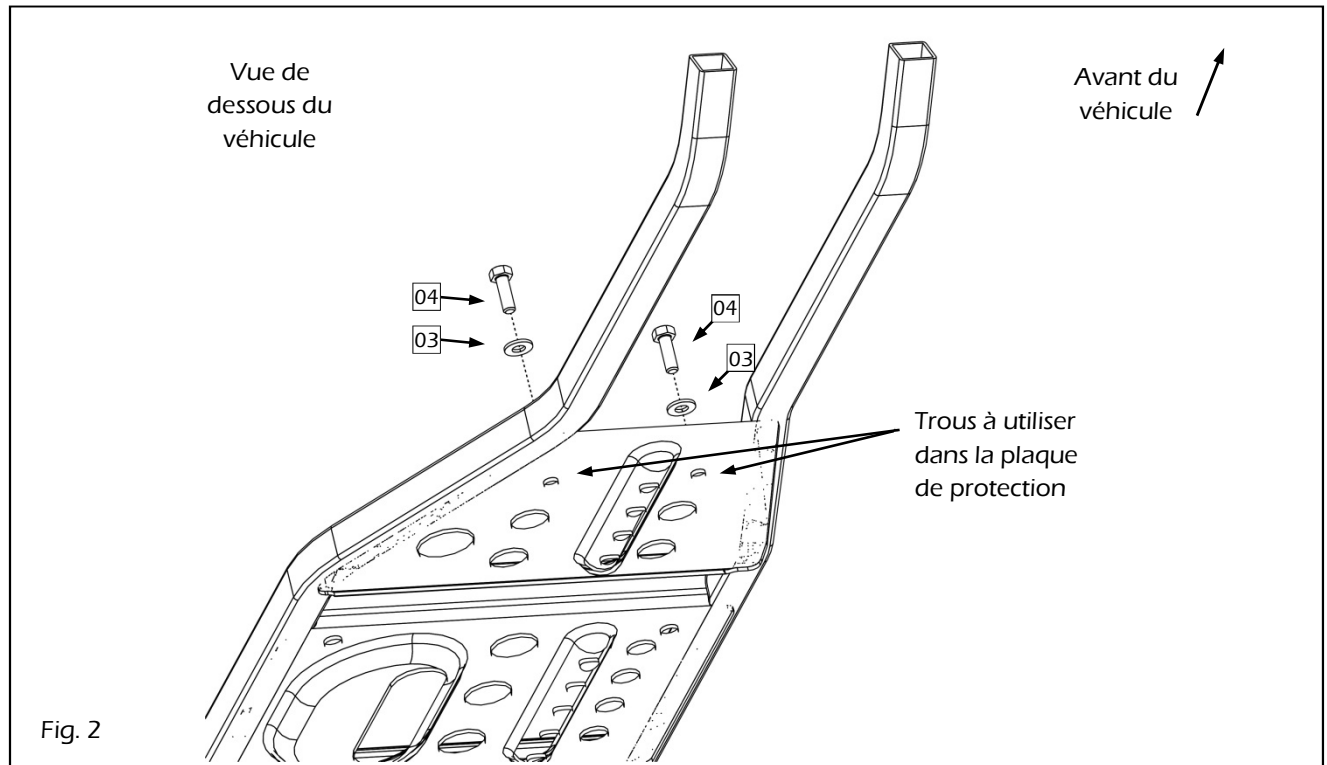

- 4) Fixez la plaque de montage principale **08** en passant les deux (2) boulons installés précédemment au travers de la plaque principale et des deux (2) plaques de fixation **07** à l'aide de deux (2) écrous autobloquants M8-1.25 **05**. Vissez les premiers filets seulement.

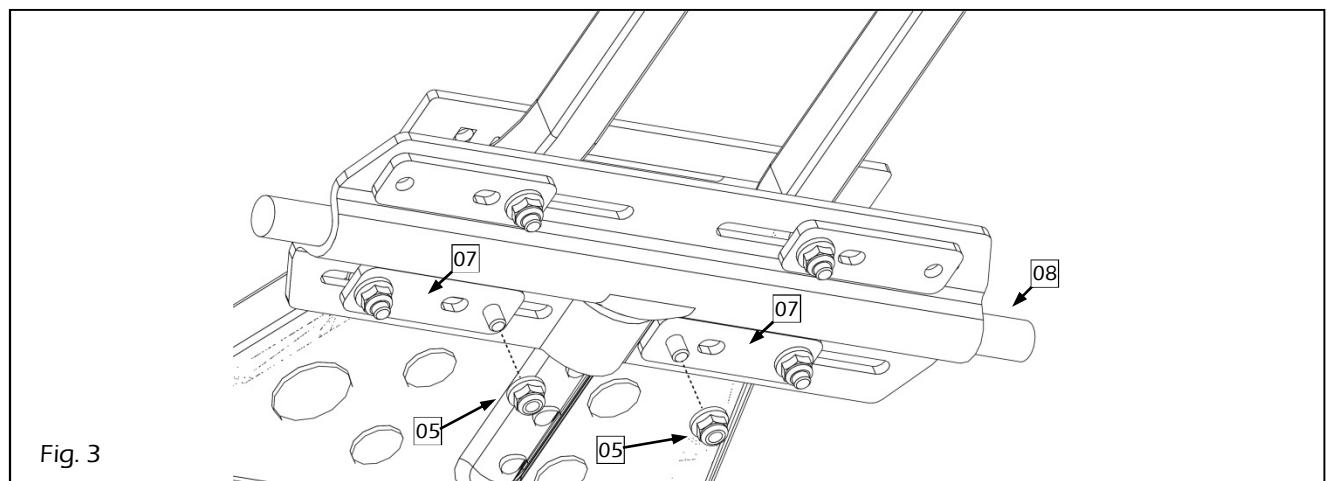


# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## ADAPTATEUR POUR CHÂSSIS CLICK'N GO 2


KIMPEX N° 373987

### Sportsman HO (châssis à tube carré)

- 5) Passez les deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 65 mm **01** dans la plaque de support **06**, puis dans la plaque principale **08** et les deux (2) plaques de fixation **07**. Fixez à l'aide de deux (2) écrous autobloquants M8-1.25 **05**.

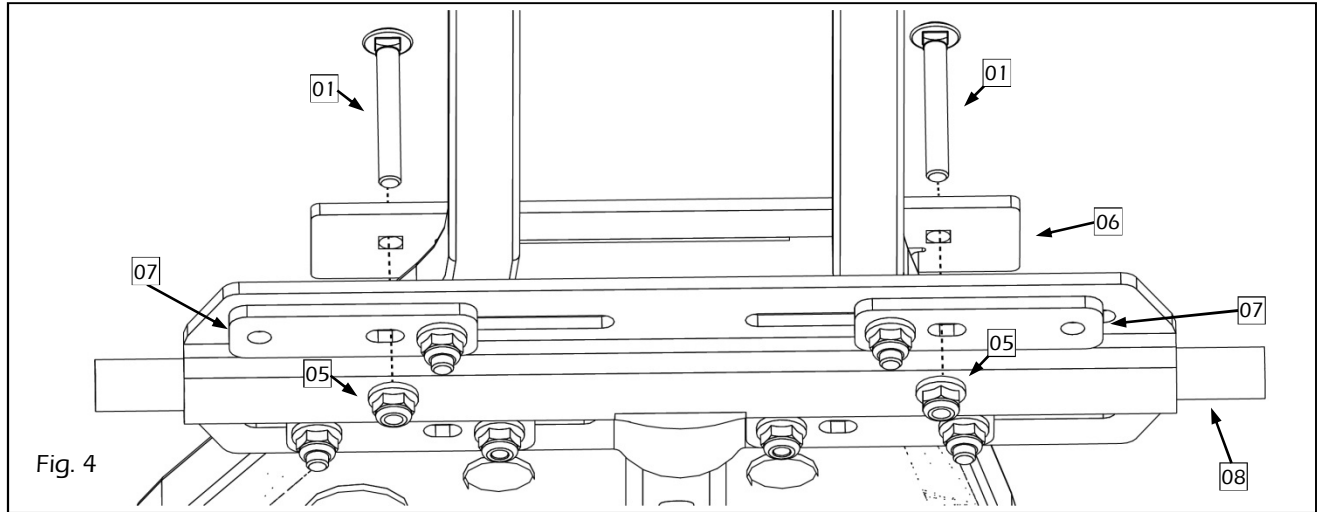

- 6) Vérifiez que la plaque de montage principale **08** est centrée par rapport au châssis du véhicule.
- 7) Vissez tous les écrous en place.
- 8) Installez le crochet de positionnement **A** sur le châssis Click'n Go 2 en position. Voir la Fig. 5.

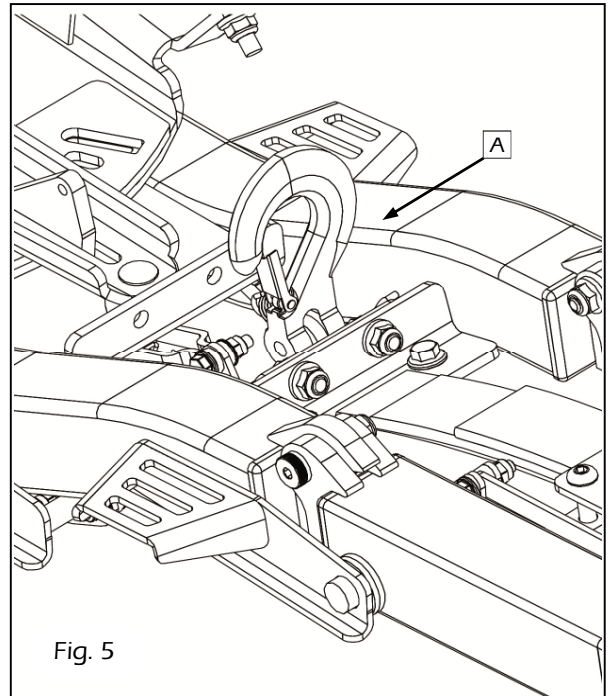


# MOUNTING INSTRUCTIONS

**CLICK'N GO 2 FRAME ADAPTER**  
**Sportsman HO (Square-Tube Frame)**

**KIMPEX No. 373987**

| Ref. | Description                         | Item No. | Qty | Ref. | Description                         | Item No.     | Qty |
|------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------------------------------------|--------------|-----|
| 01   | M8-1.25 x 65 mm carriage bolt       |          | 2   | 05   | M8-1.25 hex. nylon self-locking nut |              | 8   |
| 02   | M8-1.25 x 25 mm CL8.8 carriage bolt |          | 4   | 06   | Support plate                       | 7815024_2000 | 1   |
| 03   | M8 flat washer                      |          | 2   | 07   | Clamping plate                      | 7815010_1103 | 4   |
| 04   | M8-1.25 x 30 mm CL8.8 hex. bolt     |          | 2   | 08   | Main mounting plate                 | 7815024_1000 | 1   |

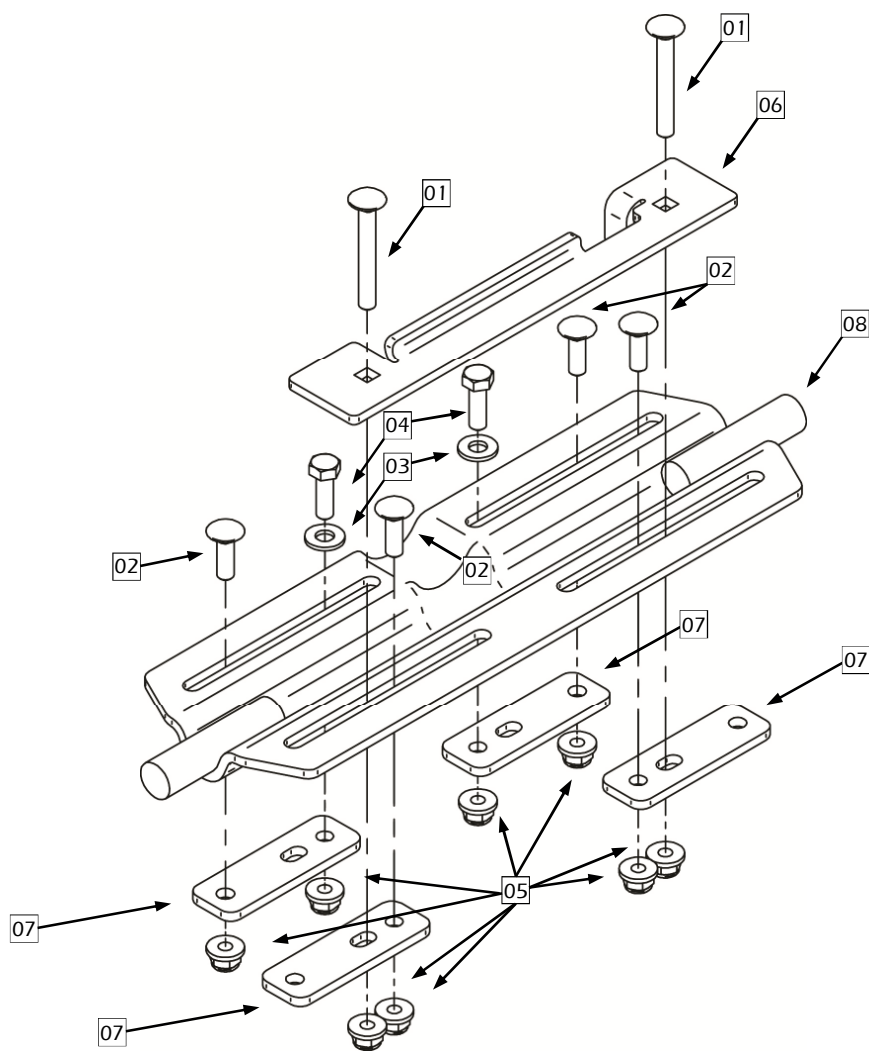

Exploded view


# MOUNTING INSTRUCTIONS

**CLICK'N GO 2 FRAME ADAPTER**  
**Sportsman HO (Square-Tube Frame)**


**KIMPEX No. 373987**

## INSTALLATION

- 1) Fix the four (4) clamping plates **07** to the main plate **08** using four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts **02** and four (4) M8-1.25 self-locking nuts **05**. Screw the first threads only.

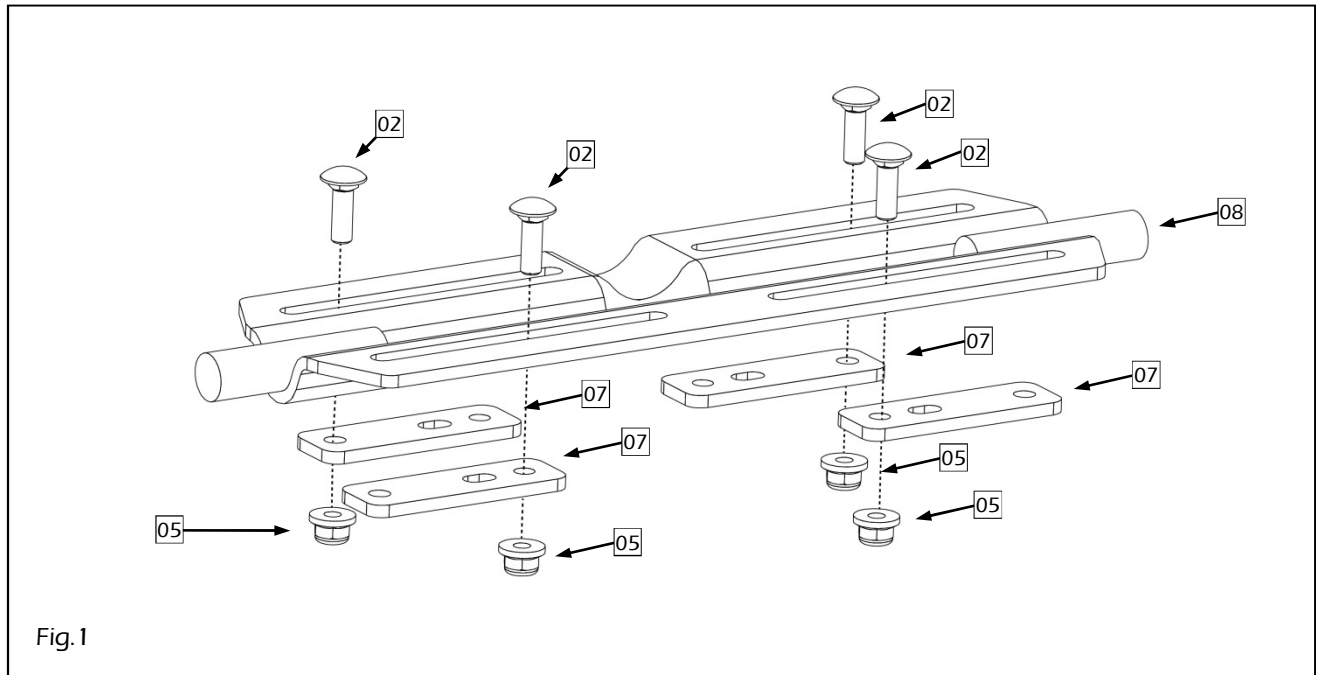

- 2) Insert the support plate **06** above the vehicle frame tubes, just behind the suspension arms.

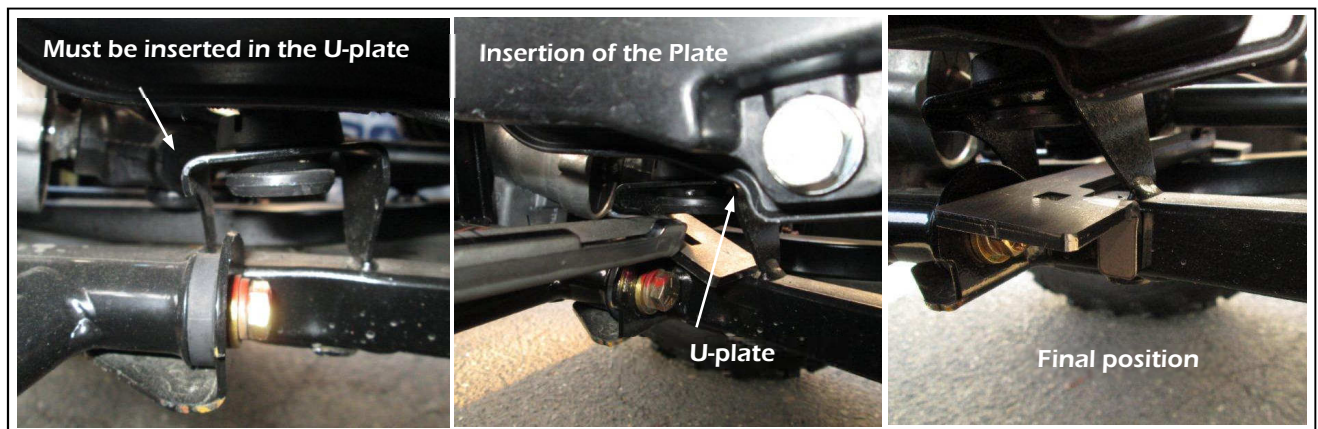


# MOUNTING INSTRUCTIONS


## CLICK'N GO 2 FRAME ADAPTER Sportsman HO (Square-Tube Frame)

KIMPEX No. **373987**

- 3) Pass the two (2) M8-1.25 x 30 mm hex. bolts **04** and the two (2) M8 washers **03** in the existing holes of the vehicle skid plate.

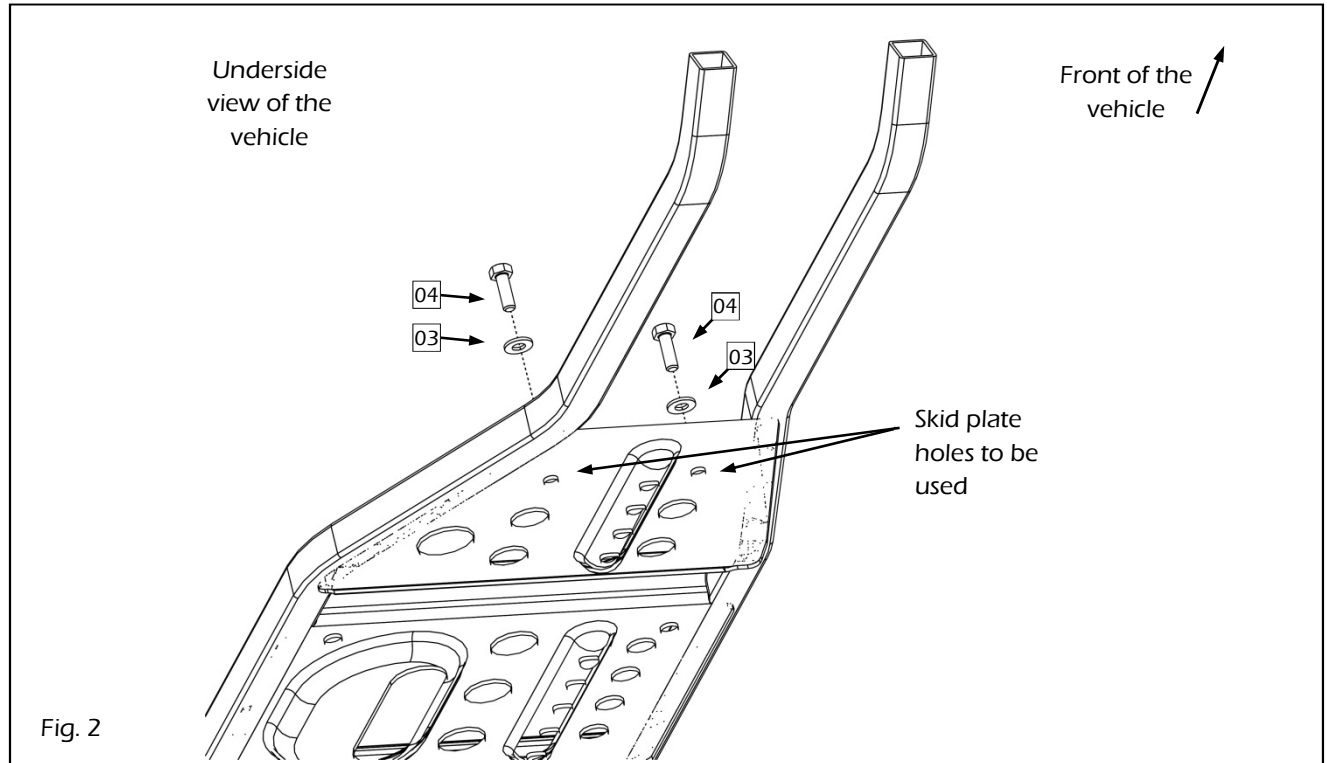

- 4) Fix the main mounting plate **08** by passing the two (2) previously installed bolts through the main plate and the two (2) clamping plates **07** using two (2) M8-1.25 self-locking nuts **05**. Screw the first threads only.

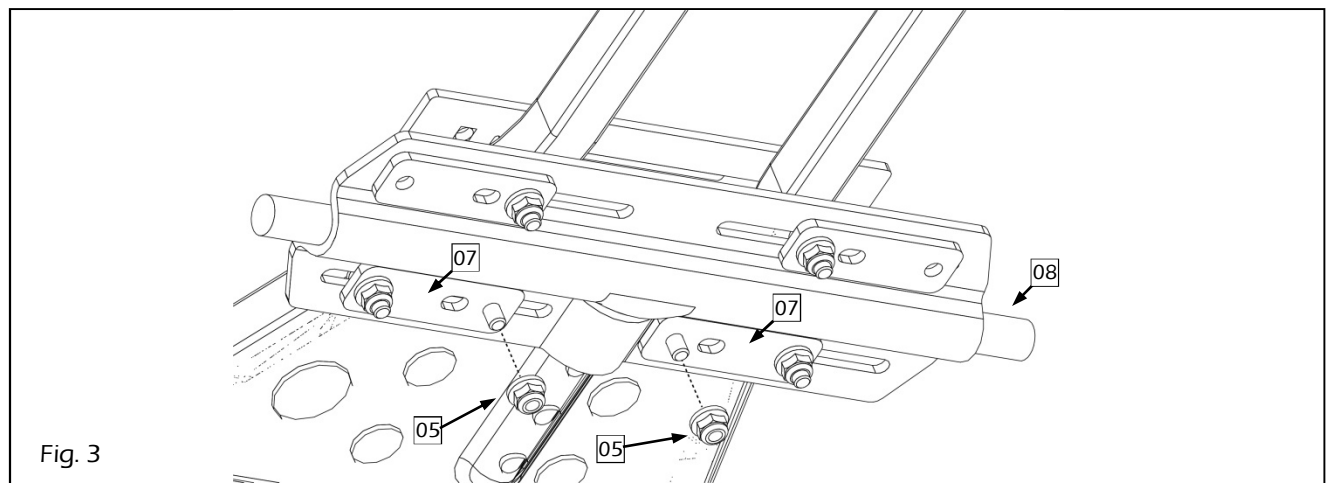


# MOUNTING INSTRUCTIONS

## CLICK'N GO 2 FRAME ADAPTER

KIMPEX No. **373987**

### Sportsman HO (Square-Tube Frame)

- 5) Pass the two (2) M8-1.25 x 65 mm carriage bolts **01** through the support plate **06**, then through the main plate **08** and the two (2) clamping plates **07**. Fix it using two (2) M8-1.25 self-locking nuts **05**.

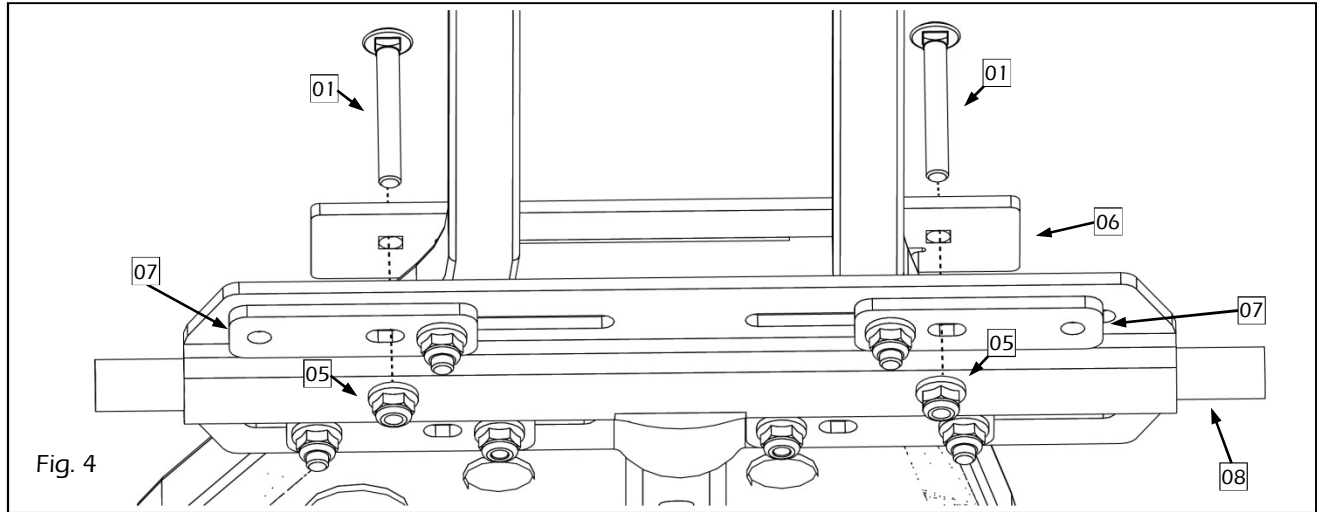

- 6) Check that the main mounting plate **08** is centered in relation to the vehicle frame.
- 7) Tighten all nuts into place.
- 8) Install into place the positioning hook **A** on the Click'n Go 2 frame. See Fig. 5.

