

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

N° KIMPEX **373992**

Polaris Ace 2014

Pièces provenant de l'ensemble d'attache de pelle

Réf. Description	Qté	Réf. Description	Qté
01 Plaque principale	1	05 Écrou hex. autobloquant avec nylon M8-1.25	2
02 Plaque du dessus	1	06 Écrou hex. autobloquant avec nylon M10-1.5	2
03 Boulon hex. M10-1.5 x 75 mm	2	07 Rondelle plate M8	2
04 Boulon de carrosserie M8-1.25 x 30 mm	2	08 Rondelle plate M10	6

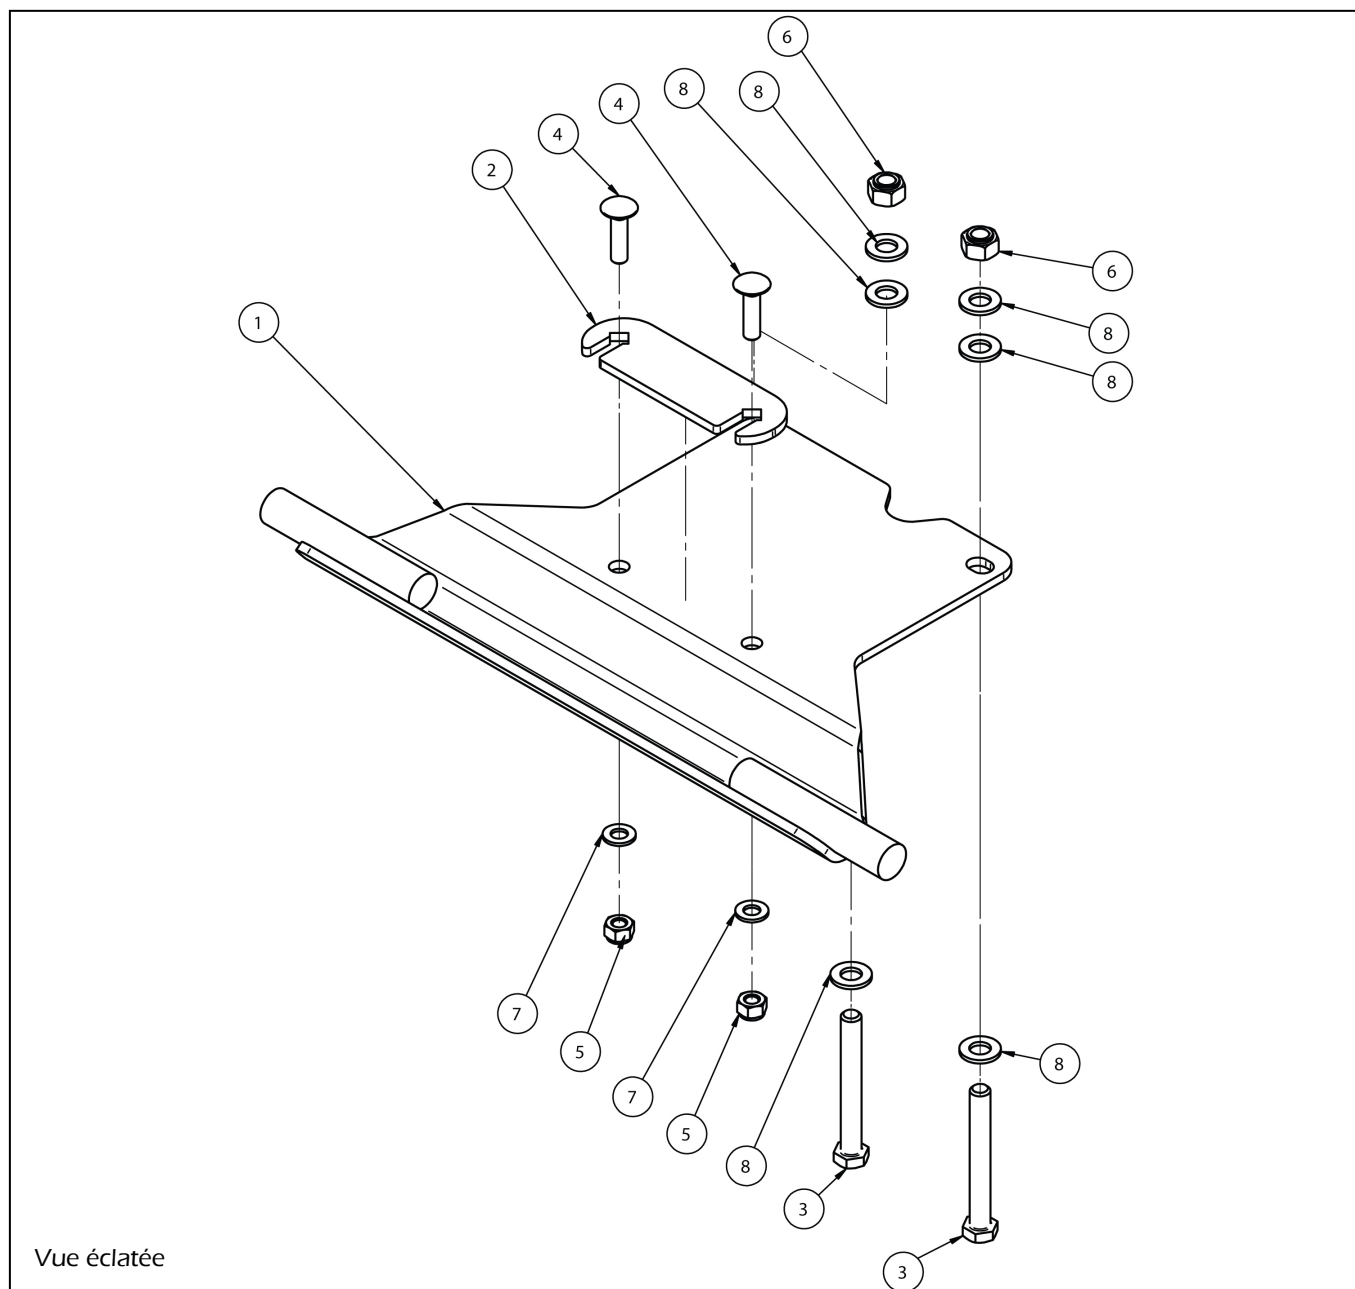

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

N° KIMPEX **373992**

Polaris Ace 2014

LE CLIENT DOIT RECEVOIR UNE COPIE DU FEUILLET AU MOMENT DE LA VENTE

MISES EN GARDE (afin d'éviter des blessures aux autres et à vous-même) :


- Lire ce feuillet en entier, ainsi que le manuel de votre véhicule.
- Garder à distance toute personne ou tout véhicule lorsque vous êtes en mouvement.

TEMPS D'INSTALLATION DU PRODUIT : environ 15 minutes

OUTILS NÉCESSAIRES : clés ou douilles 13 et 17 mm

Procédure d'installation de l'attache de pelle

- 1) Retirez les neuf (9) boulons de la plaque de protection située sous le véhicule. Glissez la plaque de protection hors de la rainure du châssis.

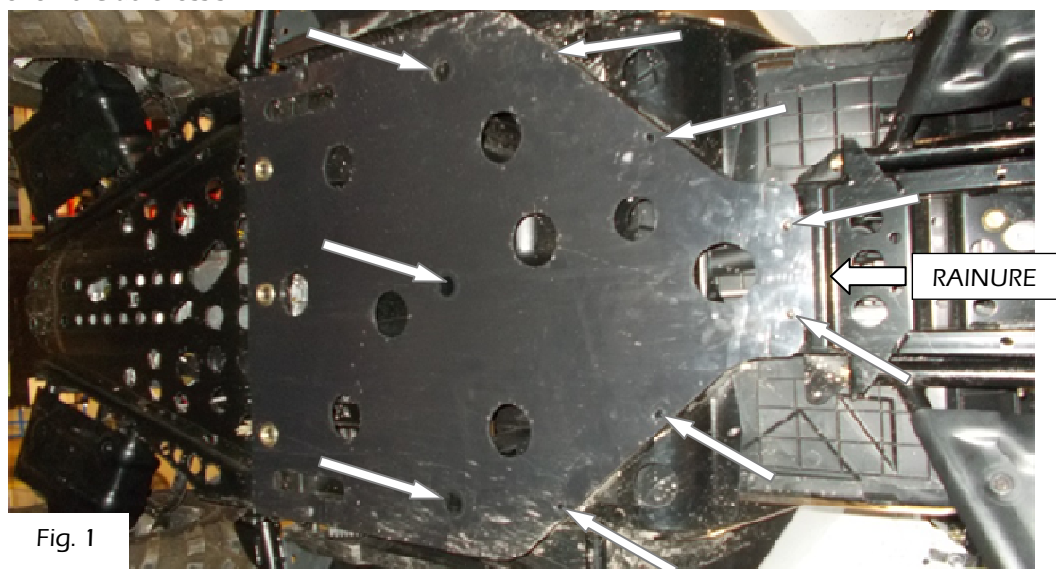

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

N° KIMPEX **373992**

Polaris Ace 2014

- 2) Glissez la plaque du dessus [02] et passer la tête des deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 30 mm [04] par les ouvertures rondes du châssis et glisser les dans la plaque du dessus [02].
Note : Les boulons doivent reposer parfaitement dans l'empreinte carrée pour le bon fonctionnement de l'attache de pelle.

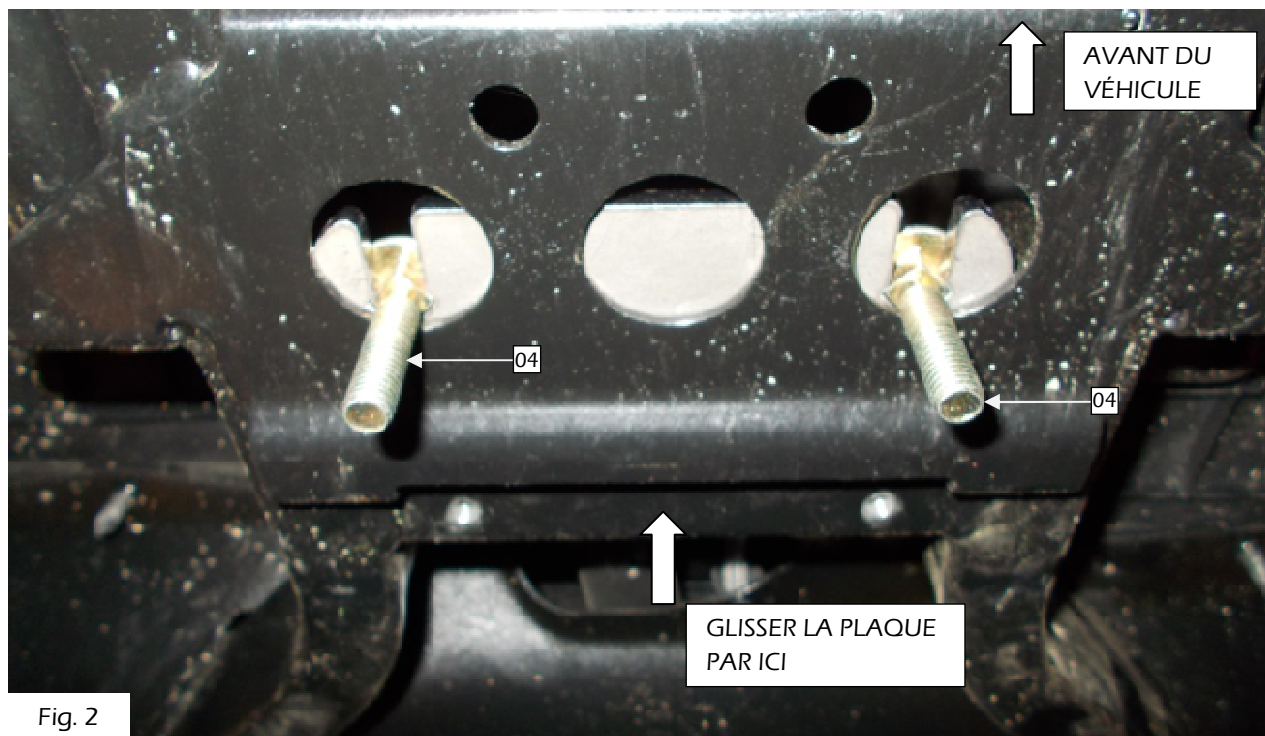


Fig. 2



Fig. 3


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

N° KIMPEX **373992**


Polaris Ace 2014

- 3) Réinstallez les boulons de la plaque de protection du véhicule retirée à l'étape 1.
- 4) Fixez la plaque principale **01** à l'aide des deux (2) rondelles M8 **07** et des deux (2) écrous autobloquants M8 **05**. Ne serrez pas à cette étape.

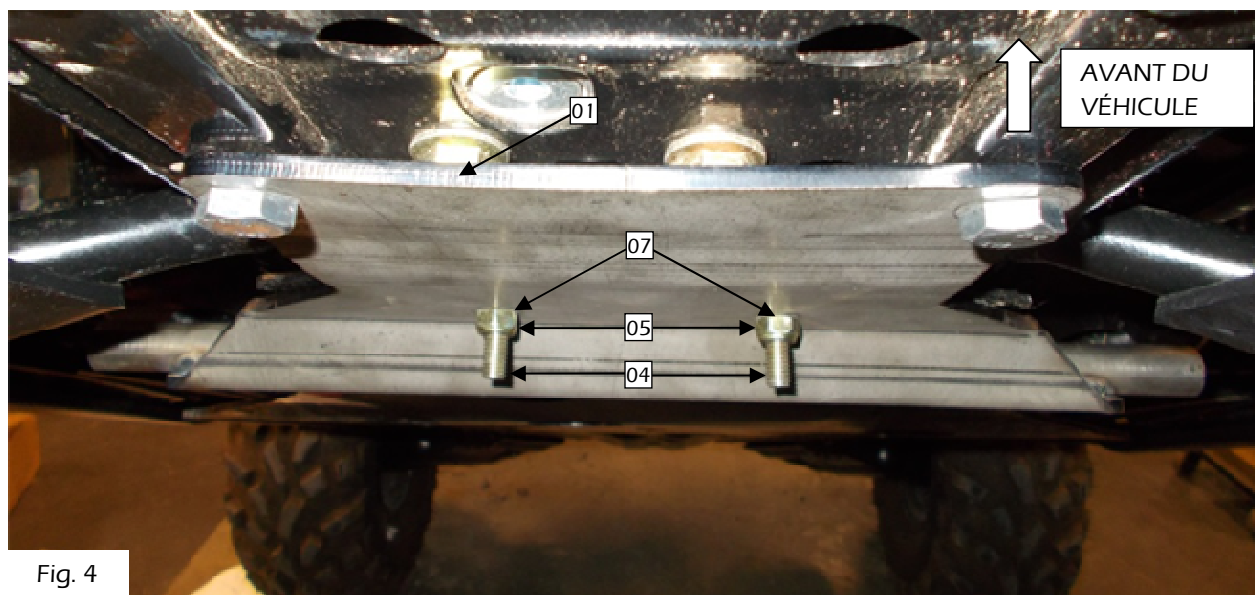

- 5) Fixez ensuite les deux (2) boulons M10 x 75 mm **03**, les deux (2) écrous M10 **06** et les six (6) rondelles M10 **08**. Ne serrez pas à cette étape.

Note : Quatre (4) des rondelles M10 **08** doivent être placées entre la plaque principale **01** et le châssis du véhicule (2 rondelles sur chaque boulon).

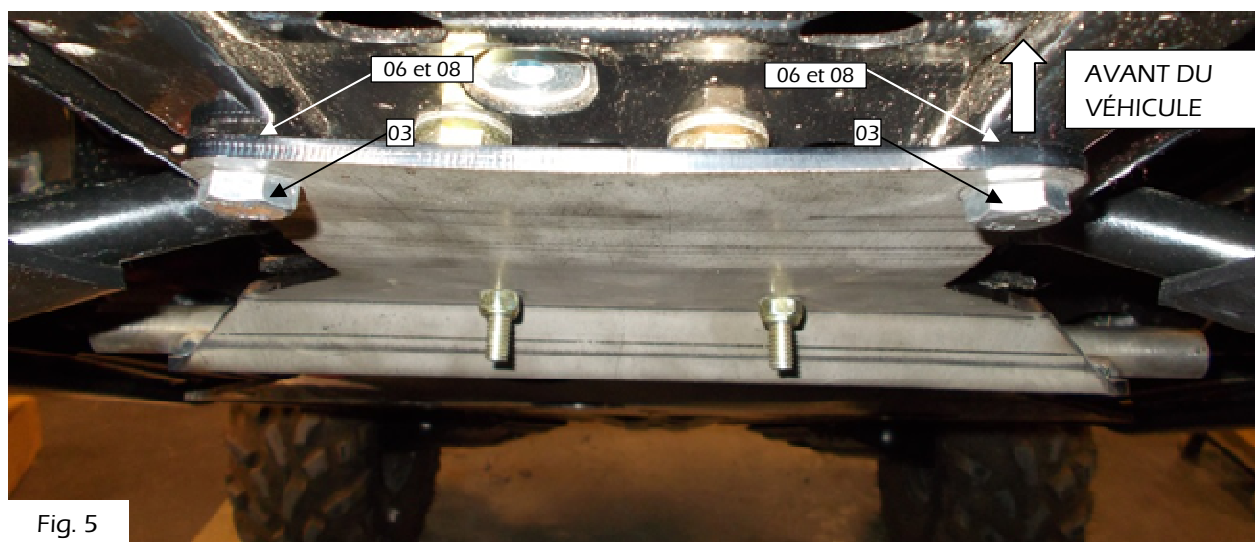

- 6) Serrez tous les boulons.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT

KIMPEX NO. **373992**

Polaris Ace 2014

Parts from the Plow Attachment Assembly

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
01	Main plate	1	05	M8-1.25 self-locking nylon hex. nut	2
02	Top plate	1	06	M10-1.5 self-locking nylon hex. nut	2
03	M10-1.5 x 75 mm hex. bolt	2	07	M8 flat washer	2
04	M8-1.25 x 30 mm carriage bolt	2	08	M10 flat washer	6

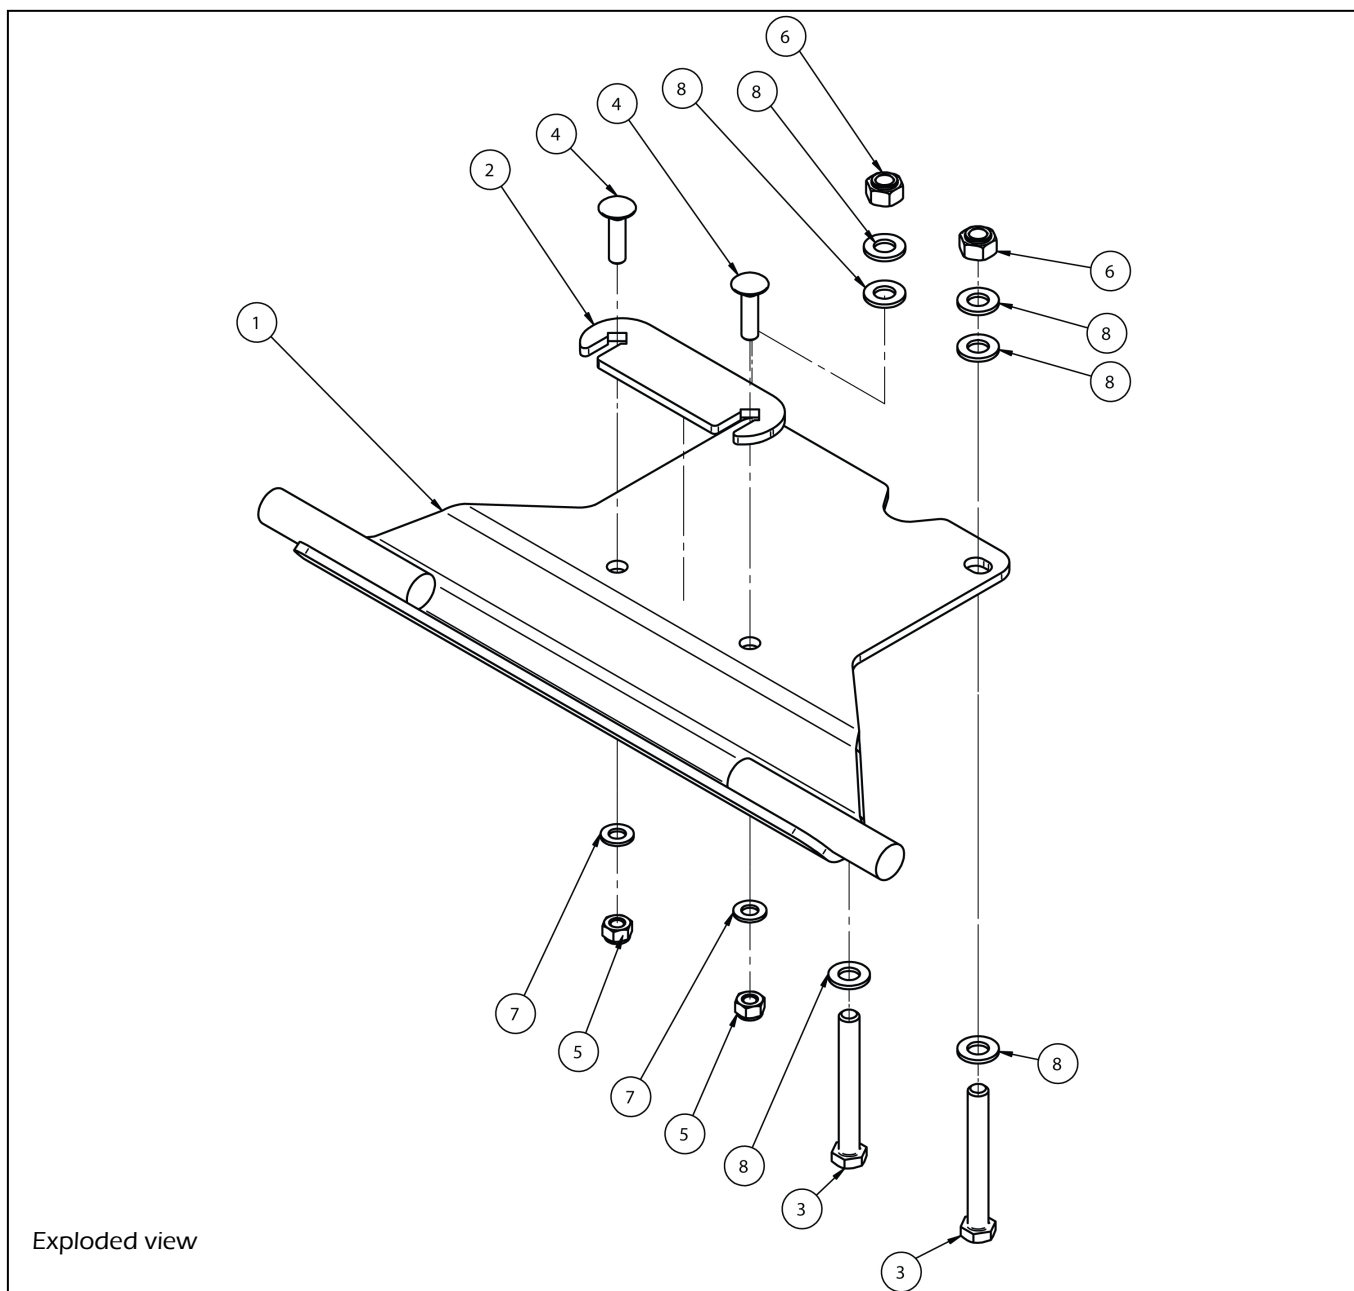

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT

KIMPEX NO. **373992**

Polaris Ace 2014

CUSTOMER MUST RECEIVE A COPY OF THIS LEAFLET AT TIME OF SALE

WARNINGS (to avoid injury to yourself and others):


- Read through this leaflet and the manual of your vehicle.
- Keep bystanders as well as other vehicles away while moving.

INSTALLATION TIME OF THE PRODUCT: about 15 minutes

REQUIRED TOOLS: 13 and 17 mm wrenches or sockets

Plow Attachment Installation Procedure

- 1) Remove the nine (9) bolts from the protection plate located under the vehicle. Slide the protection plate out of the frame groove.

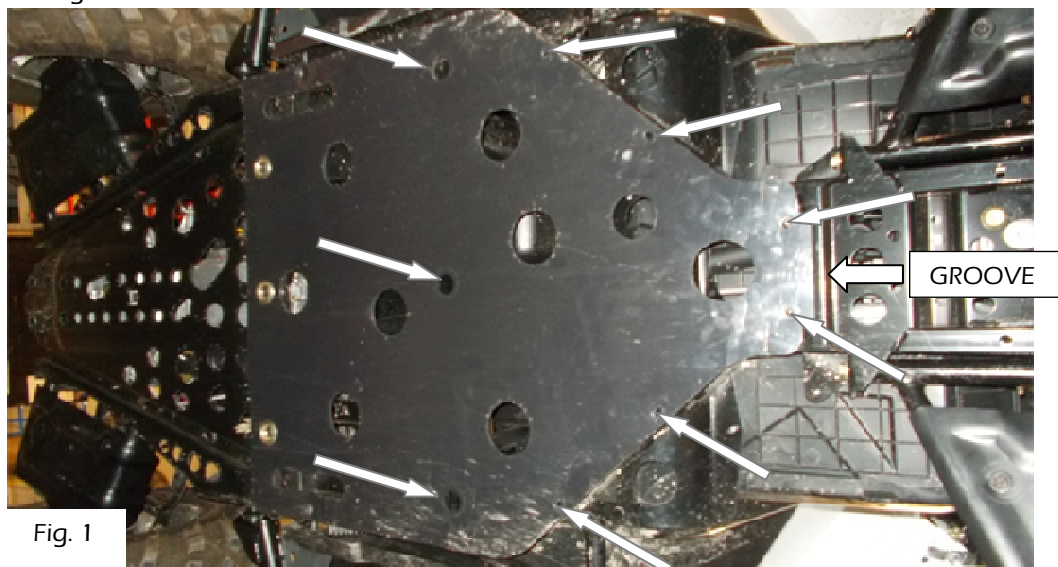

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT

KIMPEX NO. **373992**

Polaris Ace 2014

- 2) Slide the top plate **02** and pass the head of the two (2) M8-1.25 x 30 mm carriage bolts **04** by the rounds openings of the frame and slide them into the top plate **02**

Note: Bolts should be perfectly seated in the square cavity for the proper operation of the plow attachment.

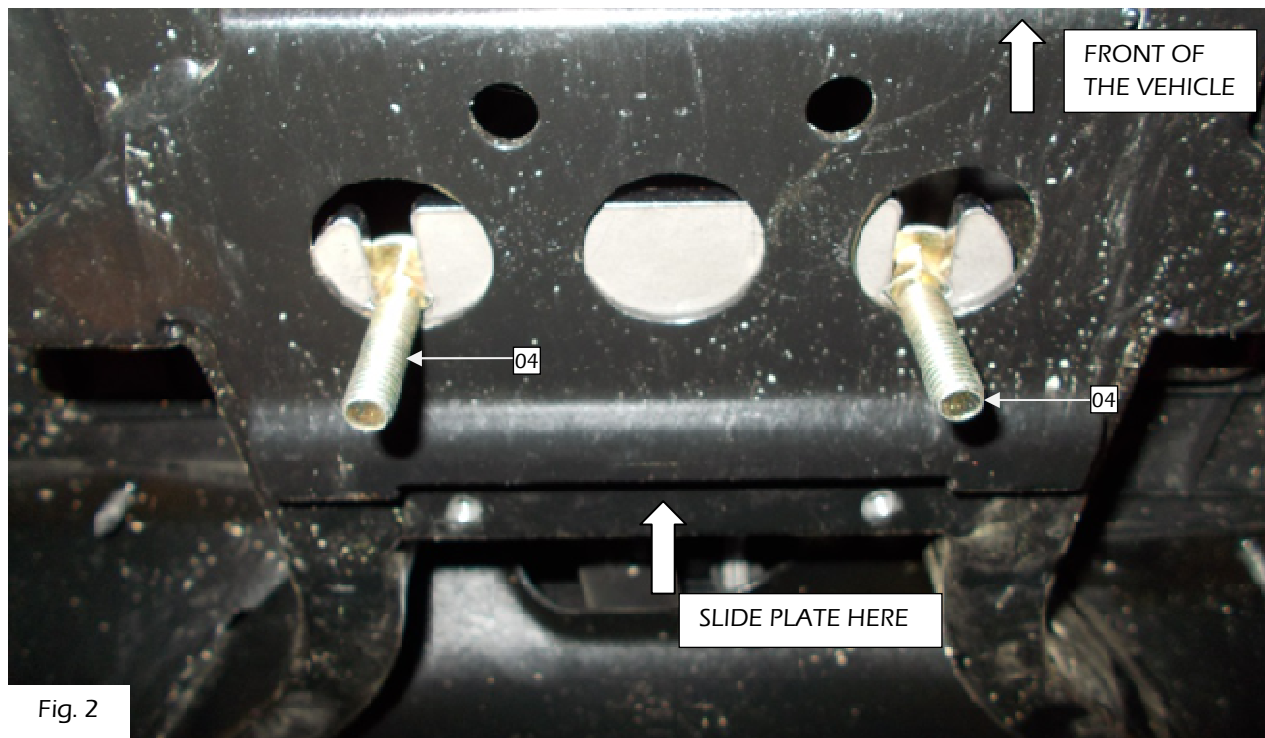


Fig. 2



Fig. 3


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT

KIMPEX NO. **373992**


Polaris Ace 2014

- 3) Reinstall the protection plate of the vehicle removed in Step 1.
- 4) Attach the main plate **01** using two (2) M8 washers **07** and two (2) M8 self-locking nuts **05**. Do not tighten at this step.

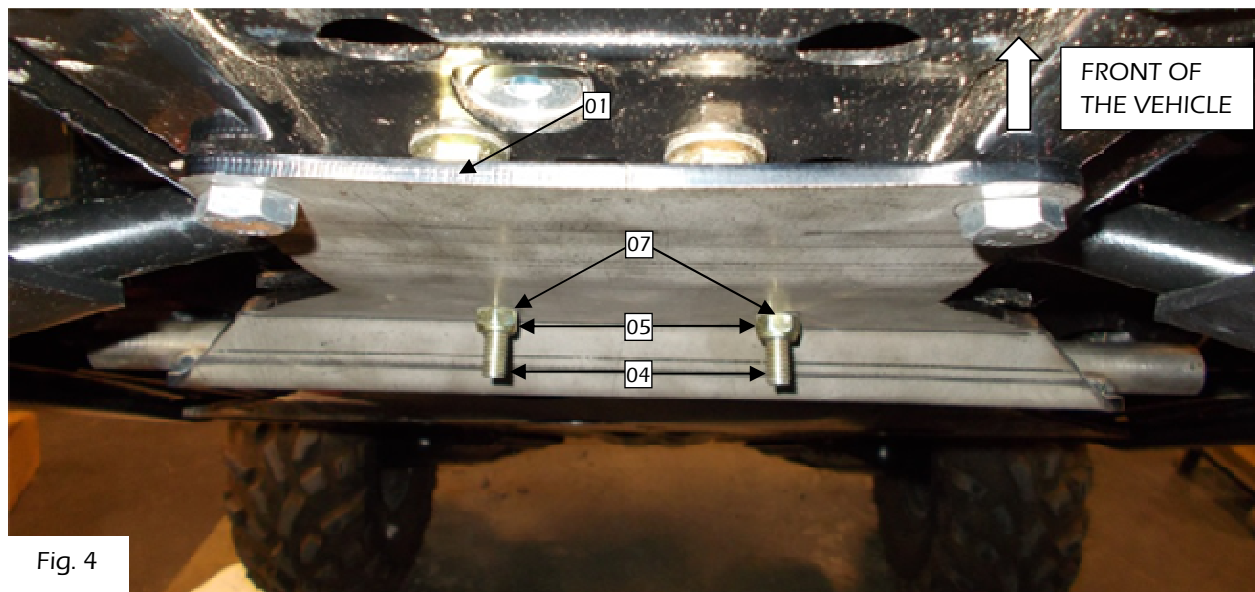

- 5) Afterward, attach the two (2) M10 x 75 mm bolts **03**, the two (2) M10 nuts **06** and the six (6) M10 washers **08**. Do not tighten at this step.

Note: Four (4) of the M10 washers **08** must be placed between the main plate **01** and the frame of the vehicle (2 washers on each bolt).

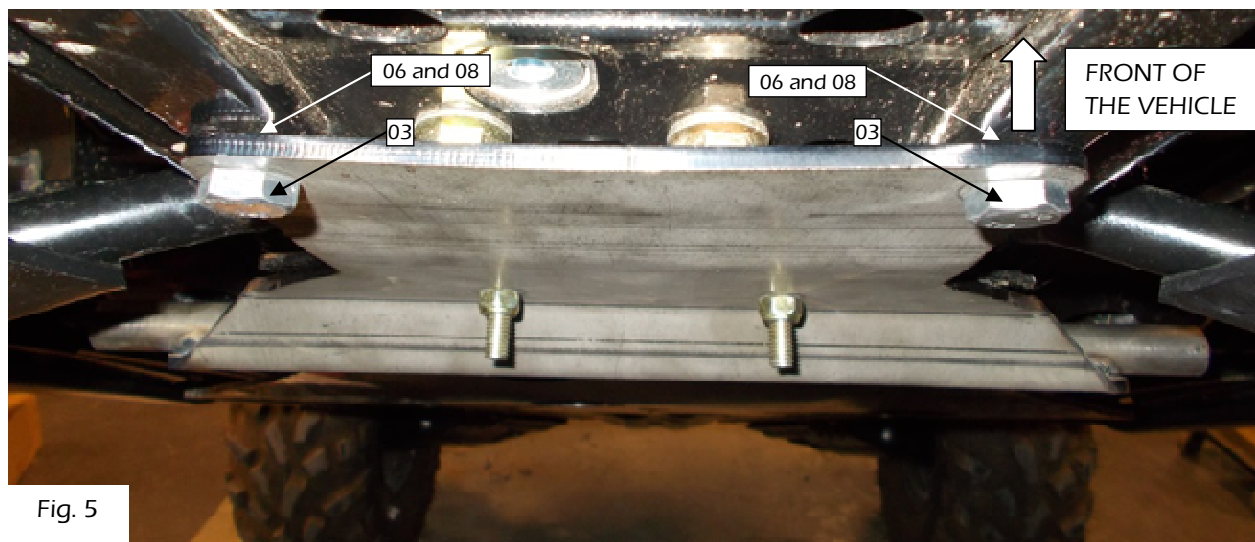

- 6) Tighten all bolts.