


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 » Arctic Cat – Prowler

KIMPEX N° **374145**


Pièces provenant de l'ensemble d'attache de pelle

Réf.	Description	Qté
01	Plaque d'attache	1
02	Espaceur	6

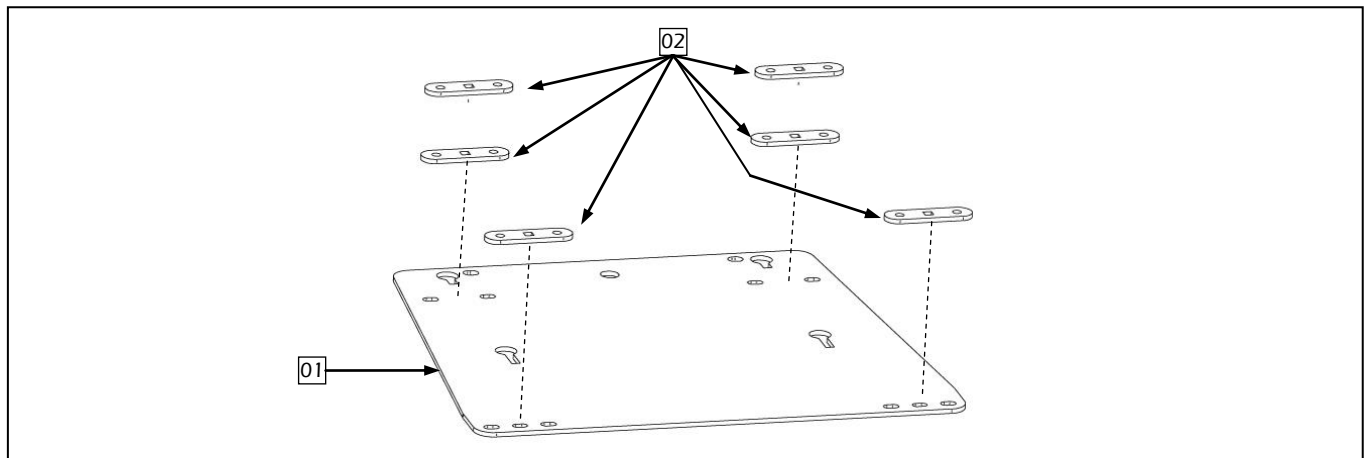

Pièces provenant de l'ensemble du châssis-poussoir

Réf.	Description	Qté	Réf.	Description	Qté
A	Plaque en V	1	D	Écrou hex. M8-1.25	15
B	Boulon en U carré 105.6 mm	4	E	Boulon hex. M8-1.25 x 20 mm	1
C	Boulon de carrosserie M8-1.25 x 25 mm	6	F	Mèche 10 mm	1

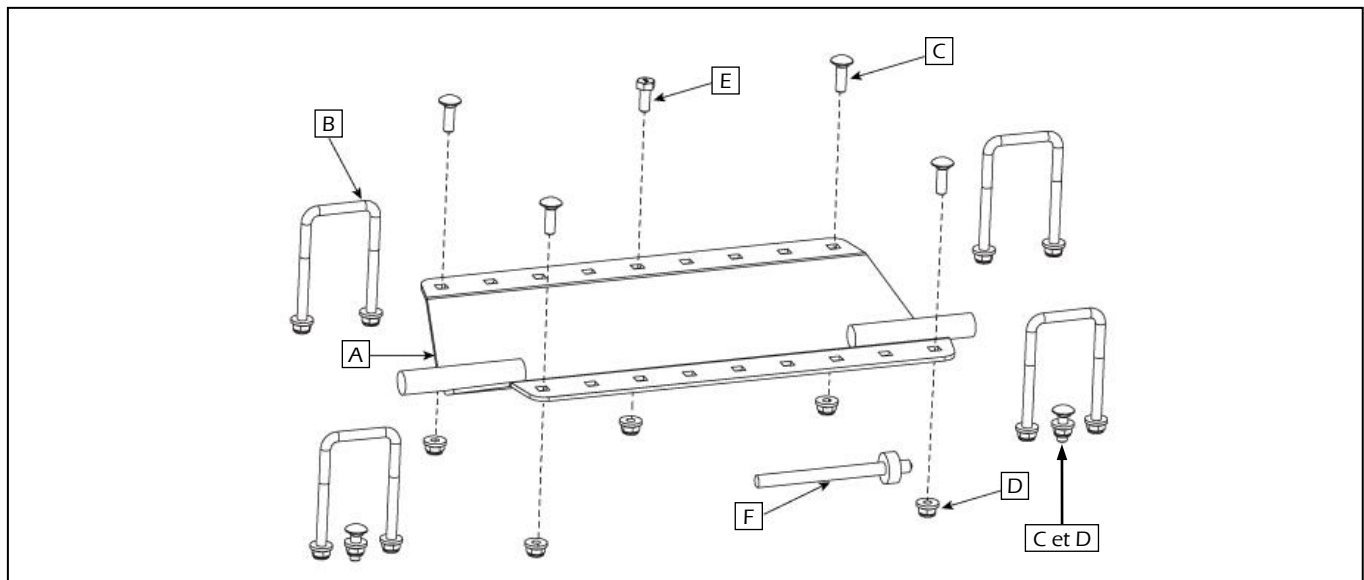

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »

Arctic Cat – Prowler


KIMPEX N° 374145

Procédure d'installation de l'attache de pelle


- 1) Assemblez les deux (2) espaceurs **02** à l'arrière de la plaque d'attache **01** avec deux (2) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm **C** et deux (2) écrous hex. M8-1.25 **D**. Serrez les premiers filets seulement.

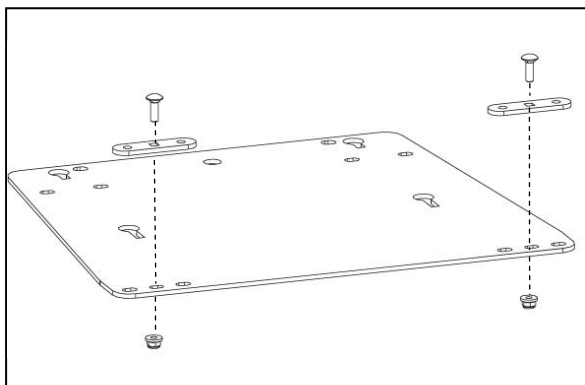



- 2) Retirez les deux (2) boulons retenant la plaque de protection du véhicule.

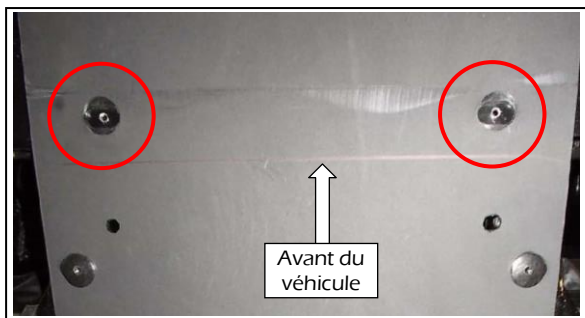

- 3) Assemblez le devant de la plaque d'attache **01** sur le châssis du véhicule à l'aide des boulons retirés à l'étape précédente.
- 4) Centrez la plaque d'attache **01** avec le châssis du véhicule à l'aide d'une règle.
- 5) Percez la plaque de protection du véhicule avec la mèche **B** fournie en vous servant de la plaque d'attache **01** comme guide.

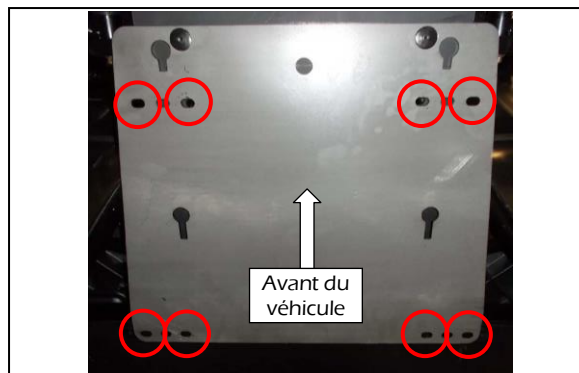

- 6) Insérez les quatre (4) boulons en U carrés **B** entre le châssis et le plancher du véhicule, passez-les dans les trous percés à l'étape précédente et fixez-les avec huit (8) écrous hex. M8-1.25 **D**. Chaque boulon en U **B** doit relier le châssis et la plaque de protection du véhicule, l'espaceur **02** et la plaque d'attache **01**. Les boulons en U **B** sont insérés vers le haut à l'avant et vers le bas à l'arrière.

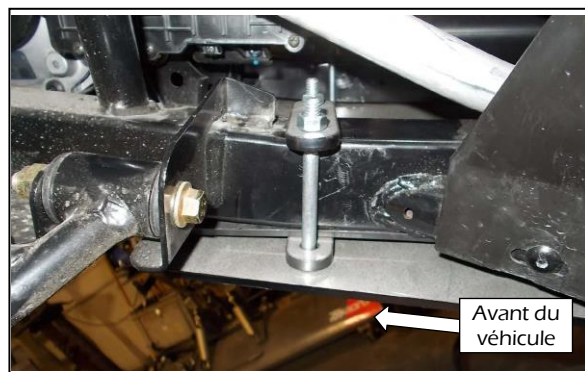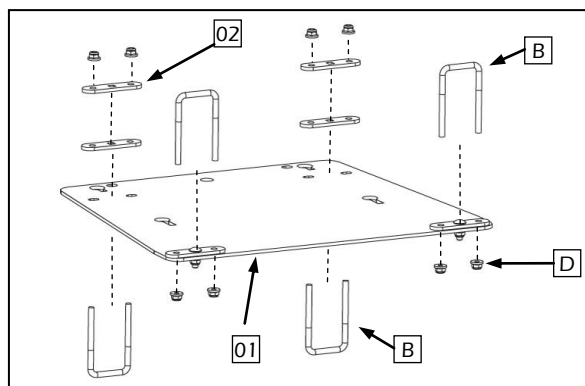

- 7) Serrez tous les boulons et écrous assemblés jusqu'à maintenant à l'aide d'un outil approprié.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »
Arctic Cat – Prowler


KIMPEX N° 374145

Assemblage de la plaque en V sur la plaque d'attache

- 8) Assemblez quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm  et quatre (4) écrous hex. M8-1.25  sur la plaque en V  dans les trous correspondant à la largeur des quatre (4) trous oblongs de la plaque d'attache . Vissez seulement les premiers filets de façon à laisser un espace entre la tête des boulons de carrosserie  et la plaque en V .
- 9) Assemblez le boulon hex. M8-1.25 x 20 mm  et un (1) écrou hex. M8-1.25  à l'avant, au centre de la plaque en V . Serrez ce boulon à l'aide d'un outil approprié.

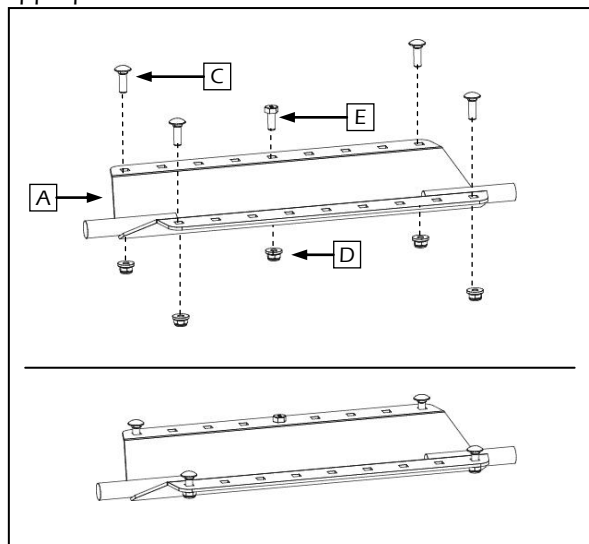

- 10) Assemblez la plaque en V  sur la plaque d'attache  en alignant d'abord les boulons de carrosserie  arrière, puis les boulons de carrosserie  avant.

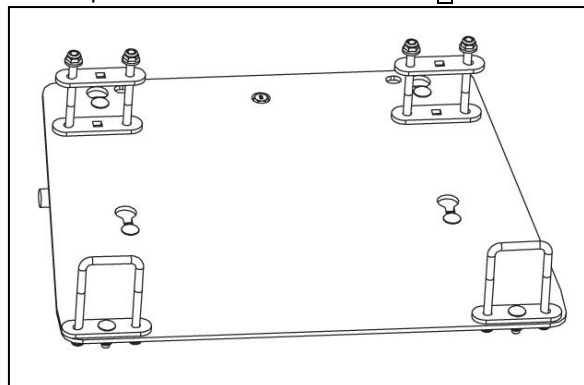

- 11) Une fois les boulons de carrosserie  glissés au fond des trous oblongs de la plaque d'attache , serrez-les bien à l'aide d'un outil approprié.

Position de l'assemblage du crochet du châssis-poussoir

Installez l'assemblage du crochet du châssis-poussoir dans la position 3. Référez-vous aux instructions du châssis-poussoir pour obtenir la procédure d'assemblage. Il se peut que la position doive être changée pour s'ajuster au treuil installé sur le véhicule.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Arctic Cat – Prowler

KIMPEX NO. **374145**


Parts from the Plow Attachment Assembly

Ref.	Description	Qty
01	Attachment plate	1
02	Spacer	6

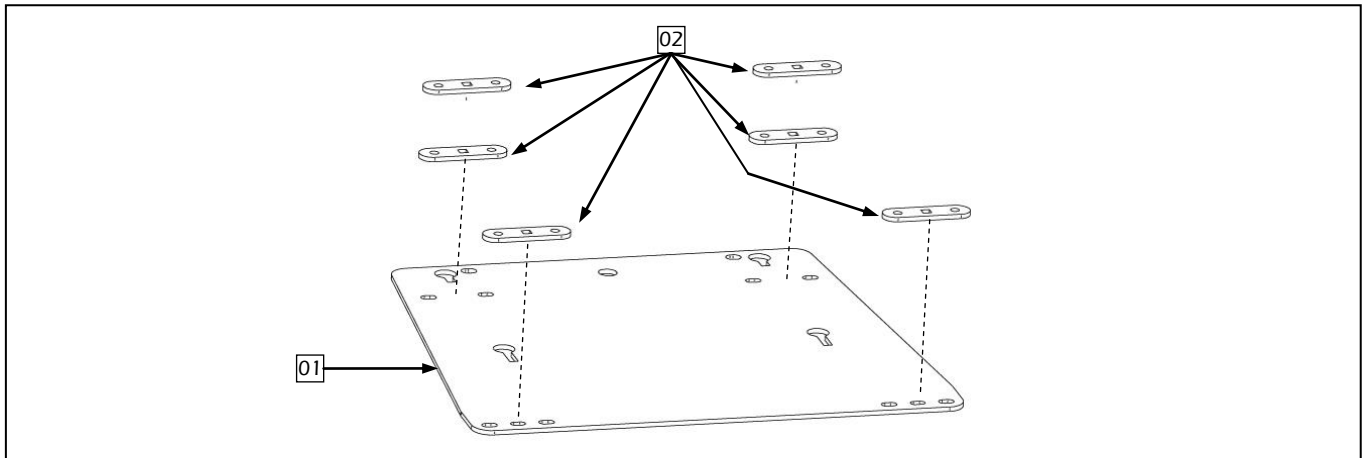

Parts from the Push Frame Kit

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
A	V-plate	1	D	M8-1.25 hex. nut	15
B	105.6 mm square bend U-bolt	4	E	M8-1.25 x 20 mm hex. bolt	1
C	M8-1.25 x 25 mm carriage bolt	6	F	10-mm drill bit	1

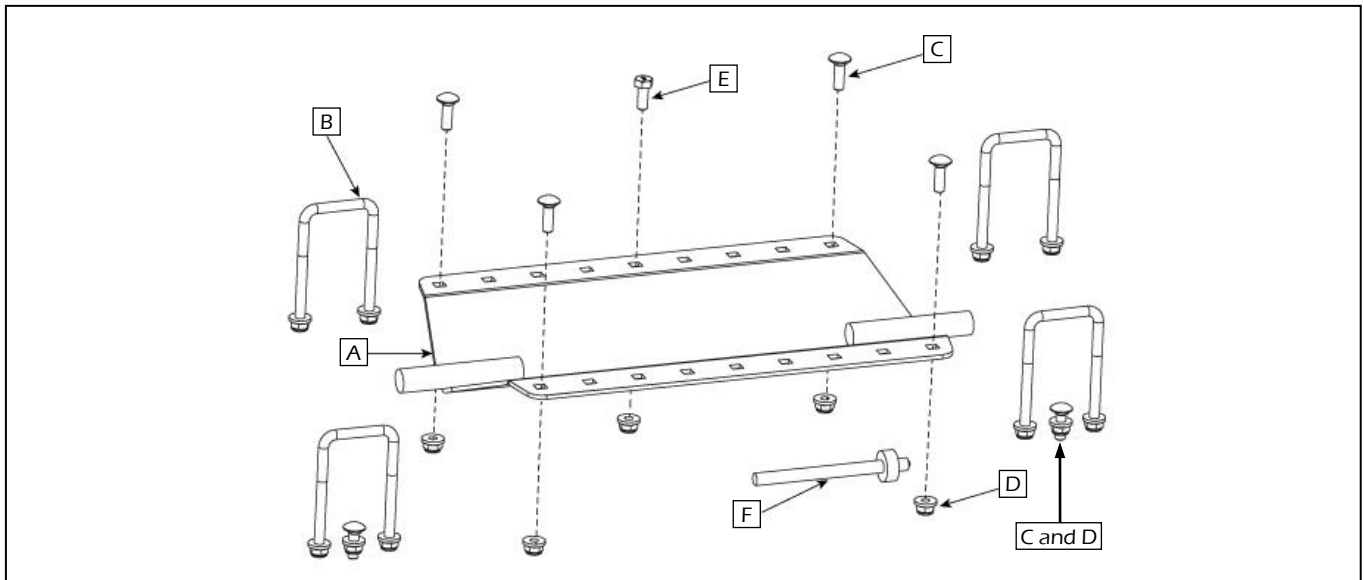


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Arctic Cat – Prowler


KIMPEX NO. **374145**

Plow Attachment Installation Procedure


- 1) Assemble the two (2) spacers [02] to the rear of the attachment plate [01] using two (2) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts [C] and two (2) M8-1.25 hex. nuts [D]. Tighten the first threads only.

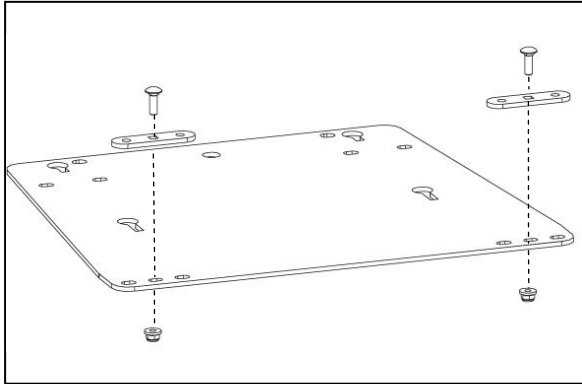



- 2) Remove the two (2) bolts holding the skid plate of the vehicle.

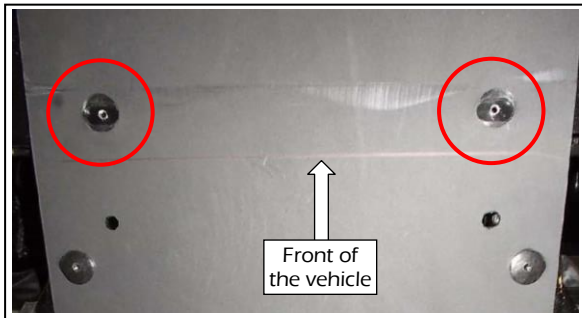

- 3) Assemble the front of the attachment plate [01] on the vehicle frame with the bolts removed in the previous step.
- 4) Center the attachment plate [01] with the vehicle frame using a ruler.
- 5) Drill in the skid plate of the vehicle with the drill bit [F] provided in the kit while using the attachment plate [01] as a reference.

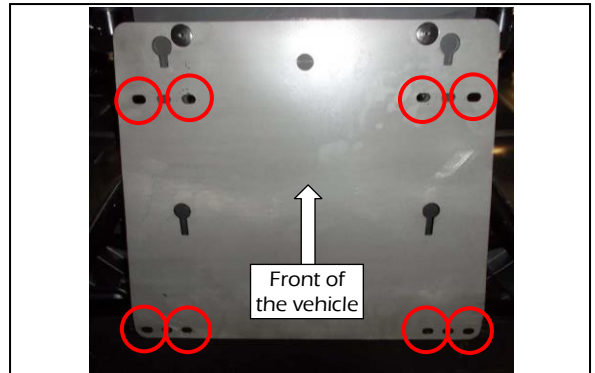

- 6) Insert the four (4) square bend U bolts [B] between the frame and floor of the vehicle, pass in the holes drilled in the previous step, and secure with eight (8) M8-1.25 hex. nuts [D]. Each U-bolt [B] must connect the frame and the skid plate of the vehicle, the spacer [02] and the attachment plate [01]. U-bolts [B] are inserted upwards to the front, and downwards to the rear.

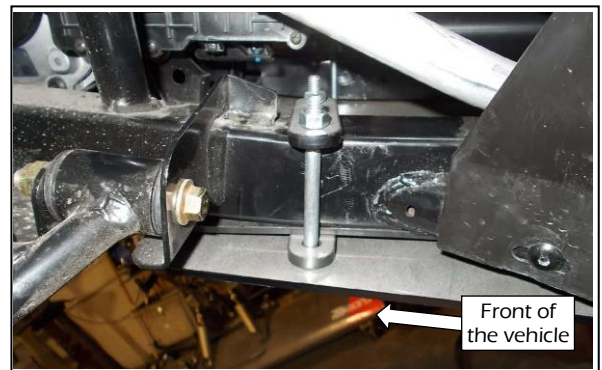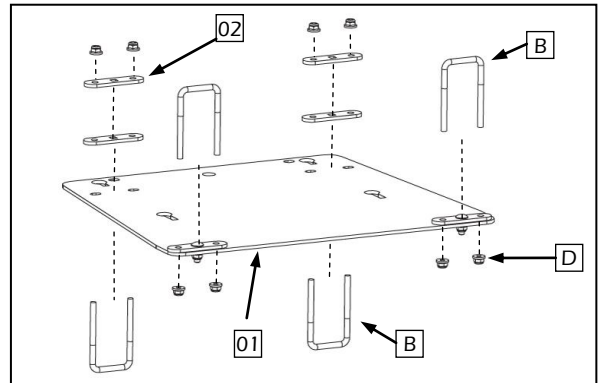

- 7) Tighten all bolts and nuts assembled so far with an appropriate tool.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Arctic Cat – Prowler


KIMPEX NO. **374145**

Assembly of the V-Plate to the Attachment plate

- 8) Assemble four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts  and four (4) M8-1.25 hex. nuts  on the V-plate  in the holes corresponding to the width of the four (4) slotted holes of the attachment plate . Screw the first threads only in order to leave a space between the head of carriage bolts  and the V-plate .
- 9) Assemble one (1) M8-1.25 x 20 mm hex. bolt  and one (1) M8-1.25 hex. nut  at the front centre of the V-plate . Tighten the bolt with an appropriate tool.

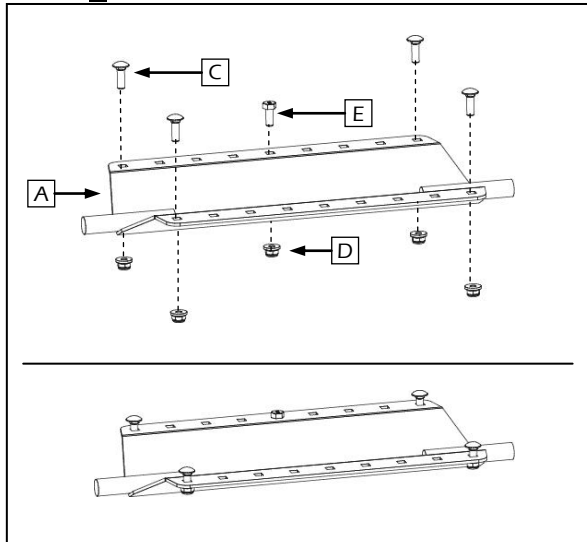

- 10) Assemble the V-plate  on the attachment plate  by first aligning the rear carriage bolts  then the front carriage bolts .

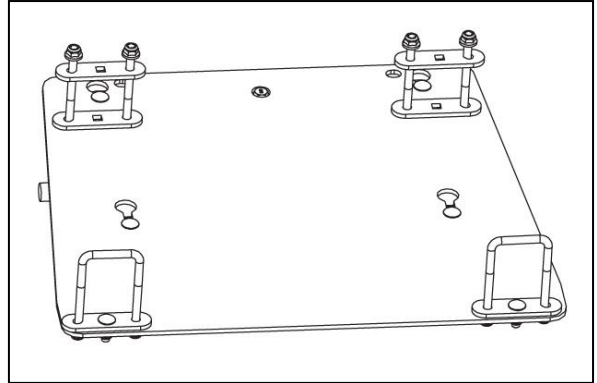

- 11) Once the carriage bolts  inserted to the bottom of the slotted holes of the attachment plate , tighten it well using an appropriate tool.

Position of the Push Frame Hook Assembly

Install the push frame hook assembly in Position 3. Refer to the instructions for the push frame for the assembly procedure. It is possible that the position must be changed to fit the winch installed on the vehicle.