


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 » Polaris – RZR XP 900

KIMPEX N° **374470**


Pièces provenant de l'ensemble d'attache de pelle

Réf.	Description	Qté	Réf.	Description	Qté
01	Plaque d'attache	1	07	Écrou hex. M10-1.5	2
02	Support avant	1	08	Boulon hex. M12-1.75 x 30 mm	2
03	Support arrière	1	09	Écrou hex. M12-1.75	2
04	Boulon hex. M8-1.25 x 25 mm	2	10	Rondelle M12	4
05	Écrou M8-1.25	2	11	Espaceur	4
06	Boulon de carrosserie M10-1.5 x 40 mm	2			

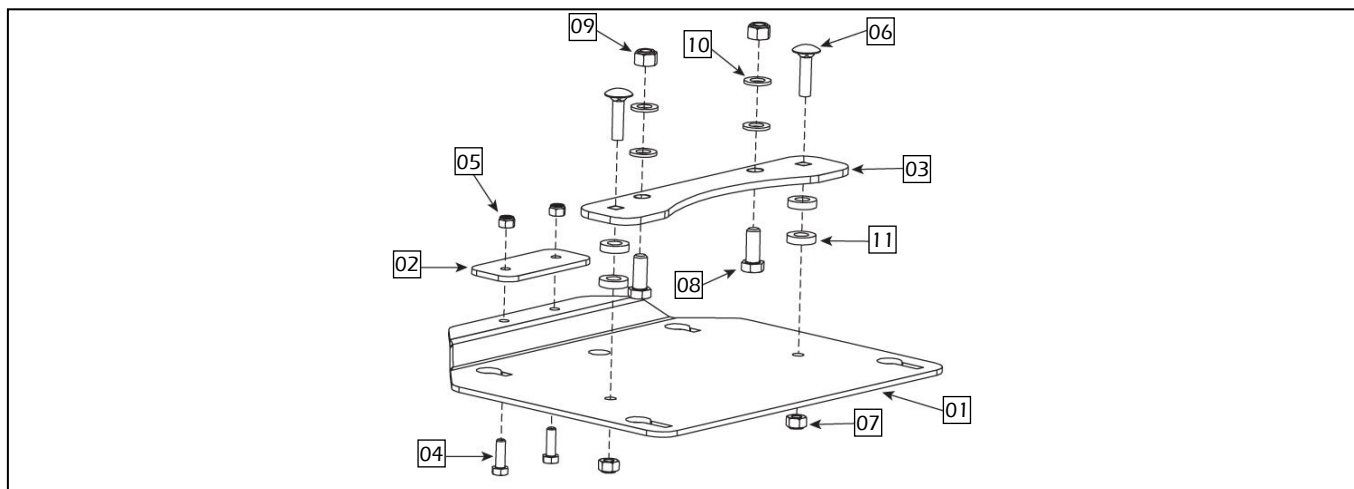

Pièces provenant de l'ensemble du châssis-poussoir

Réf.	Description	Qté	Réf.	Description	Qté
A	Plaque en V	1	C	Écrou hex. M8-1.25	5
B	Boulon de carrosserie M8-1.25 x 25 mm	4	D	Boulon hex. M8-1.25 x 20 mm	1

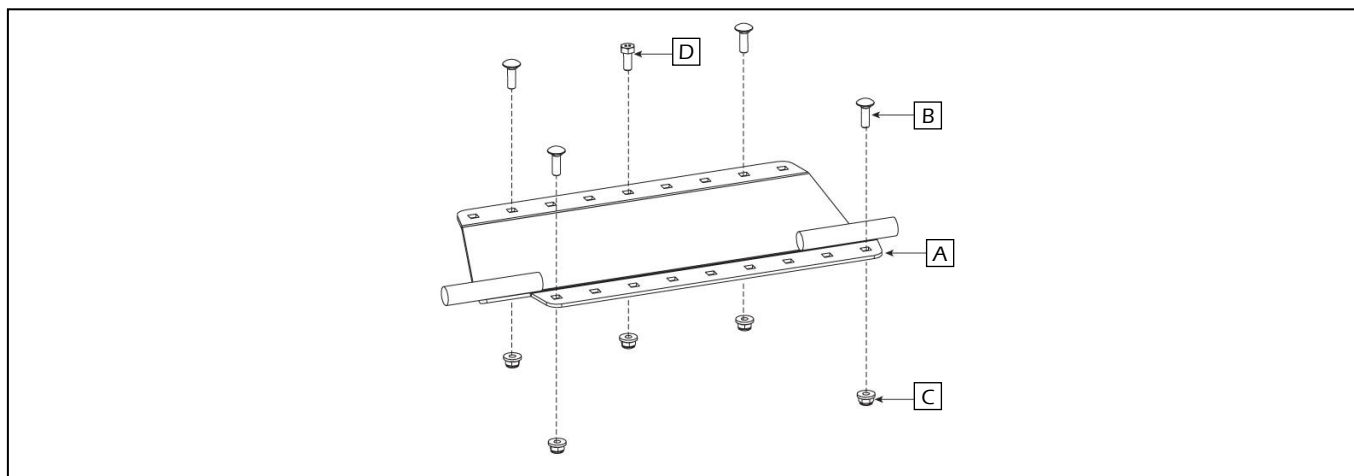


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 » Polaris – RZR XP 900



KIMPEX N° **374470**

Procédure d'installation de l'attache de pelle


- 1) Insérez le support avant **02** dans le châssis avant du véhicule.

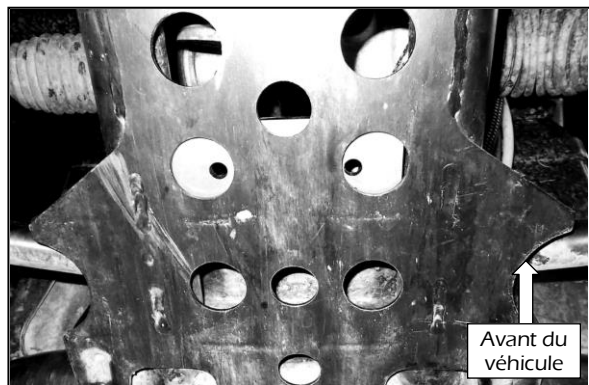

- 2) Assemblez le support arrière **03** à l'aide des deux (2) boulons hex. M12-1.75 x 30 mm **08**, des deux (2) écrous hex. M12-1.75 **09** et des quatre (4) rondelles M12 **10**. Placez préalablement les deux (2) boulons de carrosserie M10-1.5 x 40 mm **06** déjà installés, des deux (2) écrous hex. M10-1.5 **07** et des quatre (4) espaceurs **11**.

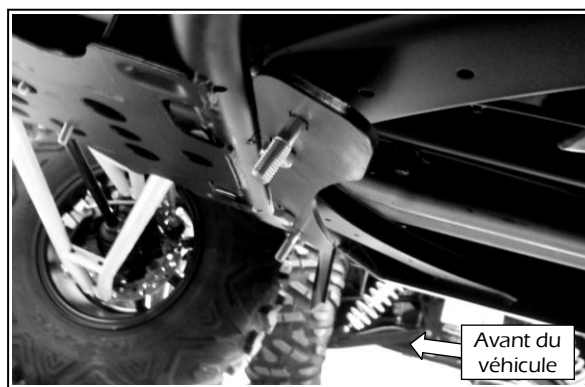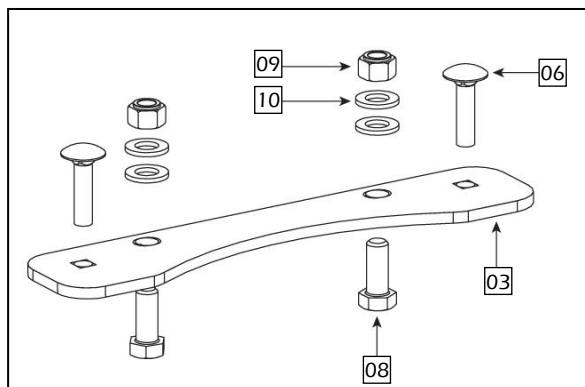

- 3) Assemblez l'avant de la plaque d'attache **01** sur le support avant **02** à l'aide des deux (2) boulons hex. M8-1.25 x 25 mm **04** et des deux (2) écrous M8-1.25 **05**.
- 4) Assemblez l'arrière de la plaque sur le support arrière **03** à l'aide des deux (2) boulons de carrosserie M10-1.5 x 40 mm **06** déjà installés, des deux (2) écrous hex. M10-1.5 **07** et des quatre (4) espaceurs **11**.

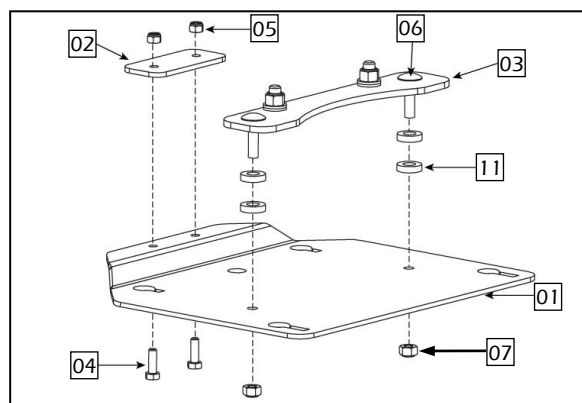

- 5) Serrez tous les boulons et écrous assemblés jusqu'à maintenant à l'aide d'un outil approprié.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ATTACHE DE PELLE « CLICK N GO 2 »
Polaris – RZR XP 900


KIMPEX N° 374470

Assemblage de la plaque en V sur la plaque d'attache

- 7) Assemblez les quatre (4) boulons de carrosserie M8-1.25 x 25 mm  et quatre (4) écrous hex. M8-1.25  sur la plaque en V  dans les trous correspondant à la largeur des quatre (4) trous oblongs de la plaque d'attache . Vissez seulement les premiers filets de façon à laisser un espace entre la tête des boulons de carrosserie  et la plaque en V .
- 8) Assemblez le boulon hex. M8-1.25 x 20 mm  et un (1) écrou hex. M8-1.25  à l'avant, au centre de la plaque en V . Serrez ce boulon à l'aide d'un outil approprié.

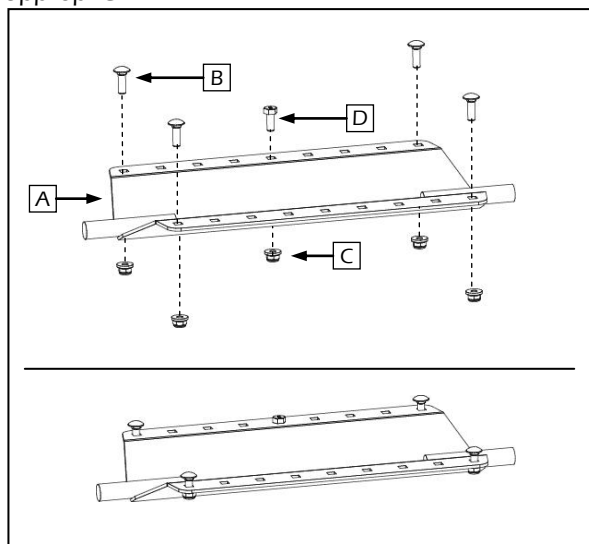

- 9) Assemblez la plaque en V  sur la plaque d'attache  en alignant d'abord les boulons de carrosserie  arrière, puis les boulons de carrosserie  avant.

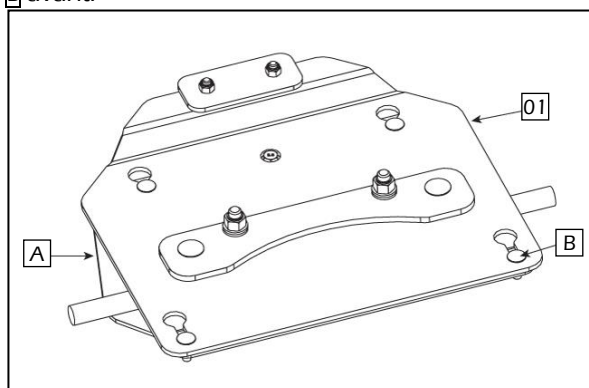

- 10) Une fois les boulons de carrosserie  glissés au fond des trous oblongs de la plaque d'attache , serrez-les bien à l'aide d'un outil approprié.

Position de l'assemblage du crochet du châssis-poussoir

Installez l'assemblage du crochet du châssis-poussoir dans la position 3. Référez-vous aux instructions du châssis-poussoir pour obtenir la procédure d'assemblage. Il se peut que la position doive être changée pour s'ajuster au treuil installé sur le véhicule.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Polaris – RZR XP 900

KIMPEX NO. **374470**


Parts from the Plow Attachment Assembly

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
01	Attachment plate	1	07	M10-1.5 hex. nut	2
02	Front bracket	1	08	M12-1.75 x 30 mm hex. bolt	2
03	Rear bracket	1	09	M12-1.75 hex. nut	2
04	M8-1.25 x 25 mm hex. bolt	2	10	M12 washer	4
05	M8-1.25 nut	2	11	Spacer	4
06	M10-1.5 x 40 mm carriage bolt	2			

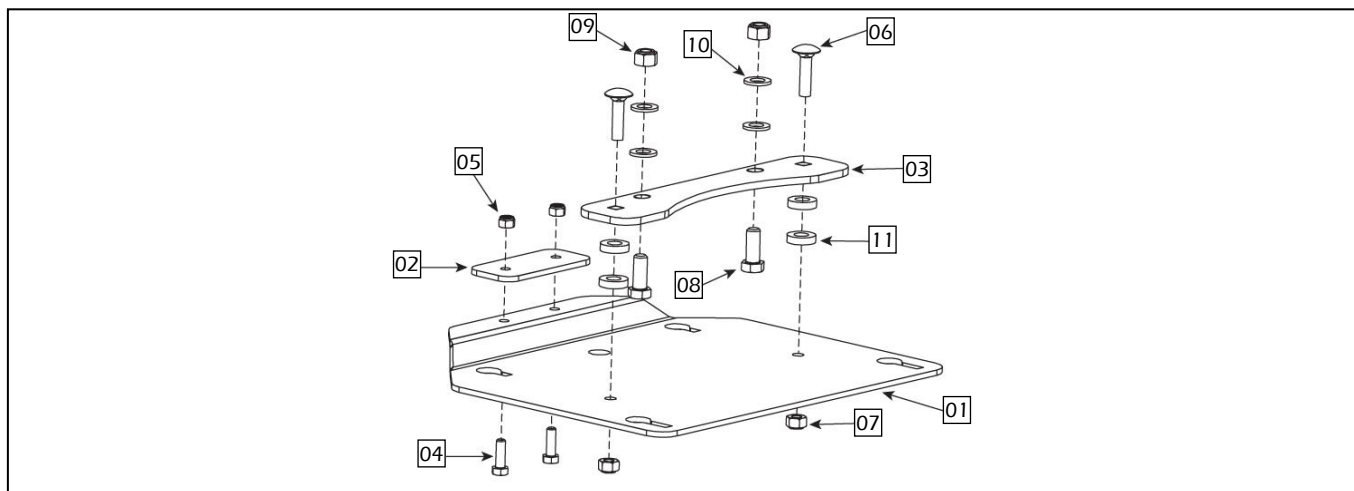

Parts from the Push Frame Assembly

Ref.	Description	Qty	Ref.	Description	Qty
A	V-plate	1	C	M8-1.25 hex. nut	5
B	M8-1.25 x 25 mm carriage bolt	4	D	M8-1.25 x 20 mm hex. bolt	1

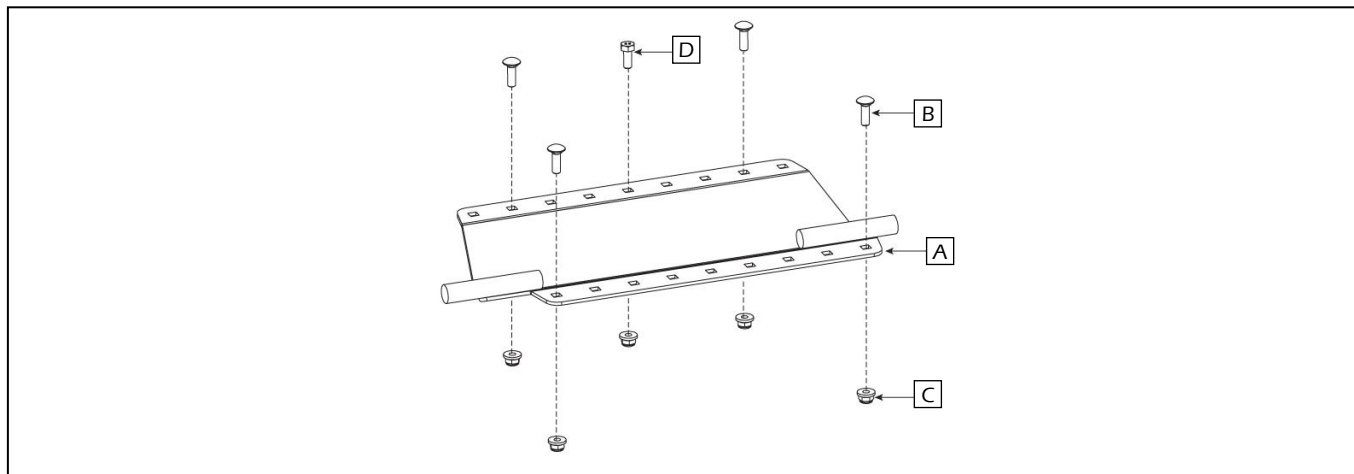


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Polaris – RZR XP 900


KIMPEX NO. **374470**

Plow Attachment Installation Procedure


- 1) Insert the front bracket **02** into the front frame of the vehicle.

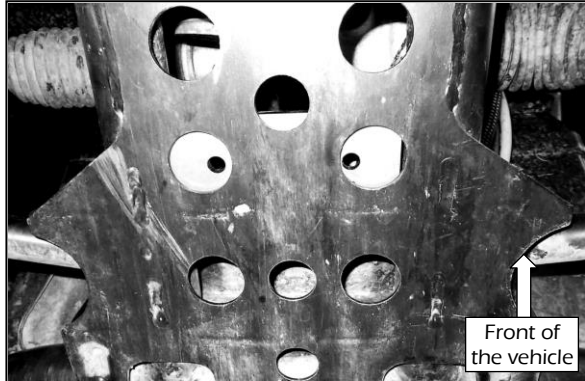

- 2) Assemble the rear bracket **03** using the two (2) M12-1.75 x 30 mm hex. bolts **08**, the two (2) M12-1.75 hex. nuts **09** and the four (4) M12 washers **10**. Previously place the two (2) M10-1.5 x 40 mm carriage bolts **06** on the rear bracket.

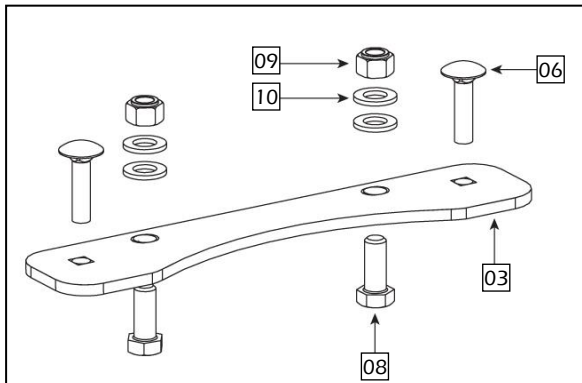

- 3) Assemble the front of the attachment plate **01** on the front bracket **02** using the two (2) M8-1.25 x 25 mm hex. bolts **04** and the two (2) M8-1.25 nuts **05**.
- 4) Assemble the back of the plate to the rear bracket **03** using the two (2) M10-1.5 x 40 mm carriage bolts **06** previously installed, the two (2) M10-1.5 hex. nuts **07** and the four (4) spacers **11**.

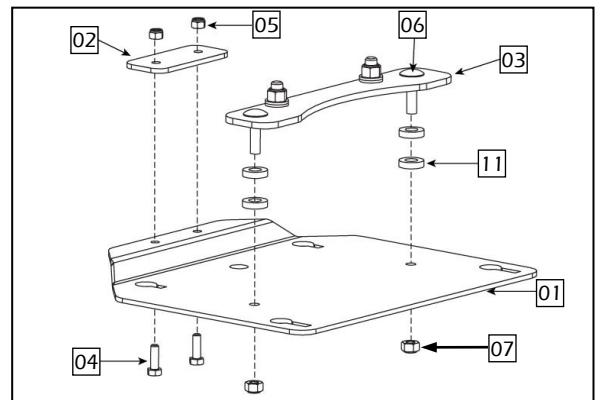

- 5) Tighten all bolts and nuts assembled so far with an appropriate tool.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

"CLICK N GO 2" PLOW ATTACHMENT Polaris – RZR XP 900


KIMPEX NO. **374470**

Assembly of the V-Plate to the Attachment Plate

- 7) Assemble the four (4) M8-1.25 x 25 mm carriage bolts **B** and four (4) M8-1.25 hex. nuts **C** on the V-plate **A** in the holes corresponding to the width of the four (4) slotted holes of the attachment plate **01**. Screw the first threads only so as to leave a space between the head of carriage bolts **B** and the V-plate **A**.
- 8) Assemble one (1) M8-1.25 x 20 mm hex. bolt **D** and one (1) M8-1.25 hex. nut **C** at the front centre of the V-plate **A**. Tighten the bolt with an appropriate tool.

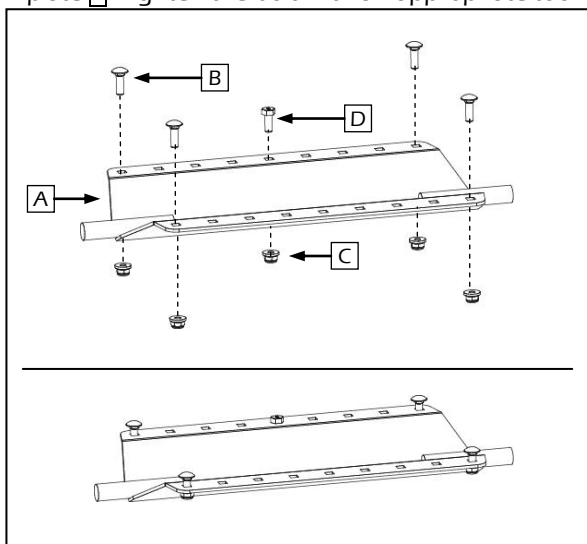

- 9) Assemble the V-plate **A** on the attachment plate **01** by first aligning the rear carriage bolts **B**, then the front carriage bolts **B**.

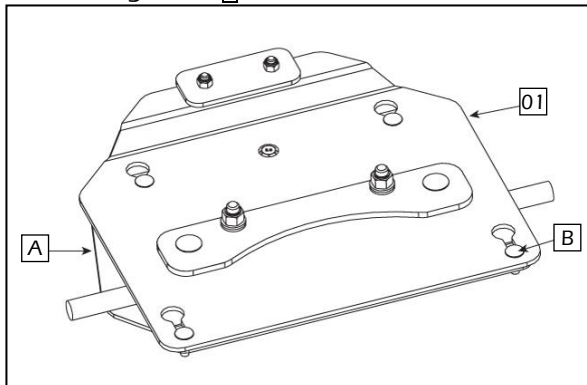

- 10) Once the carriage bolts **B** is inserted to the bottom of the slotted holes of the attachment plate **01**, tighten it well using an appropriate tool.

Position of the Push Frame Hook Assembly

Install the push frame hook assembly in Position 3. Refer to the instructions for the push frame assembly procedure. It is possible that the position must be changed to fit the winch installed on the vehicle.