



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
SIÈGE PASSAGER SEAT JACK

SEAT JACK LT

000350



AVERTISSEMENT



ATTENTION : Lisez attentivement les règles et les instructions d'assemblage pour une utilisation sécuritaire. Le non-respect de ces consignes et instructions pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort.

Nous recommandons que l'installation et l'assemblage du Seat Jack soient effectués par un détaillant ou une personne possédant les compétences requises pour ce type d'installation. Une mauvaise installation pourrait entraîner un dysfonctionnement du produit ou des blessures corporelles.

Ce siège est conçu pour transporter un seul passager, avec une limite de poids maximale de 225 lbs (102 kg). Le dépassement de cette limite pourrait entraîner des blessures corporelles, des bris du produit et de la motoneige.

Il est essentiel de respecter les couples de serrage lorsqu'ils sont indiqués. Un serrage inadéquat pourrait compromettre la sécurité et l'intégrité du produit.

L'ajout d'un passager pourrait impacter le comportement et la conduite de la motoneige. Un ajustement inadéquat de la suspension pourrait affecter la maniabilité et la sécurité du véhicule.

Une mauvaise manutention du produit pourrait entraîner des blessures corporelles, des bris du produit et de la motoneige. Il est recommandé d'utiliser des techniques de levage appropriées et de suivre les instructions de manutention.

Le port d'équipements de protection lors de la manipulation d'outils est fortement recommandé.

ENTRETIEN

- Utiliser de l'eau tiède et du savon doux pour nettoyer les surfaces.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE - 000350

SEAT JACK LT



LISTE DE PIÈCES

NO.	DESCRIPTION	QTÉ
1	Châssis du siège	1
2	Capuchon de plastique arrière	1
3	Plaque d'attache gauche*	1
4	Plaque d'attache droite*	1
5	Poignée gauche LT	1
6	Poignée droite LT	1

NO.	DESCRIPTION	QTÉ
7	M8 X 1.25 X 20 mm Vis à tête ronde Torx	4
8	M8 OD 16 mm Rondelle plate	4
9	Espaceur de capuchon arrière	4
10	M8 X 1.25 X 35 mm Vis à tête ronde Torx	6
11	Espaceur de poignée LT	6
12	M8 X 1.25 Écrou de nylon à épaulement	6


*Les plaques d'attache sont vendues séparément.

OUTILS REQUIS

Clé / Douille Torx T40


Clé / Douille 13 mm

Clé dynamométrique

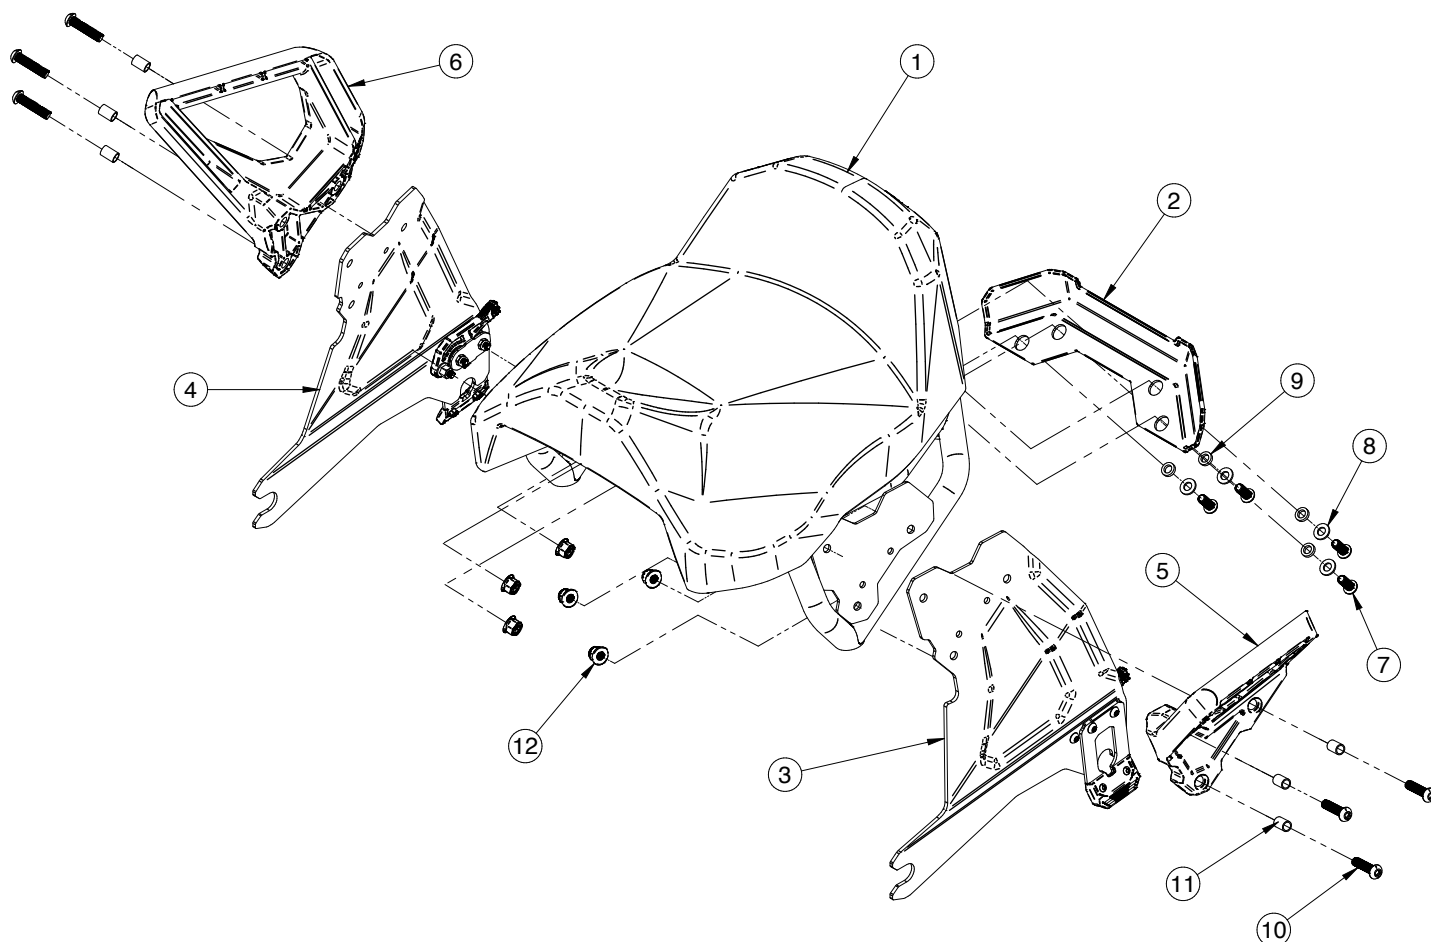

ÉTAPE 1 : ASSEMBLAGE DES POIGNÉES LT ET DES PLAQUES D'ATTACHES

- 1. Côté gauche :** Assembler dans l'ordre suivant :
3 x vis #10, 3 x espaceurs #11, 1 x poignée gauche #5,
1 x plaque d'attache gauche #3, 1 x châssis #1 et 3 x
écrous #12. Serrer légèrement à la main pour l'instant.
(Voir schéma A)
- 2. Côté droit :** Répéter les étapes du côté gauche
avec les composantes #6 et #4.
- 3. Serrage :** Déposer le Seat Jack (assise vers le haut) sur
une surface plane, puis **appliquer un couple de serrage
de 31 Nm** sur les 6 vis.

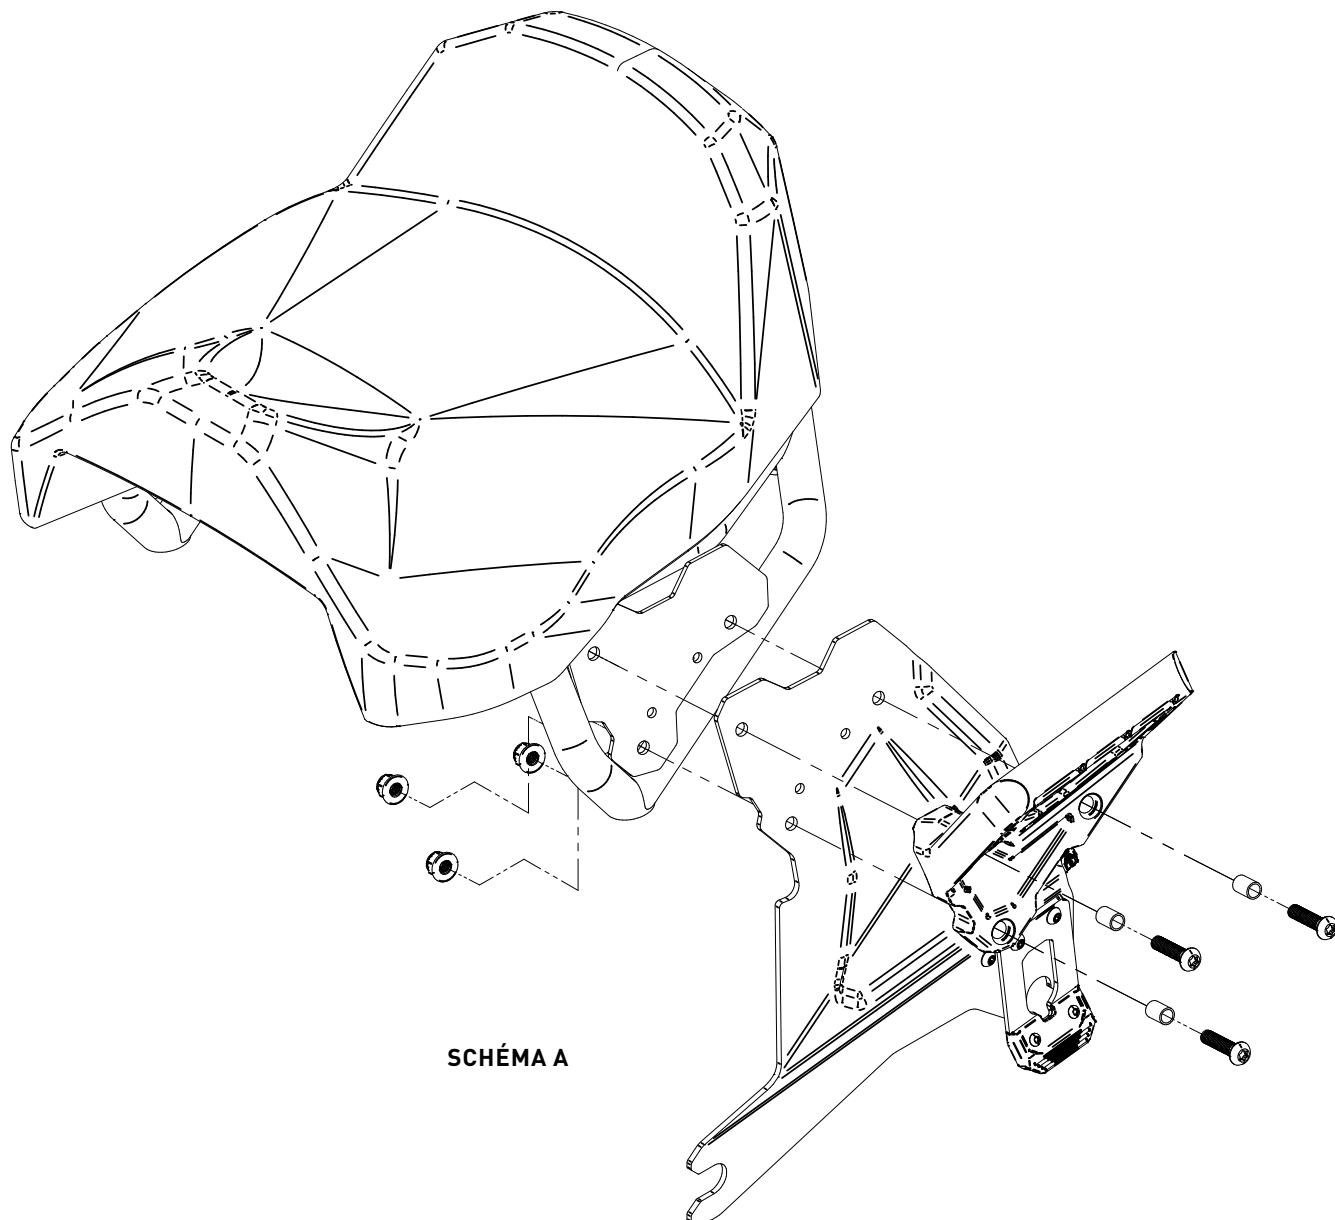

[VOIR LES INSTRUCTIONS DE PERÇAGE POUR LES ANCRAGES DE LA MOTONEIGE](#)

CLIQUER SUR LE LIEN

